머리말

닛산의 새 가족이 되신 것을 환영합니다. 고객이 구입하신 닛산 차는 최신 기술과 엄격한 품질 관리로 제작된 우수한 차입니다.

본 설명서는 고객이 구입하신 차의 운행과 정비에 대한 이해를 도와 오랫동안 운전의 즐거움을 만끽할 수 있도록 해 드리기 위해 만들어졌습니다.

운전을 시작하기 전에 본 설명서를 잘 읽어 보십시오.

별도로 제공된 보증서 및 정기점검•정비 지침서에는 고객의 차에 대한 보증 내용이 자세히 설명되어 있습니다.

닛산 딜러는 고객의 차에 대해 잘 알고 있습니다. 서비스가 필요하거나 문의 사항이 있으면 언제라도 닛산 딜러에 연락 주십시오.

중요한 안전 정보

안전 주의사항

운전자 자신과 승객의 안전하고 편안한 여행을 위해 다음을 지키십시오!

- **술을 마시거나 약물을 복용하고 운전하지 않는다.**
- **제한 속도를 지키면서 상황에 맞게 속도를 조절한다.**
- **안전벨트를 착용하고 어린이는 적절한 어린이 시트를 설치하여 앉힌다. 10세 미만의 어린이는 뒷좌석에 적절한 어린이 시트를 설치하여 앉힌다.**
- **모든 승객에게 안전장치를 사용하는 방법을 알려준다.**
- **본 설명서에 나오는 안전 정보에 유의한다.**

설명서를 읽을 때

본 설명서에는 기본 정보 외에 모든 옵션에 대한 정보도 들어 있기 때문에 고객의 차에 적용되지 않는 정보도 있을 수 있습니다.

본 설명서에 나온 정보, 규격, 그림은 인쇄 시점에 유효한 것입니다. 닛산은 사전 통보 없이 차의 사양이나 디자인에 변경을 가할 권리를 갖습니다.

차량 개조

차를 개조하지 마십시오. 차를 개조하면 차의 성능, 안전성, 내구성이 나쁜 영향을 받을 수 있을 뿐 아니라 정부의 규정에 위배될 수도 있습니다. 차를 개조함으로 인한 손상이나 성능 문제에는 닛산 보증이 적용되지 않습니다.

본 설명서를 먼저 읽고 운전을 시작한다.

운전을 시작하기 전에 본 설명서를 잘 읽어 보십시오. 본 설명서를 잘 읽어 보면 각종 컨트롤에 대해 잘 알 수 있게 되고 차에 어떤 정비가 필요한지도 알 수 있게 되므로 차를 보다 안전하게 운행할 수 있게 됩니다.

본 설명서 전체에 걸쳐 다음과 같은 심벌과 단어가 사용됩니다.

⚠ 경고

사망이나 중상을 초래할 수 있는 위험을 가리킵니다. 이런 위험을 피하거나 줄이려면 정해진 절차를 정확히 따라야 합니다.

❗ 주의

가벼운 인체 상해나 차량 손상을 초래할 수 있는 위험을 가리킵니다. 이런 위험을 피하거나 줄이려면 정해진 절차를 잘 따라야 합니다.

참고 : 유용한 정보를 가리킵니다.

Blue Citizenship

Blue Citizenship 심벌은 환경친화적인 정보와 모범적인 행동을 가리킵니다.

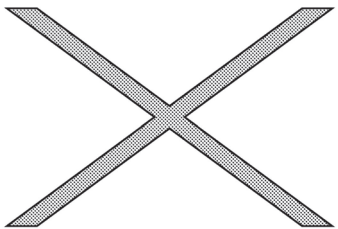

위 심벌은 **'이것을 하지 마시오'** 또는 **'이런 일이 일어나지 않게 하시오'** 라는 의미입니다.



그림에 위와 유사한 심벌이 나올 때는 차의 앞쪽을 가리킵니다.



그림에 위와 유사한 화살표가 나올 때는 움직임이나 행동을 가리킵니다.



그림에 위와 유사한 화살표가 나올 때는 이것이 가리키는 품목에 주의를 기울여야 합니다.



"작동하는 프런트 에어백이 있는 좌석에 후향 어린이 안전시트를 설치하여 어린이를 앉히면 충돌이 있을 때 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다."

'안전' 단원에 나오는 '에어백 경고 라벨'에 대한 설명과 본 설명서 말미에 나오는 '에어백 라벨'에 대한 설명을 읽어 보십시오.

포장도로 운전과 오프로드 운전 관련 주의사항(4WD 모델)

본 차량은 무게 중심이 높기 때문에 일반 승용차와 움직임이 다릅니다. 무게 중심이 높은 다른 차와 마찬가지로 본 차량도 잘못 취급하면 통제력을 잃어 사고가 날 수 있습니다.

'5. 시동과 운전' 단원에 나오는 '포장도로와 오프로드에서 운전할 때 주의할 점'과 '4륜 구동(4WD)'을 잘 읽어 보십시오.

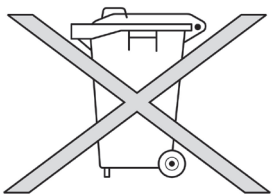

배터리 폐기

주의

배터리를 잘못 폐기하면 환경이 오염될 수 있습니다. 배터리 폐기에 대한 현지 규정을 준수하십시오.

차에 사용되는 배터리에는 다음과 같은 것이 있습니다.

- 차량 배터리
- 리모컨 배터리(인텔리전트 키 및 원격 개폐 시스템용)
- 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) 센서 배터리
- 리모컨 배터리(모바일 엔터테인먼트 시스템용)

Bluetooth® Bluetooth는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록상표입니다.

Made for iPod iPod는 Apple Inc.의 등록상표입니다.

gracenote. Gracenote와 CDDB는 Gracenote, Inc.의 등록상표이고 Gracenote 로고, Gracenote 마크, 'Powered by Gracenote' 로고는 Gracenote, Inc.의 비등록 상표입니다.

© 2014 NISSAN MOTOR CO., LTD.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 3 2014-10-20 오후 2:17:

차 례

그림으로 본 차례 0

안전 – 좌석, 안전벨트, 에어백(SRS) 1

계기와 컨트롤 2

운전하기 전의 점검과 조절 3

디스플레이 화면, 히터, 에어컨, 오디오 시스템 4

시동과 운전 5

비상시의 조치 6

외관과 관리 7

유지관리와 자가정비 8

기술 정보 9

찾아보기 10

0 그림으로 본 명칭

안전벨트와 에어백 0–2
차량 전면 0–3
차량 후면 0–4
실내 0–5
운전석 0–6
계기와 컨트롤 0–7
미터와 게이지 0–8
엔진 구성품 0–9
HRA2DDT 엔진 0–9
MR20DD 엔진 0–10
MR16DDT 엔진 0–11
K9K 엔진 0–12
R9M 엔진 0–13

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 1 2014-10-20 오후 2:17:

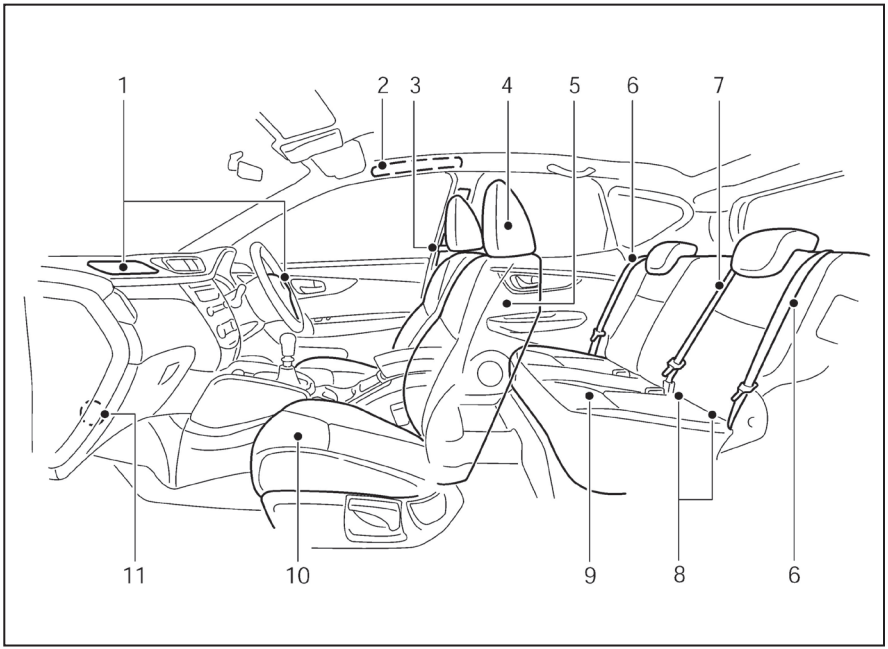

1. 프런트 에어백(1–29페이지)
2. 커튼 에어백(1–29페이지)
3. 앞좌석 안전벨트(1–8페이지)
4. 헤드레스트(1–6페이지)
5. 사이드 에어백(1–29페이지)
6. 외측 뒷좌석 안전벨트(1–8페이지)
7. 중앙 뒷좌석 안전벨트(1–8페이지)
8. ISOFIX 어린이 안전시트 앵커(1–21페이지)
9. 뒷좌석(1–5페이지)
   – 어린이 안전시트(1–15페이지)
10. 앞좌석(1–3페이지)
11. 앞승객석 에어백 스위치*(1–35페이지)

* 장착시

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 2 2014-10-20 오후 2:17:

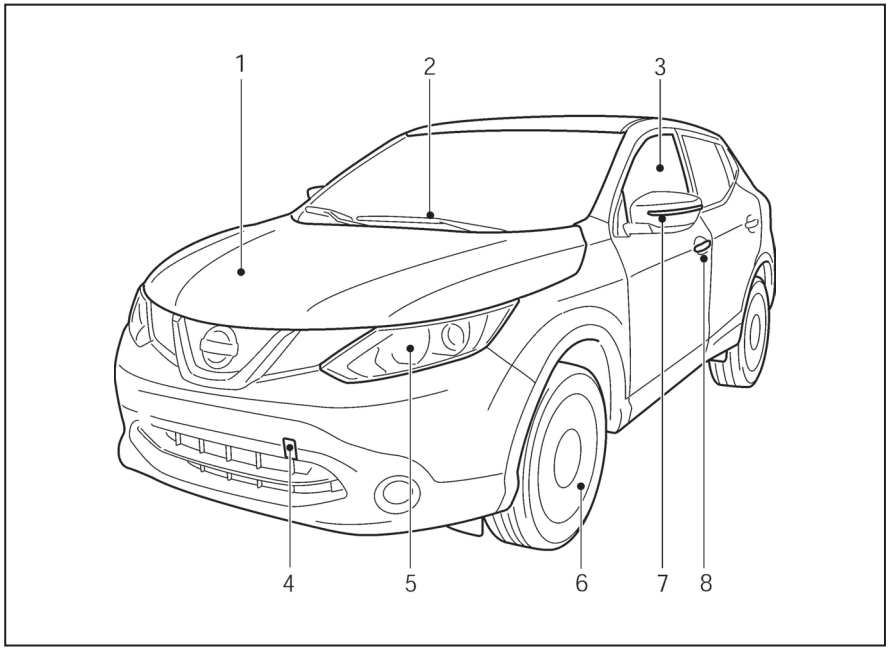

1. 보닛(3–15페이지)
2. 앞유리 와이퍼/워셔
   - 스위치 조작(2–32페이지)
   - 와이퍼 블레이드 교체(8–24페이지)
   - 워셔액(8–15페이지)
   - 앞유리 얼음제거기(2–35페이지)
   - 서머클리어(ThermaClear)*(2–34페이지)
3. 전동 윈도(2–48페이지)
4. 견인 고리(6–16페이지)
5. 전조등, 전방 차폭등, 전방 방향지시등(스위치 : 2–36페이지, 위치와 전구 교체 : 8–27페이지)
6. 타이어(타이어와 휠 : 8–33페이지와 9–7페이지, 펑크난 타이어 : 6–3페이지), 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)(장착시)(6–4페이지)
7. 실외 미러(3–20페이지)

   측면 방향지시등(2–36페이지, 위치와 전구 교체 : 8–27페이지)
8. 도어(키 : 3–2페이지, 도어록 : 3–10페이지, 원격 개폐 시스템 : 3–4페이지)

* 장착시

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 3 2014-10-20 오후 2:17:

차량 후면

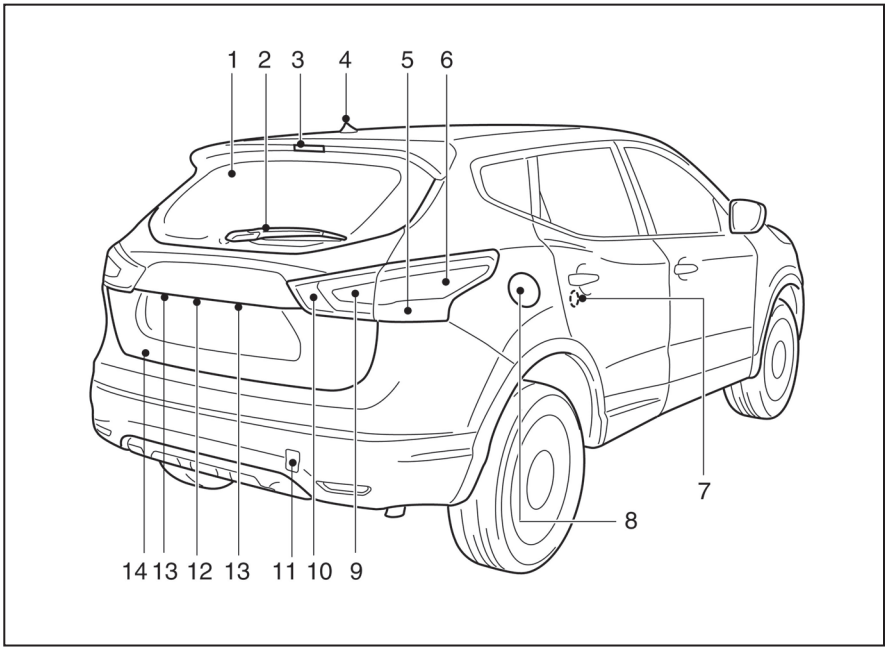

1. 뒷유리(습기제거 스위치 : 2–35페이지)
2. 뒷유리 와이퍼/워셔
   – 와이퍼/워셔 레버(2–32페이지)
   – 와이퍼 교체(8–24페이지)
   – 워셔액(8–15페이지)
3. 중앙 보조 브레이크등(8–27페이지)
4. 안테나(4–29페이지)
5. 미등과 브레이크등
   – 스위치 위치(2–36페이지)
   – 전구 교체(8–27페이지)
6. 후방 방향지시등
   – 스위치 위치(2–36페이지)
   – 전구 교체(8–27페이지)
7. 도어
   – 키(3–2페이지)
   – 도어록(3–10페이지)
   – 어린이 안전 잠금장치(3–12페이지)
8. 연료캡(3–16페이지)
9. 후진등(8–27페이지)
10. 후방 안개등*(8–27페이지)
11. 견인 고리(6–16페이지)
12. 후방 카메라*
    – 리어 뷰 모니터*(4–2페이지)
    – 어라운드 뷰 모니터*(4–4페이지)
13. 번호판등(8–27페이지)
14. 백도어
    – 도어록(3–12페이지)
    – 원격 개폐 시스템(3–4페이지)

* 장착시

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 4 2014-10-20 오후 2:17:

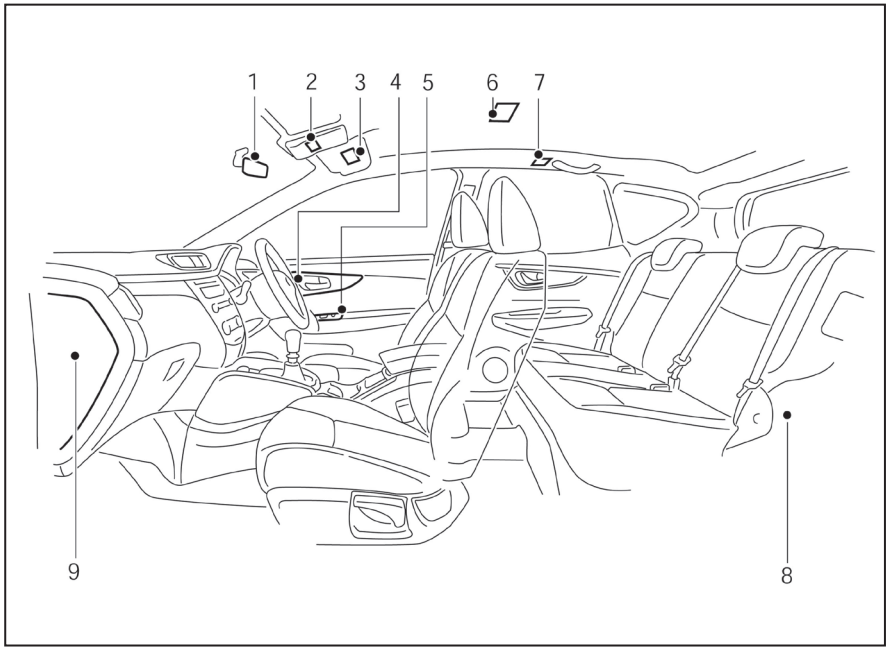

1. 실내 미러(3–19페이지)
2. 맵등(2–51페이지)
3. 선바이저(2–51페이지)
4. 실내 도어핸들(3–11페이지)
   – 실외 미러 접기 스위치* (3–21페이지)
   – 실외 미러 조절 스위치(3–20페이지)
5. 도어 팔걸이
   – 전동 윈도 스위치(2–48페이지)
   – 전동 도어록 스위치(3–11페이지)
6. 실내(룸) 등(고정식 유리 루프가 없는 모델)* (2–51페이지)
7. 실내(독서) 등(고정식 유리 루프가 있는 모델)* (2–51페이지)
8. 트렁크
   – 소품 선반(2–46페이지)
   – 트렁크 바닥(2–48페이지)
   – 짐 고리(2–48페이지)
9. 퓨즈함(8–25페이지)

* 장착시

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 5 2014-10-20 오후 2:17:

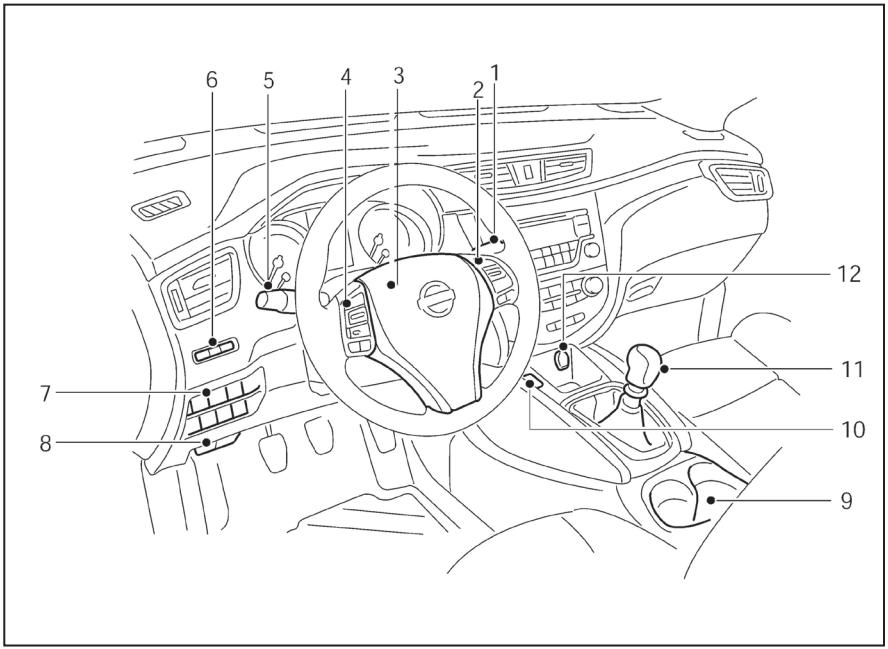

1. 와이퍼/워셔 레버(2–32페이지)
2. 스티어링휠 스위치
   – 크루즈 컨트롤*(5–34페이지)
   – 속도 제한기*(5–37페이지)
   – FM–AM 라디오와 CD 플레이어(내비게이션 없음)의 휴대폰 연결장치(4–45페이지)
   – 닛산 커넥트의 휴대폰 연결장치**[1]
3. 스티어링휠
   – 전동 파워 스티어링 시스템(5–55페이지)
   – 경적(2–41페이지)
   – 운전석 프런트 에어백(1–29페이지)
4. 스티어링휠 스위치
   – 차량정보 화면 스위치(2–13페이지)
   – 오디오 스위치*(4–44페이지)
5. 전조등/방향지시등 스위치(2–36페이지)
6. TRIP/RESET/밝기 스위치
   – 계기 밝기 스위치(2–3페이지)
   – 트윈 구간 거리계용 TRIP/RESET 스위치 (2–2페이지)
7. 스위치 패널
   – 전자식 주행 안정화 프로그램(ESP) 끄기 스위치*(5–58페이지)
   – ECO 모드 스위치*(5–63페이지)
   – 자동 엔진 정지/시동 시스템 끄기 스위치* (5–20페이지)
   – 초음파 주차 센서 스위치*(5–43페이지)
   – 전조등 조준 다이얼*(2–40페이지)
   – 2WD/4WD 스위치*(5–24페이지)
   – 전조등 클리너 스위치*(2–40페이지)
   – 차선이탈 경고(LDW) OFF 스위치 (5–32페이지)
8. – 연료 도어 릴리스 핸들(3–16페이지)
   – 보닛 릴리스 핸들(3–15페이지)
9. 앞좌석 컵홀더(2–44페이지)
10. 전동 주차 브레이크(3–17페이지)
11. 기어 셀렉터(5–18페이지)
12. 전원 소켓(2–42페이지)

* 장착시

*[1] 별도로 제공된 닛산 커넥트 설명서를 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 6 2014-10-20 오후 2:17:

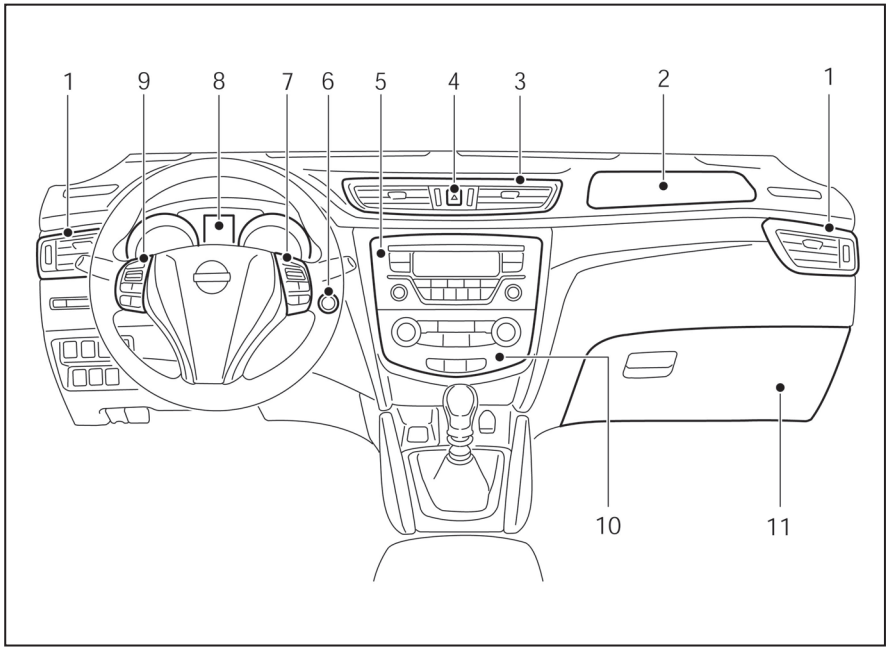

1. 좌우 측면 송풍구(4–14페이지)
2. 앞승객석 프런트 에어백(1–30페이지)
3. 중앙 송풍구(4–14페이지)
4. 비상등 스위치(6–2페이지)
5. 오디오 시스템*(4–28페이지)
   – 닛산 커넥트*(4–44페이지)
   – 내비게이션 없음*(4–30페이지)
6. 시동 스위치(스티어링휠 뒤쪽)(5–10페이지)
   – 푸시버튼 시동 스위치*(5–11페이지)
7. 스티어링휠 스위치
   – 크루즈 컨트롤*(5–34페이지)
   – 속도 제한기*(5–37페이지)
   – FM–AM 라디오와 CD 플레이어(내비게이션 없음)의 휴대폰 연결장치(4–45페이지)
   – 닛산 커넥트의 휴대폰 연결장치**[1] (4–44페이지)
8. 계기, 게이지, 경고등/표시등, 차량정보 화면 (2–2페이지, 2–4페이지, 2–13페이지)
9. 스티어링휠 스위치
   – 차량정보 화면 스위치(2–13페이지)
   – 오디오 컨트롤*(4–44페이지)
10. 히터와 에어컨(4–15페이지)
11. 글러브함(2–43페이지)

* 장착시

*[1] 별도로 제공된 닛산 커넥트 설명서를 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 7 2014-10-20 오후 2:17:

계기와 게이지

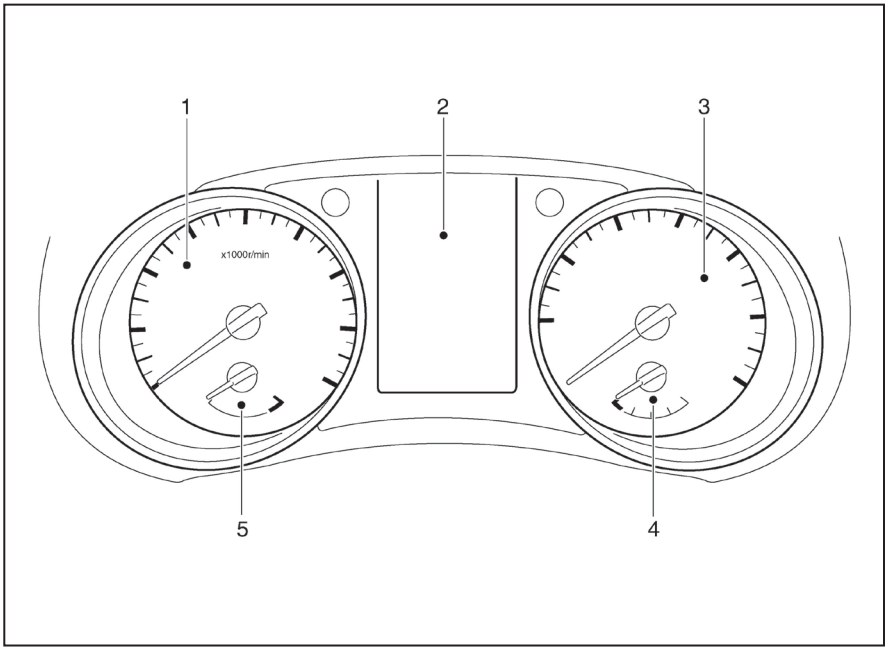

1. 타코미터(2–2페이지)
   – 경고등/표시등(2–4페이지)
2. 차량정보 화면(2–13페이지)
3. 속도계(2–2페이지)
   – 경고등/표시등(2–4페이지)
4. 연료 게이지(2–2페이지)
5. 냉각수 온도 게이지(2–3페이지)

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 8 2014-10-20 오후 2:17:

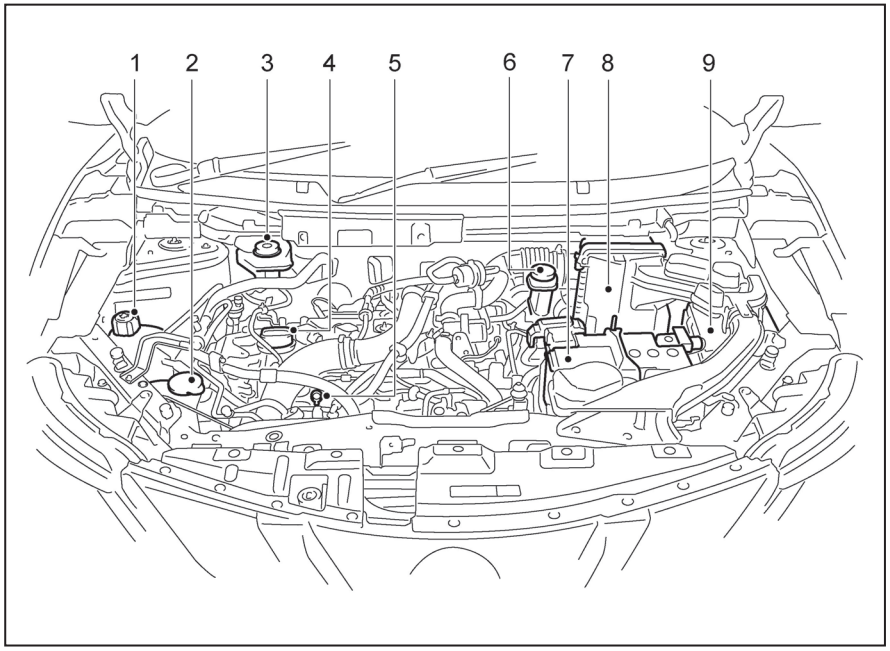

HRA2DDT 엔진

1. 냉각수 탱크(8–6페이지)
2. 앞유리 워셔/전조등 클리너(장착시)용 워셔액 탱크(8–15페이지)
3. 브레이크액 탱크(우측 운전 모델)
4. 엔진 오일 캡(8–8페이지)
5. 엔진 오일 딥스틱(8–8페이지)
6. 브레이크액 탱크(좌측 운전 모델)(8–14페이지)
7. 배터리(8–16페이지)
8. 에어 필터(8–23페이지)
9. 퓨즈/가용링크 함(8–25페이지)

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 9 2014-10-20 오후 2:17:

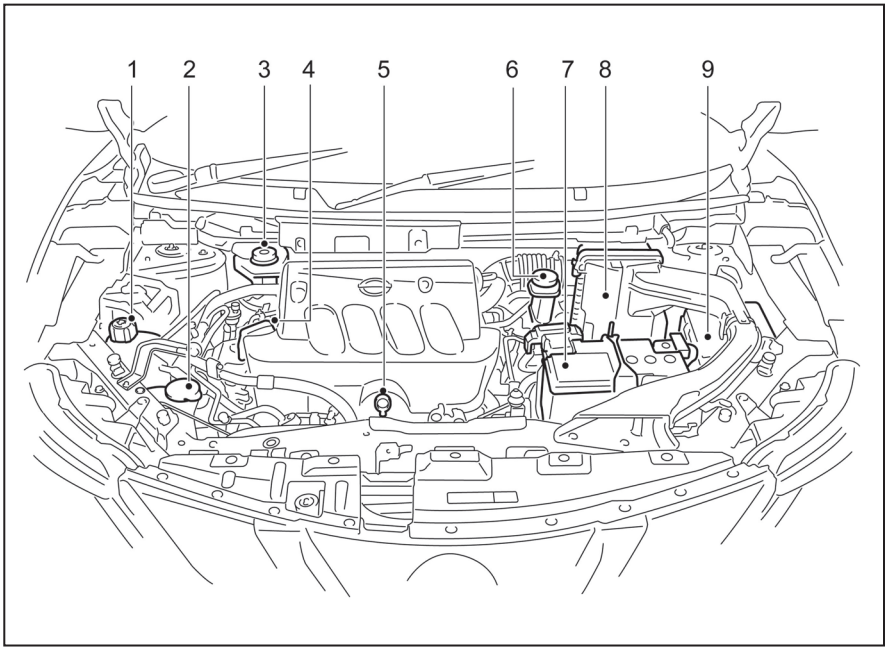

MR20DD 엔진

1. 냉각수 탱크(8–6페이지)
2. 앞유리 워셔/전조등 클리너(장착시)용 워셔액 탱크(8–15페이지)
3. 브레이크액 탱크(우측 운전 모델)
4. 엔진 오일 캡(8–8페이지)
5. 엔진 오일 딥스틱(8–8페이지)
6. 브레이크액 탱크(좌측 운전 모델)(8–14페이지)
7. 배터리(8–16페이지)
8. 에어 필터(8–23페이지)
9. 퓨즈/가용링크 함(8–25페이지)

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 10 2014-10-20 오후 2:17:

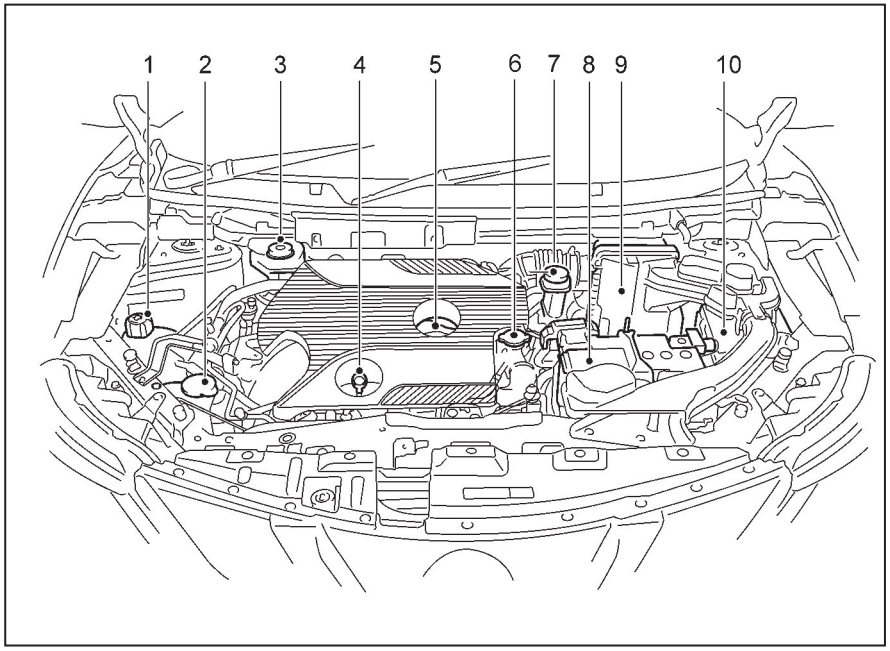

MR16DDT 엔진

1. 냉각수 탱크(8–6페이지)
2. 앞유리 워셔/전조등 클리너(장착시)용 워셔액 탱크(8–15페이지)
3. 브레이크/클러치액 탱크[MT(우측 운전) 모델]
4. 엔진 오일 딥스틱(8–8페이지)
5. 엔진 오일 캡(8–8페이지)
6. 냉각수 탱크(8–6페이지)
7. 브레이크/클러치액 탱크[MT(좌측 운전) 모델] (8–14페이지)
8. 배터리(8–16페이지)
9. 에어 필터(8–23페이지)
10. 퓨즈/가용링크 함(8–25페이지)

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 11 2014-10-20 오후 2:17:

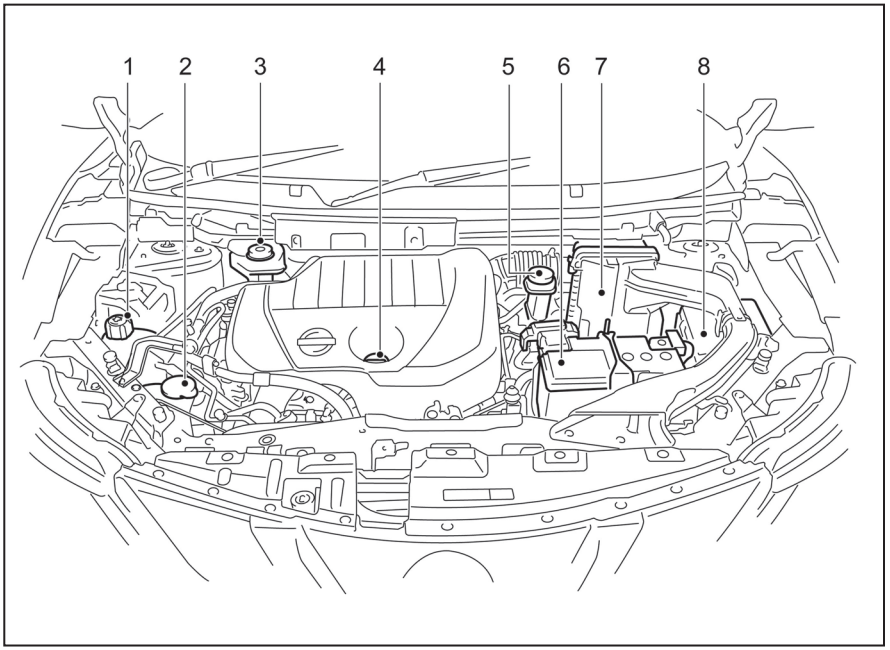

K9K 엔진

1. 냉각수 탱크(8–6페이지)
2. 앞유리 워셔/전조등 클리너(장착시)용 워셔액 탱크(8–15페이지)
3. 브레이크/클러치액 탱크[MT(우측 운전) 모델]
4. 엔진 오일 캡(8–8페이지)

   엔진 오일 딥스틱(8–8페이지)
5. 브레이크/클러치액 탱크[MT(좌측 운전) 모델](8–14페이지)
6. 배터리(8–16페이지)
7. 에어 필터(8–23페이지)
8. 퓨즈/가용링크 함(8–25페이지)

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 12 2014-10-20 오후 2:17:

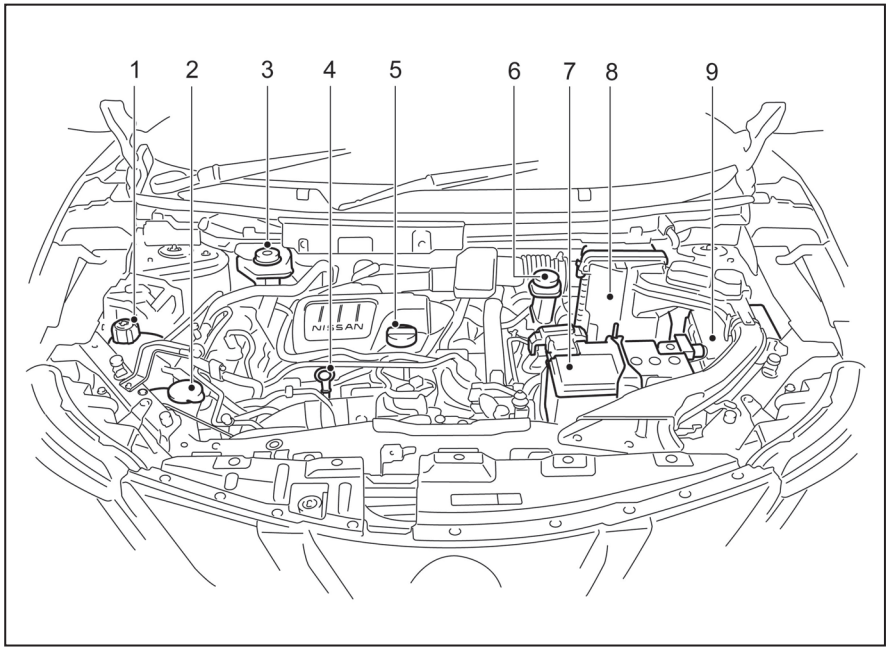

R9M 엔진

1. 냉각수 탱크(8–6페이지)
2. 앞유리 워셔/전조등 클리너(장착시)용 워셔액 탱크(8–15페이지)
3. 브레이크액 탱크(우측 운전 모델)
4. 엔진 오일 딥스틱(8–8페이지)
5. 엔진 오일 캡(8–8페이지)
6. 브레이크액 탱크(좌측 운전 모델)(8–14페이지)
7. 배터리(8–16페이지)
8. 에어 필터(8–23페이지)
9. 퓨즈/가용링크 함(8–25페이지)

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 13 2014-10-20 오후 2:17:

메모

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 14 2014-10-20 오후 2:17:

1 안전 – 좌석, 안전벨트, 에어백(SRS)

좌석 1–2
앞좌석 1–3
전동 시트 조절(장착시) 1–4
시트 히터(장착시) 1–4
뒷좌석 1–5
팔걸이(장착시) 1–5
헤드레스트 1–6
조절식 헤드레스트의 구성품 1–6
비조절식 헤드레스트의 구성품 1–6
제거 1–7
설치 1–7
조절 1–7
안전벨트 1–8
안전벨트 사용 관련 주의사항 1–8
어린이의 안전 1–9
임산부 1–10
부상자 1–10
안전벨트 경고등 1–10
3점 안전벨트 1–11
안전벨트의 관리 1–12
프리텐셔너 안전벨트 시스템 1–14
어린이의 안전 1–14
유아 1–14
소아 1–14
몸이 큰 어린이 1–15
현지 규정 1–15
어린이 안전시트 1–16
어린이 안전시트 관련 주의사항 1–15
어린이 안전시트와 ISOFIX 1–16
ISOFIX 어린이 안전시트 시스템 1–21
어린이 안전시트 앵커 1–22
ISOFIX를 사용한 어린이 안전시트 설치 1–23
3점 안전벨트를 사용한 어린이 안전시트 설치 1–25
에어백 1–29
에어백 관련 주의사항 1–29
에어백 시스템 1–33
수리/교체 절차 1–37

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 1 2014-10-20 오후 2:17:

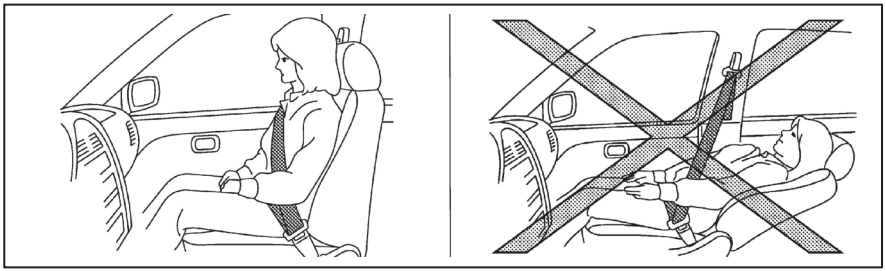

똑바른 자세로 좌석에 깊이 앉는다.

⚠ 경고

- 차가 움직일 때 등받이를 눕히고 앉으면 어깨벨트가 몸에 밀착되지 않아 위험합니다. 사고가 나면 몸이 빠르게 어깨벨트로 쏠려 중상(목부상 등)을 입을 수 있고 몸이 허리벨트 밑으로 미끄러져 큰 내상을 입을 수도 있습니다.
- 차가 움직일 때 몸이 잘 보호되려면 등받이를 똑바로 세워야 합니다. 시트에 깊이 앉아 두 발을 바닥에 놓고 시트를 알맞게 조절하십시오. 본 단원 뒤에 나오는 '안전벨트 사용 관련 주의사항'을 참조하십시오.
- 운전할 때 운전석을 조절하면 시트가 급히 움직여 차량 통제력을 잃을 수 있습니다.
- 조절을 마친 다음에는 시트에서 몸을 가볍게 흔들어 잘 고정되었는지 확인하십시오.
- 등받이는 편안하게 앉는 데 필요한 정도 이상으로 눕히지 마십시오. 안전벨트는 탑승자가 시트에 깊이 앉아 몸을 똑바로 세우고 있을 때 보호 효과가 가장 큽니다. 등받이를 눕히면 몸이 어깨벨트 밑으로 미끄러져 상해를 입을 위험이 커집니다.
- 등받이를 수직 위치로 복귀시킨 다음에는 잘 고정되었는지 확인하십시오. 등받이가 잘 고정되어 있지 않으면 사고나 급제동이 있을 때 탑승자가 상해를 입을 수 있습니다. 등받이 레버를 사용한 후에는 등받이를 흔들어 잘 고정되었는지 확인하십시오.
- 차에 짐을 실었을 때는 짐을 잘 고정시켜 운전할 때 움직이지 않도록 하십시오. 짐을 등받이보다 높게 쌓지 마십시오. 고정되지 않은 짐은 급정차나 충돌이 있을 때 자리를 이탈하여 탑승자에게 상해를 입힐 수 있습니다.
- 뒷좌석이 접혀 있을 때 트렁크나 접힌 뒷좌석에 사람이 타면 안전장치의 보호를 받지 못하므로 사고나 급정차가 있을 때 중상을 입을 수 있습니다.

❗ 주의

시트를 조절할 때는 움직이는 부품에 접촉하지 않도록 조심하십시오(몸을 다치거나 물건이 손상될 수 있음).

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 2 2014-10-20 오후 2:17:

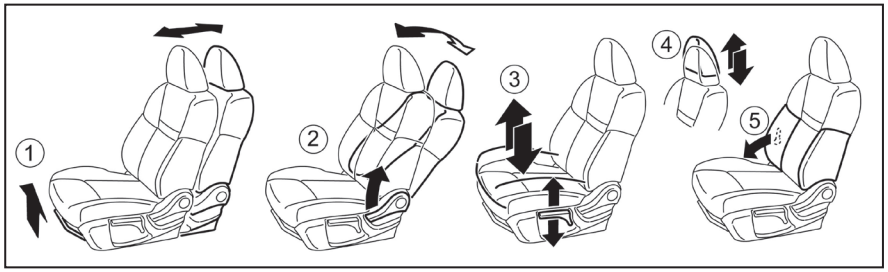

앞좌석

수동 시트 조절

거리 조절

레버①를 위로 당기고 시트를 앞이나 뒤로 이동시킵니다. 레버를 놓으면 시트가 고정됩니다.

등받이 눕히기

등받이를 완전히 눕히려면 레버②를 위로 완전히 당기고 등으로 등받이를 뒤로 밉니다. 등받이를 세우려면 레버②를 위로 완전히 당기고 몸을 앞으로 숙입니다. 등받이를 눕히고 세우는 동안 레버를 완전히 당기고 있으십시오. 등받이가 원하는 위치에 오면 레버를 놓으십시오.

등받이 눕힘 기능을 사용하면 다양한 크기의 승객이 등받이를 편한 위치로 조절하고 안전벨트도 알맞게 조절할 수 있습니다. 본 단원 뒤에 나오는 '안전벨트 사용 관련 주의사항'을 참조하십시오. 차가 정지해 있고 기어 셀렉터가 P나 N에 있고 주차 브레이크가 걸려 있을 때는 등받이를 눕혀 편안하게 쉴 수도 있습니다.

시트 리프터(장착시)

조절 레버③를 반복해서 위로 당기거나 밑으로 눌러 시트 높이를 조절합니다.

헤드레스트

헤드레스트를 제거하거나 설치하거나 조절할(가능시) 때는 잠금노브④를 밉니다. 헤드레스트를 조절하는 방법은 본 단원 뒤에 나오는 '헤드레스트'를 참조하십시오.

허리받침(장착시)

허리받침은 운전자의 아래쪽 등을 받쳐 줍니다. 조절 레버⑤를 앞으로 당기거나 뒤로 밀어 허리받침의 강도를 조절합니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 3 2014-10-20 오후 2:17:

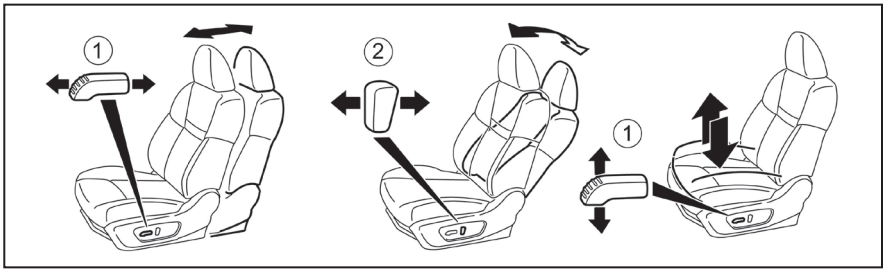

전동 시트 조절(장착시)

⚠ 경고

어린이나, 다른 사람의 도움이 필요한 성인을 차에 홀로 두지 마십시오. 애완동물도 차에 홀로 두지 마십시오. 이들이 스위치나 컨트롤을 건드리면 사고가 나 사람이 다칠 수 있습니다.

참고

- 앞좌석을 조절하는 데 사용되는 전동 모터에 자동으로 리셋되는 과부하 방지용 회로 차단기가 내장되어 있습니다. 좌석을 조절하는 도중에 전동 모터가 정지하면 30초를 기다렸다가 다시 조절하십시오.
- 엔진이 작동하지 않을 때는 배터리가 방전되는 것을 방지하기 위해 좌석을 오래 조절하지 마십시오.

거리 조절

좌석이 원하는 위치에 올 때까지 조절 스위치①를 앞이나 뒤로 밉니다.

등받이 눕히기

등받이가 원하는 위치에 올 때까지 조절 스위치②를 앞이나 뒤로 밉니다.

등받이 눕힘 기능을 사용하면 탑승자가 안전벨트를 몸에 맞게 조절할 수 있도록 등받이의 위치를 바꿀 수 있습니다. 본 단원 뒤에 나오는 '안전벨트 사용 관련 주의사항'을 참조하십시오.

차를 세워 놓았을 때는 등받이를 눕히고 쉴 수 있습니다.

시트 리프터(장착시)

조절 스위치를 위로 당기거나 아래로 밀어 시트를 원하는 높이로 조절합니다.

시트 히터(장착시)

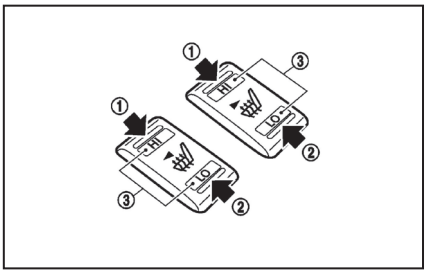

❗ 주의

- **엔진을 작동시키지 않고 시동 스위치만 ON에 놓고 시트 히터를 작동시키면 배터리가 방전될 수 있습니다.**
- **시트 히터를 필요 이상으로 오래 사용하지 마십시오. 시트에 사람이 없을 때는 시트 히터를 켜지 마십시오.**
- **열을 차단하는 물건(담요, 쿠션, 시트 커버 등)을 시트에 놓으면 시트가 과열될 수 있습니다.**
- **시트에 딱딱하거나 무거운 물건을 놓거나 핀 같은 뾰족한 물건으로 시트를 찌르면 시트 히터가 손상될 수 있습니다.**
- **시트에 액체를 흘렸을 때는 마른 헝겊으로 즉시 닦으십시오.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 4 2014-10-20 오후 2:17:

- **시트를 클리닝할 때 가솔린, 시너 등의 용제를 사용하지 마십시오.**
- **시트 히터가 오작동을 일으키거나 작동하지 않을 때는 스위치를 끄고 닛산 딜러에 가서 시트 히터를 점검받으십시오.**

히팅 시트

시트는 내장된 히터로 가온됩니다. 센터 콘솔에 위치한 스위치를 사용하여 좌우 앞좌석 히터를 따로 따로 조작할 수 있습니다.

1. 시동을 겁니다.
2. 히팅 레벨을 선택합니다.
   - 고온을 선택하려면 스위치①의 HI(고온) 쪽을 누릅니다.
   - 저온을 선택하려면 스위치②의 LO(저온) 쪽을 누릅니다.
   - 고온이나 저온을 선택하면 표시등③이 켜집니다.
3. 시트 히터를 끄려면 스위치의 HI쪽이나 LO쪽을 눌러 스위치를 수평 위치에 놓습니다.

   표시등이 꺼지는지 확인하십시오.

   시트 히터는 서모스탯에 의해 자동으로 켜지고 꺼집니다. 스위치가 켜져 있는 동안 표시등도 켜져 있습니다.

   실내가 따뜻해졌을 때나 차를 떠날 때는 스위치를 끄십시오.

뒷좌석

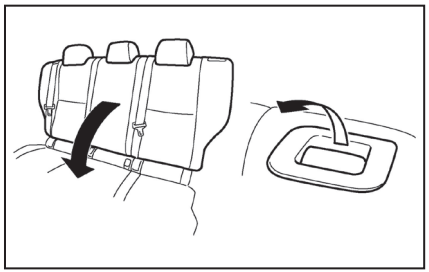

접기

뒷좌석을 앞으로 접어 트렁크의 적재 용량을 늘릴 수 있습니다.

뒷좌석 접기

1. 헤드레스트를 보관 위치로 낮춥니다. 본 단원 뒤에 나오는 '헤드레스트'를 참조하십시오.
2. 래치를 눌러 등받이의 잠김을 해제합니다.
3. 뒷좌석을 앞으로 접습니다.

뒷좌석 세우기

1. 안전벨트가 래치에 걸리지 않는지 확인합니다.
2. 등받이를 세우고 뒤로 밀어 단단히 고정시킵니다.
3. 적색 마크가 보이면 등받이가 잘 고정되지 않은 것입니다. 등받이를 앞으로 당겼다 뒤로 밀어 다시 고정시키십시오.

주의

안전벨트가 레버나 다른 부위에 걸리지 않도록 하십시오.

팔걸이(장착시)

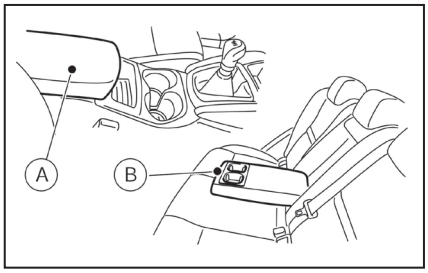

1. 앞좌석 팔걸이Ⓐ

   콘솔 박스 커버를 팔걸이로 사용할 수 있습니다.
2. 뒷좌석 팔걸이Ⓑ

   뒷좌석에 앉아 팔걸이 상단을 앞으로 당겨 수평 위치에 놓습니다.

⚠ 경고

헤드레스트는 다른 안전 시스템을 보완하는 장치로서 후면 충돌이 있을 때 탑승자를 상해에서 보호하는 것을 돕습니다. 본 단원에 나오는 방법으로 헤드레스트를 조절하십시오. 다른 사람이 좌석을 사용한 후에는 헤드레스트 높이를 다시 점검하십시오. 헤드레스트 받침대에 물건을 걸어 놓지 말고 헤드레스트를 제거하지도 마십시오. 헤드레스트를 제거한 좌석에는 사람을 태우지 마십시오. 헤드레스트를 제거한 좌석에 사람을 태우려면 헤드레스트를 다시 설치하여 탑승자에게 맞게 높이를 조절해야 합니다. 이를 지키지 않으면 충돌이 있을 때 탑승자가 중상이나 치명상을 입을 위험이 커집니다.

- 차에 헤드레스트가 갖추어져 있습니다. 앞좌석 헤드레스트는 조절이 가능합니다. 뒷좌석 헤드레스트(장착시)는 조절이 불가능하지만 보관 위치로 낮출 수 있습니다.
- 조절식 헤드레스트는 받침대에 높이를 조절하고 헤드레스트를 고정시키는 데 사용하는 노치가 다수 만들어져 있습니다.
- 비조절식 헤드레스트는 한 개의 잠금 노치로 시트 프레임에 고정됩니다.
- 조절식 헤드레스트의 높이 조절
  - 헤드레스트 중앙을 탑승자의 귀 중앙 높이에 맞춥니다.
  - 헤드레스드를 최고 높이로 올려도 탑승자의 귀 중앙 높이에 오지 않으면 헤드레스트를 최고 높이로 올린 상태 그대로 사용하십시오.
  - 비조절식 헤드레스트는 사용하기 전에 잠금 위치로 높입니다. 헤드레스트를 보관 위치로 낮춘 상태로 시트에 사람이 앉아서는 안됩니다.
- 헤드레스트를 제거한 좌석에 사람을 태우려면 헤드레스트를 다시 설치하여 단단히 고정시켜야 합니다.

조절식 헤드레스트의 구성품

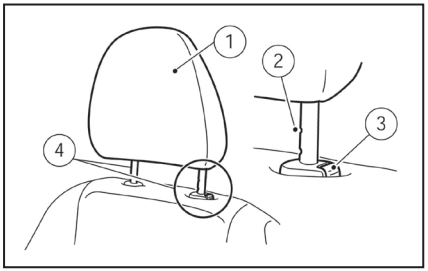

1. 탈착형 헤드레스트
2. 노치(다수)
3. 잠금노브
4. 받침대

비조절식 헤드레스트의 구성품

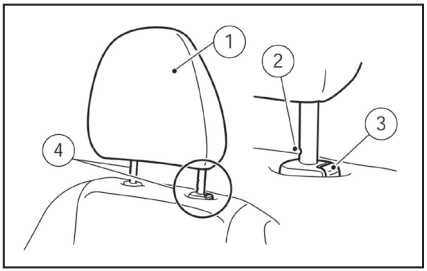

1. 탈착형 헤드레스트
2. 노치(1개)
3. 잠금노브
4. 받침대

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 6 2014-10-20 오후 2:17:

제거

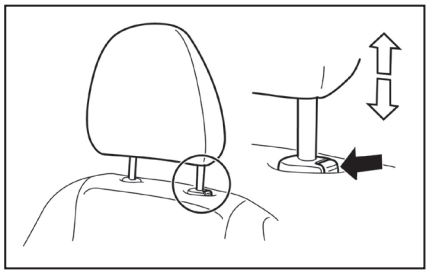

헤드레스트를 제거하는 절차는 다음과 같습니다.

1. 헤드레스트를 위로 당겨 최고 높이에 놓습니다.
2. 잠금노브를 누릅니다.
3. 헤드레스트를 빼냅니다.
4. 빼낸 헤드레스트는 차에 잘 고정시켜 보관하십시오.
5. 헤드레스트를 제거한 좌석에 사람을 태우려면 헤드레스트를 다시 설치하여 탑승자에게 맞게 높이를 조절해야 합니다.

설치

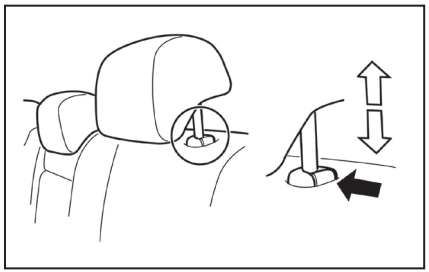

1. 헤드레스트 받침대를 등받이의 구멍에 맞춥니다. 헤드레스트의 방향이 맞는지 확인하십시오. 노치①가 있는 받침대가 잠금노브②가 있는 구멍으로 가야 합니다.
2. 잠금노브를 누르고 헤드레스트를 밑으로 누릅니다.
3. 헤드레스트를 설치한 좌석에 사람을 태우려면 헤드레스트 높이를 탑승자에게 맞게 조절해야 합니다.

조절

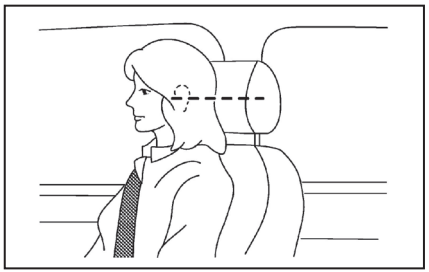

조절식 앞좌석 헤드레스트

헤드레스트 중앙을 탑승자의 귀 중앙 높이에 맞추십시오. 헤드레스드를 최고 높이로 올려도 탑승자의 귀 중앙 높이에 오지 않으면 헤드레스트를 최고 높이로 올린 상태 그대로 사용하십시오.

비조절식 헤드레스트

좌석에 사람을 태우려면 헤드레스트의 잠금노브를 노치에 물려야 합니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 7 2014-10-20 오후 2:17:

헤드레스트

높이기

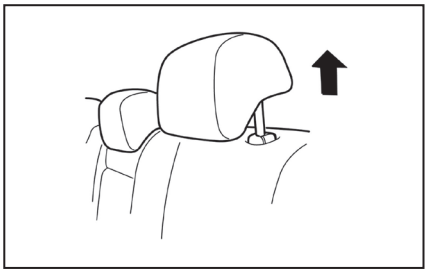

헤드레스트를 높이려면 위로 당깁니다.

낮추기

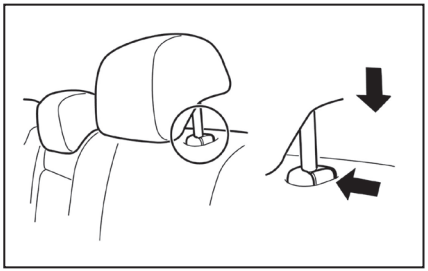

헤드레스트를 낮추려면 잠금노브를 누르고 헤드레스트를 밑으로 누릅니다.

안전벨트

안전벨트 사용 관련 주의사항

안전벨트를 알맞게 조절하여 올바로 착용하고 몸을 세운 자세로 양발을 바닥에 놓고 좌석에 깊이 앉으면 사고시 부상을 당하거나 사망할 가능성이 크게 줄고 부상이 있을 때는 그 정도도 크게 줄어듭니다. 차가 움직일 때는 좌석에 에어백이 있든 없든 운전자를 비롯한 모든 탑승자가 안전벨트를 착용해야 합니다.

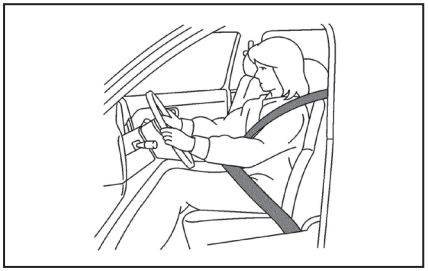

똑바른 자세로 좌석에 깊이 앉는다.

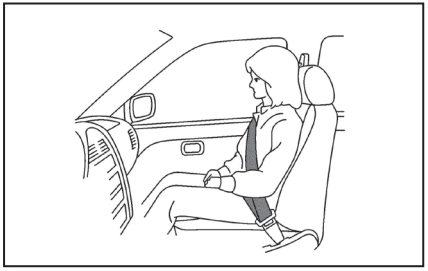

똑바른 자세로 좌석에 깊이 앉는다.

⚠ 경고

안전벨트를 사용할 때는 다음 주의사항을 잘 지키십시오. 다음 주의사항을 잘 지키지 않으면 사고가 났을 때 부상을 입을 가능성이나 부상 정도가 커집니다.

- **운전자와 승객 모두가 항상 안전벨트를 착용해야 합니다. 어린이는 뒷좌석에 앉혀 안전벨트를 채워 주어야 합니다(필요시 어린이 안전시트 사용).**
- **안전벨트는 몸에 꼭 맞게 착용해야 합니다. 뒷좌석 안전벨트 버클이 시트 포켓에 들어 있는 상태로 뒷좌석 안전벨트를 사용하면 뒷좌석 안전벨트 시스템 전체의 효과가 감소되어 사고시 부상 가능성이나 부상 정도가 커질 수 있습니다. 안전벨트를 올바로 매지 않으면 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.**
- **어깨벨트는 어깨를 넘어 가슴을 가로지르도록 매십시오. 어깨벨트를 등 뒤로 보내거나 겨드랑이 밑으로 매거나 목과 접촉하도록 매지 마십시오. 안전벨트는 얼굴과 목에서 떨어지되 어깨를 벗어나지 않도록 매십시오.**
- **허리벨트는 허리에 매지 말고 히프 둘레에 최대한 낮고 꼭 맞게 매십시오. 허리벨트를 너무 높게 매면 사고시 내상을 입을 위험이 커집니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 8 2014-10-20 오후 2:17:

- 안전벨트는 인체의 골격을 받치도록 디자인되어 있기 때문에 골반 앞쪽을 낮게 가로지르도록 매거나 골반, 가슴, 어깨를 지나도록 매야 합니다. 안전벨트의 허리 부분(허리벨트)이 복부를 지나도록 매서는 안됩니다.
- 안전벨트 시스템에 조절장치의 작동을 방해하거나 시스템의 조임 기능을 방해하는 변경을 가하거나 물건을 부착해서는 안됩니다.
- 안전벨트는 불편이 없는 한 몸을 단단히 조이도록 매야 최상의 보호 효과를 냅니다. 느슨하게 채운 안전벨트는 보호 효과가 크게 떨어집니다.
- 안전벨트 물림쇠는 맞는 버클에 채우십시오.
- 안전벨트를 뒤집어 매거나 꼬인 상태로 매면 보호 효과가 떨어집니다.
- 하나의 안전벨트를 두 사람이 같이 매서는 안됩니다.
- 차에 안전벨트 수보다 많은 승객을 태워서는 안됩니다.
- 안전벨트는 한 사람이 하나씩 사용해야 합니다. 성인이 무릎에 어린이를 앉히고 안전벨트를 함께 매는 것은 위험합니다.
- 도어를 모두 닫고 안전벨트를 모두 채운 상태로 시동 스위치를 켰을 때 안전벨트 경고등이 켜지면 시스템에 오작동이 있을 수 있습니다. 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.
- 안전벨트 시스템에 변경을 가해서는 안됩니다. 안전벨트의 경로나 장력이 바뀔 수 있는 변경을 가하거나 장치를 부착하지 마십시오. 이를 지키지 않으면 안전벨트 시스템의 작동이 나쁜 영향을 받을 수 있습니다. 안전벨트 시스템에 임의로 손을 대면 탑승자가 크게 다칠 수 있습니다.
- 한 번 작동한 프리텐셔너는 다시 사용할 수 없으므로 리트랙터와 함께 새것으로 교체해야 합니다. 닛산 딜러를 찾으십시오.
- 프리텐셔너 안전벨트 시스템의 구성품을 제거하고 설치하는 일은 닛산 딜러에서 해야 합니다.
- 충돌의 크기에 관계 없이 충돌이 있은 다음에는 닛산 딜러에 가서 리트랙터와 부착용 하드웨어를 포함한 안전벨트 어셈블리 전체를 점검받아야 합니다. 경미한 충돌로 안전벨트가 손상되지 않아 안전벨트가 계속 정상적으로 작동할 때를 제외하고는 충돌시 사용된 안전벨트 어셈블리를 모두 교체하는 것이 바람직합니다. 충돌시 사용되지 않은 안전벨트 어셈블리도 점검하여 손상되었거나 작동에 이상이 있으면 교체해야 합니다.
- 충돌이 있은 다음에는 어린이 안전시트와 이의 설치에 사용하는 하드웨어를 검사해야 합니다. 어린이 안전시트 제조사의 지시를 따르십시오. 손상된 어린이 안전시트는 교체해야 합니다.
- 큰 충격이 있은 후에는 어셈블리 손상이 눈에 잘 띄지 않더라도 어셈블리 전체를 교체해야 합니다.
- 안전벨트가 광택제, 오일, 화학약품, 배터리액으로 오염되지 않도록 조심하십시오. 안전벨트는 연성 비눗물로 안전하게 세척할 수 있습니다. 닳았거나 오염되었거나 손상된 안전벨트는 교체해야 합니다.

어린이의 안전

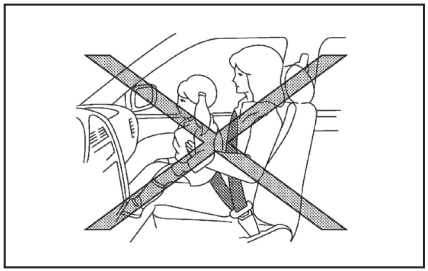

유아와 소아

유아와 소아는 뒷좌석에 어린이 안전시트를 설치하여 앉히는 것이 권장됩니다. 사고 통계에 따르면 어린이는 앞좌석보다 뒷좌석에 적절한 안전시트를 설치하고 앉혔을 때 보다 안전합니다. 본 단원 뒤에 나오는 '어린이 안전시트'를 참조하십시오. 차에 맞는 어린이 안전시트를 선택하여 제조사의 지시에 따라 설치하고 사용하십시오.

어린이

어린이 안전시트에 앉기에는 몸이 너무 큰 어린이는 좌석에 앉아 안전벨트를 착용해야 합니다.

시중에서 판매하는 보조 시트를 설치하여 어린이를 앉히면 어깨벨트가 어린이의 목에 닿는 것을 피할 수 있습니다. 어린이를 보조 시트에 앉혔을 때는 어깨벨트가 어깨 중앙을 지나고 허리벨트가 히프를 낮게 가로지를 만큼 어린이의 위치가 높아져야 합니다. 보조 시트는 좌석에도 잘 맞아야 합니다. 어깨벨트가 얼굴이나 목에 너무 가까워지지 않을 정도로 큰 어린이는 보조 시트 없이 안전벨트를 착용해야 합니다.

⚠ 경고

어린이가 시트에 올라서거나 시트에 무릎을 꿇고 앉아서는 안됩니다. 차가 움직일 때 어린이가 트렁크에 있어서도 안됩니다.

임산부

임산부도 안전벨트를 착용해야 합니다. 안전벨트는 몸에 꼭 맞게 매되 허리벨트가 허리에 걸치지 않고 히프에 낮게 걸치도록 매야 합니다. 어깨벨트는 어깨를 넘어 가슴을 가로지르도록 매십시오. 허리/어깨 벨트가 복부를 가로지르도록 매서는 안됩니다. 안전벨트를 맬 때 주의할 사항은 의사에게 문의하십시오.

부상자

부상자도 가능하면 안전벨트를 매는 것이 바람직합니다. 안전벨트를 맬 때 주의할 사항은 의사에게 문의하십시오.

안전벨트 경고등

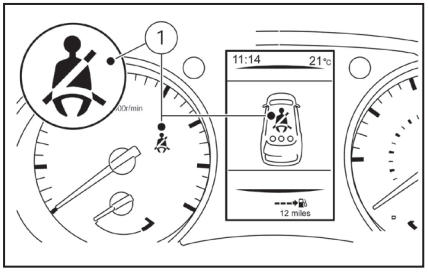

운전자와 앞승객

운전자나 앞승객이 안전벨트를 채우지 않으면 계기판에 위치한 경고등①에 불이 들어옵니다. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '경고등/표시등과 경고음'을 참조하십시오.

차량 규격에 따라 계기판에 위치한 안전벨트 경고등이 다음과 같이 작동합니다.

- 운전자가 안전벨트를 채우지 않으면 켜집니다.
- 운전자나 앞승객이 안전벨트를 채우지 않으면 켜집니다.

뒷승객

차량정보 화면에 뒷승객 안전벨트 경고등이 있습니다(해당시).

뒷승객이 안전벨트를 채우지 않으면 운전자나 앞승객에게 이를 경고하기 위해 본 경고등이 나타납니다. 시동 스위치를 ON에 놓으면 본 경고등이 채워진 원으로 표시됩니다. 뒷승객이 안전벨트를 채우면 본 경고등이 빈 원으로 표시됩니다. 시동을 걸면 35초 후에 본 경고등이 빈 원으로 표시됩니다. 운전자가 스티어링휠의 **ENTER** 버튼(장착시)을 눌러도 본 경고등이 빈 원으로 표시됩니다.

참고

- **차가 움직일 때 어느 뒷좌석 안전벨트를 풀면 해당 뒷좌석의 안전벨트가 풀렸음을 가리키는 심벌이 35초 나타납니다.**
- **앞승객석에 탑승자가 없을 때는 앞승객석 안전벨트 경고등이 켜지지 않습니다.**
- **차량 속도가 25km/h를 초과할 때 앞승객석 안전벨트가 채워져 있지 않으면 차임이 울리다가 90초 후에 멈춥니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 10 2014-10-20 오후 2:17:

3점 안전벨트

⚠ 경고

- **차가 움직일 때 등받이를 눕히고 앉으면 어깨벨트가 몸에 밀착되지 않아 위험합니다. 사고가 나면 몸이 빠르게 어깨벨트로 쏠려 중상(목부상 등)을 입을 수 있고 몸이 허리벨트 밑으로 미끄러져 큰 내상을 입을 수도 있습니다.**
- **차가 움직일 때 몸이 잘 보호되려면 등받이를 똑바로 세워야 합니다. 시트에 깊이 앉아 두 발을 바닥에 놓고 시트를 알맞게 조절하십시오.**

안전벨트 채우기

1. 좌석을 조절합니다. 본 단원 앞에 나오는 '좌석' 을 참조하십시오.
2. 안전벨트를 리트랙터에서 천천히 당겨 뺀 다음 물림쇠를 찰칵소리가 나도록 버클에 끼웁니다.



- **리트랙터는 급정차시나 충돌시 잠기게 되어 있습니다. 안전벨트를 천천히 당길 때는 리트랙터가 잠기지 않으므로 좌석에서 몸을 움직이는 데는 불편이 없습니다.**
- **안전벨트가 리트랙터로 완전히 감겨들어간 상태에서 빠지지 않으면 안전벨트를 힘주어 당겼다 놓은 후에 천천히 당겨 빼십시오.**

3. 허리벨트를 그림과 같이 히프에 낮고 꼭 맞게 맵니다.



4. 어깨벨트를 리트랙터 방향으로 당겨 몸에 맞게 조입니다. 어깨벨트는 어깨를 지나 가슴을 가로질러야 합니다.

안전벨트 풀기

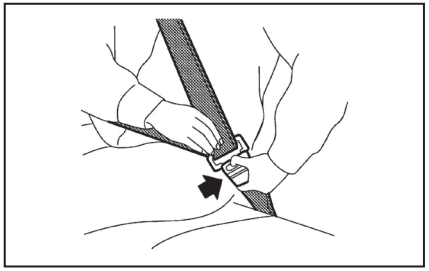

버클의 버튼을 누릅니다. 안전벨트가 풀려 자동으로 리트랙터로 감겨 들어갑니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 11 2014-10-20 오후 2:17:

안전벨트 작동 상태 점검

안전벨트 리트랙터는 다음과 같은 경우에 안전벨트를 고정시키게 되어 있습니다.

- 안전벨트를 리트랙터에서 급히 당겼다.
- 차가 빠르게 감속한다.

안전벨트의 작동 상태는 다음 방법으로 점검할 수 있습니다.

- 어깨벨트를 잡고 앞으로 빠르게 당깁니다. 리트랙터가 잠겨 어깨벨트가 나오지 않으면 안전벨트가 정상적으로 작동하는 것입니다.

리트랙터가 잠기지 않거나 안전벨트의 작동 상태에 의문이 있으면 닛산 딜러에 연락하십시오.

어깨벨트 높이 조절(해당 좌석)

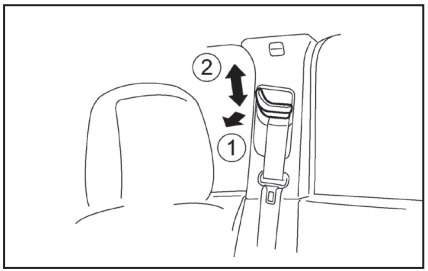

어깨벨트 앵커의 높이는 사용자에게 가장 적합한 높이로 조절해야 합니다. 본 단원 뒤에 나오는 '안전벨트 사용 관련 주의사항'을 참조하십시오.

어깨벨트 앵커의 높이를 조절하려면 조절 버튼① 을 압착하고 어깨벨트가 어깨 중앙을 지나도록 어깨벨트 앵커②를 옮깁니다. 어깨벨트는 얼굴과 목에서 떨어지되 어깨를 벗어나지 않도록 매십시오. 조절 버튼을 놓아 어깨벨트 앵커를 고정시키십시오.

⚠ 경고

- **조절을 마친 다음에는 조절 버튼을 놓고 어깨벨트 앵커를 위아래로 밀어서 단단히 고정되었는지 확인하십시오.**
- **어깨벨트 앵커의 높이는 사용자에게 가장 적합한 높이로 조절해야 합니다. 이를 지키지 않으면 안전벨트 시스템 전체의 효과가 감소되어 사고시 부상 가능성이나 부상 정도가 커질 수 있습니다.**

중앙 뒷좌석

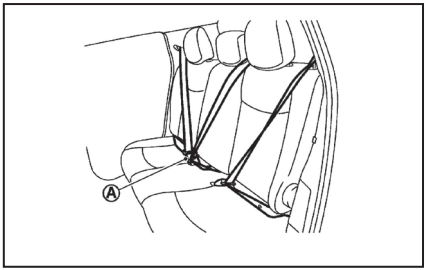

맞는 안전벨트 버클 찾기

중앙 뒷좌석 안전벨트에는 중앙 표시Ⓐ가 있습니다. 중앙 뒷좌석 안전벨트 물림쇠는 중앙 뒷좌석 안전벨트 버클에만 끼울 수 있습니다.

안전벨트의 관리

- **안전벨트를 클리닝하려면** 안전벨트에 연성 비눗물이나 내장재/카펫 세제를 묻히고 헝겊으로 닦은 다음 그늘에서 말리십시오. 안전벨트가 완전히 마를 때까지 리트랙터로 감겨 들어가지 않게 하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 12 2014-10-20 오후 2:17:

안전벨트

- **어깨벨트 가이드에 이물질이 쌓이면** 안전벨트가 리트랙터로 잘 감겨 들어가지 않습니다. 어깨벨트 가이드를 깨끗하고 건조한 헝겊으로 닦으십시오.
- **안전벨트와 이의 금속 구성품**(버클, 물림쇠, 리트랙터, 플렉시블 와이어, 앵커 등)이 정상적으로 작동하는지 정기적으로 점검하십시오. 안전벨트 어셈블리에 느슨한 부품이 있거나, 안전벨트가 열화되었거나 손상(잘림 등)되었을 때는 안전벨트 어셈블리 전체를 교체해야 합니다.

프리텐셔너 안전벨트 시스템

⚠ 경고

- **프리텐셔너가 작동한 안전벨트는 다시 사용할 수 없으므로 리트랙터와 함께 어셈블리 전체를 교체해야 합니다.**
- **정면 충돌이 있었지만 프리텐셔너가 작동하지 않았다면 닛산 딜러에 가서 프리텐셔너를 점검받고 이상이 있으면 교체하십시오.**
- **프리텐셔너 안전벨트 시스템의 구성품이나 와이어에 임의로 변경을 가하면 프리텐셔너가 우발적으로 작동하거나 손상될 수 있습니다. 프리텐셔너 안전벨트 시스템에 임의로 손을 대면 탑승자가 크게 다칠 수 있습니다.**
- **프리텐셔너나 그 주변에서 하는 작업은 닛산 딜러에 맡겨야 합니다. 차에 전기 장비를 설치하는 일도 닛산 딜러에 맡겨야 합니다. 프리텐셔너 안전벨트 시스템에 승인 없는 테스트 장비나 검사 장비를 연결하지도 마십시오**
- **프리텐셔너나 차량을 처분하려면 닛산 딜러를 찾으십시오. 닛산 정비 매뉴얼에 프리텐셔너 안전벨트 시스템을 처분하는 방법이 나와 있습니다. 정해진 방법으로 처분하지 않으면 사람이 다칠 수 있습니다.**

앞좌석 프리텐셔너 안전벨트 시스템은 프런트 에어백과 함께 작동하여 특정 충돌이 있을 때 안전벨트를 조여 줍니다.

프리텐셔너는 앞좌석 안전벨트의 리트랙터 및 앵커와 함께 하나의 케이스에 들어 있습니다. 프리텐셔너 안전벨트는 일반 안전벨트와 동일한 방식으로 사용합니다.

운전석의 프리텐셔너 안전벨트에는 리트랙터 프리텐셔너 외에 허리 프리텐셔너도 들어 있습니다. 리트랙터 프리텐셔너와 허리 프리텐셔너는 사고가 있을 때 탑승자를 보다 잘 보호하고 차의 안전성도 높입니다.

프리텐셔너가 작동할 때는 연기가 나면서 큰 소리가 날 수 있습니다. 연기는 무해하지만 자극이나 질식을 유발할 수 있으므로 흡입하지 않도록 조심하십시오.

시동 스위치를 ON이나 START에 놓으면 에어백 경고등이 켜졌다가 에어백이 정상이면 7초 후에 꺼집니다. 다음과 같은 경우에는 에어백이나 프리텐셔너 안전벨트에 정비가 필요하므로 차를 닛산 딜러로 가져가야 합니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 13 2014-10-20 오후 2:17:

프리텐셔너 안전벨트 시스템

- 시동 스위치를 ON에 놓았을 때 에어백 경고등이 7초 켜진 후 꺼지지 않고 계속 켜져 있다.
- 에어백 경고등이 간헐적으로 깜박인다.
- 에어백 경고등이 전혀 켜지지 않는다.

에어백 시스템과 프리텐셔너 안전벨트 시스템을 점검, 수리하지 않으면 에어백 시스템이나 프리텐셔너 안전벨트가 정상적인 기능을 발휘하지 못할 수 있습니다. 닛산 딜러를 찾으십시오.

차를 양도할 때는 양수인에게 차에 프리텐셔너 안전벨트가 있음을 알려주고 본 설명서의 관련 단원을 읽어볼 것을 권고하십시오.

어린이의 안전

어린이는 성인이 적절한 안전장치로 보호해 주어야 합니다.

본 설명서 외에 어린이의 안전에 대한 정보를 얻을 수 있는 곳이 많이 있습니다(예 : 의사, 교사, 교통안전 공단). 어린이마다 연령과 체중이 다르므로 차에 고객의 어린이를 태우는 데 적합한 방법을 알아 놓아야 합니다.

어린이 안전시트에는 기본적으로 다음 두 종류가 있습니다.

- 후향 어린이 안전시트
- 전향 어린이 안전시트

안전시트는 어린이의 몸에 맞는 것을 사용해야 합니다. 생후 1년이 되지 않았고 체중이 9kg에 미달하는 유아는 후향 어린이 안전시트에 앉혀야 합니다. 생후 1년이 지났고 후향 어린이 안전시트를 사용하기에 몸이 너무 큰 어린이는 전향 어린이 안전시트에 앉힐 수 있습니다.

⚠ 경고

유아와 소아는 특별한 보호가 필요합니다. 안전벨트는 유아나 소아에게 맞지 않을 수 있습니다. 어깨벨트가 얼굴이나 목에 너무 가까이 위치할 수도 있고 허리벨트가 히프에 잘 맞지 않을 수도 있습니다. 잘 맞지 않는 안전벨트를 맨 유아나 소아는 사고시 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 어린이 안전시트는 어린이에게 맞는 것을 사용하십시오.

어린이 안전시트는 ISOFIX 앵커나 안전벨트를 사용하여 고정시킬 수 있습니다. 자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '어린이 안전시트'를 참조하십시오.

10세 미만의 어린이는 뒷좌석에 어린이 안전시트나 보조 시트를 설치하여 앉히는 것이 권장됩니다. 사고 통계에 따르면 어린이는 앞좌석보다 뒷좌석에 적절한 안전시트를 설치하고 앉혔을 때 보다 안전합니다.

앞승객석에 에어백이 있을 때는 어린이 안전시트를 뒷좌석에 설치하는 것이 특히 중요합니다. 본 단원 뒤에 나오는 '에어백(SRS)'을 참조하십시오.

유아

생후 1년이 되지 않은 유아는 후향 어린이 안전시트에 앉혀야 합니다. 어린이 안전시트는 차에 맞는 것을 선택하십시오. 설치하고 사용할 때는 제조사의 지시를 잘 따르십시오.

소아

생후 1년이 넘고 체중이 9kg을 넘는 어린이는 전향 어린이 안전시트에 앉힐 수 있습니다. 제조사가 정한 체중 한계와 신장 한계에 유의하십시오. 어린이 안전시트는 차에 맞는 것을 선택하십시오. 설치하고 사용할 때는 제조사의 지시를 잘 따르십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 14 2014-10-20 오후 2:17:

몸이 큰 어린이

어린이 안전시트에 앉기에는 몸이 너무 큰 어린이는 좌석에 앉아 안전벨트를 착용해야 합니다. 어린이가 앉은 좌석의 어깨벨트가 얼굴이나 목에 너무 가까울 때는 시판 보조 시트를 사용할 수 있습니다. 어린이를 보조 시트에 앉혔을 때는 어깨벨트가 어깨 중앙을 지나고 허리벨트가 히프를 낮게 가로지를 만큼 어린이의 위치가 높아져야 합니다. 보조 시트는 좌석에도 잘 맞아야 합니다. 어깨벨트가 얼굴이나 목에 너무 가까워지지 않을 정도로 큰 어린이는 보조 시트 없이 안전벨트를 착용해야 합니다. 몸이 큰 어린이를 위한 안전시트도 많이 나와 있습니다. 몸이 큰 어린이도 안전시트에 앉혀야 잘 보호됩니다.

현지 규정

어린이 안전시트 사용에 대한 현지 규정을 알아보십시오. 영국에서는 어린이의 신장과 연령을 기준으로 어린이 안전시트를 사용해야 하는지 여부를 결정합니다. 자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '어린이 안전시트' 를 참조하십시오.

어린이 안전시트 관련 주의사항

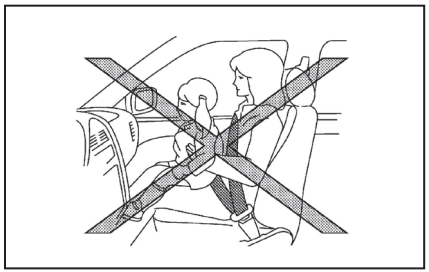

⚠ 경고

- **유아와 소아는 적절한 안전시트를 설치하여 앉혀야 합니다. 적절한 안전시트를 설치하여 앉히지 않은 유아나 소아는 사고시 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.**
- **유아와 소아를 무릎에 앉고 타지 마십시오. 아무리 힘이 센 성인도 큰 사고가 유발하는 힘을 이겨내지 못합니다. 사고가 나면 어린이가 성인과 차량 구조물 사이에 눌릴 수 있습니다. 어른과 어린이가 하나의 안전벨트를 함께 사용해서도 안됩니다.**
- **유아와 소아는 특별한 보호가 필요합니다. 안전벨트는 유아나 소아에게 맞지 않을 수 있습니다. 어깨벨트가 얼굴이나 목에 너무 가까이 위치할 수도 있고 허리벨트가 히프에 잘 맞지 않을 수도 있습니다. 잘 맞지 않는 안전벨트를 맨 유아나 소아는 사고시 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.**
- **어린이 안전시트는 뒷좌석에 설치하는 것이 권장됩니다. 사고 통계에 따르면 어린이는 앞좌석보다 뒷좌석에 안전시트를 설치하고 앉혔을 때 보다 안전합니다.**
- **여러 제조사에서 유아와 소아를 위해 특별히 디자인된 어린이 안전시트를 내놓고 있습니다. 어린이 안전시트를 고를 때는 어린이를 안전시트에 앉히고 조절장치를 점검하여 어린이에게 잘 맞는지 확인하십시오. 어린이 안전시트를 설치하고 사용할 때는 제조사의 지시를 잘 따르십시오.**
- **어린이 안전시트를 구입할 때는 어린이와 차에 잘 맞는 것을 선택해야 합니다. 일부 어린이 안전시트는 차에 올바로 설치되지 않을 수도 있습니다.**
- **설치하려는 어린이 안전시트가 안전벨트를 지원하는지 확인하십시오.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 15 2014-10-20 오후 2:17:

- **전향 어린이 안전시트는 어린이를 앉혔을 때 어깨벨트가 어린이의 얼굴이나 목에 너무 가까이 오지 않는지 확인해야 합니다.**
- **앞승객석 에어백 스위치(장착시)로 앞승객석 에어백을 끄지 않았을 때는 앞승객석에 후향 어린이 안전시트를 설치하지 마십시오. 본 단원 뒤에 나오는 '앞승객석 에어백 끄기 스위치(장착시)'를 참조하십시오. 정면 충돌이 있으면 프런트 에어백이 매우 큰 힘으로 팽창합니다. 앞승객석에 후향 어린이 안전시트를 설치하고 어린이를 앉히면 앞승객석 프런트 에어백이 팽창할 때 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.**
- **조절식 등받이는 어린이 안전시트에 맞게 조절하되 가능한 한 똑바로 세워야 합니다.**
- **어린이 안전시트가 설치된 좌석의 안전벨트에 잠금 장치가 필요한데도 이를 사용하지 않으면 제동시나 코너링시 어린이 안전시트가 넘어져 어린이가 다칠 수 있습니다.**
- **어린이 안전시트를 설치한 다음에는 잘 설치되었는지 테스트해 보고 어린이를 앉히십시오. 어린이 안전시트를 좌우로 밀고 앞으로 당겨서 잘 고정되었는지 확인하십시오. 어린이 안전시트가 25mm 이상 움직이면 안됩니다. 어린이 안전시트가 잘 고정되지 않았을 때는 안전벨트를 더 조이거나 어린이 안전시트를 다른 좌석에 설치하고 다시 테스트하십시오.**
- **어린이 안전시트가 잘 고정되지 않으면 충돌시나 급정차시 어린이가 다칠 위험이 매우 커집니다.**
- **어린이 안전시트를 잘못 사용하면 어린이와 다른 탑승자 모두의 부상 위험이나 부상 정도가 커집니다.**
- **어린이 안전시트를 사용하지 않을 때는 급정차시나 사고시 자리를 이탈하지 않도록 ISOFIX 고정장치나 안전벨트로 고정시키십시오.**

유아와 소아는 안전시트를 설치하여 앉히는 것이 바람직합니다. 어린이 안전시트는 차에 맞는 것을 선택하십시오. 설치하고 사용할 때는 제조사의 지시를 잘 따르십시오. 몸이 큰 어린이를 위한 안전시트도 많이 나와 있습니다. 몸이 큰 어린이도 안전시트에 앉혀야 잘 보호됩니다.

주의

닫아 놓은 차 안의 어린이 안전시트는 매우 뜨거워질 수 있음을 잊지 마십시오. 어린이를 안전시트에 앉히기 전에 안전시트와 버클이 뜨겁지 않은지 확인하십시오.

어린이 안전시트와 ISOFIX

어린이 안전시트를 선택할 때는 다음을 염두에 두십시오.

- 최신 유럽 안전 표준인 ECE 규정 44.04에 부합하는 어린이 안전시트를 선택하십시오.
- 어린이를 안전시트에 앉히고 각종 조절장치를 조작하여 해당 안전시트가 어린이에게 맞는지 확인하십시오. 항상 권장되는 절차를 따르십시오.
- 어린이 안전시트가 차의 안전벨트 시스템을 지원하는지 확인하십시오.
- 어린이 안전시트를 설치하는 데 권장되는 위치와 차에 사용하는 것이 승인된 어린이 안전시트는 본 단원 뒤에 나오는 표를 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 16 2014-10-20 오후 2:17:

승인된 범용 어린이 안전시트 설치 위치

체중 그룹		설치 위치			
		앞승객석 **에어백 켜짐**	앞승객석 **에어백 꺼짐**	외측 뒷좌석	중앙 뒷좌석
0	10kg 이하	X	U	U	X
0+	13kg 이하	X	①U/L②	①U/L②	X
I	9~18kg	X	③U	③U	X
II	15~25kg	X	④UF	④UF/L⑤	X
III	22~36kg	X	⑥UF	⑥UF/L⑦	X

X : 어린이 안전시트에 부적합

U : 본 체중 그룹용으로 승인된 범용 어린이 안전시트에 적합

UF : 본 체중 그룹용으로 승인된 전향 범용 어린이 안전시트에 적합

L : 다음 표에 나오는 어린이 안전시트나 어린이 안전시트 제조사의 차량 목록에 나오는 어린이 안전시트에 적합

Ⓐ : 위 표의 원내 숫자는 다음 표의 원내 숫자와 일치합니다.

사용 가능한 어린이 안전시트(CRS)

체중 그룹		어린이 안전시트			
		CRS 명칭	CRS 고정장치	방향	시트 리프터 위치
0	10kg 이하	–	–	–	
0+	13kg 이하	①Maxi Cosi Cabrio Fix	벨트	후향	
		②Maxi Cosi Cabrio Fix plus Easy Fix	벨트 + 베이스와 다리	후향	시트 리프트 없음
I	9~18kg	③Römer King plus	벨트	전향	
II	15~25kg	④Römer Kid fix	벨트	전향	최고 높이
		⑤Römer Kid fix	벨트 + ISOFIX	전향	해당 없음
III	22~36kg	⑥Römer Kid fix	벨트	전향	최고 높이
		⑦Römer Kid fix	벨트 + ISOFIX	전향	해당 없음

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 18 2014-10-20 오후 2:17:

승인된 ISOFIX 어린이 안전시트 설치 위치

체중 그룹			설치 위치		
			앞승객석	외측 뒷좌석	중앙 뒷좌석
Carry-cot	F	ISO/L1	X	X	X
	G	ISO/L2	X	X	X
0 (10kg 이하)	E	ISO/R1	X	IL	X
0+ (13kg 이하)	E	ISO/R1	X	IL⑧	X
	D	ISO/R2	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL⑨	X
I (9~18kg)	D	ISO/R2	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL⑨	X
	B	ISO/F2	X	IL, IUF	X
	B1	ISO/F2X	X	⑩IL, IUF⑪	X
	A	ISO/F3	X	IL, IUF	X
II (15~25kg)			X	IL, IUF	X
III (22~36kg)			X	IL, IUF	X

X : ISOFIX 어린이 안전시트에 부적합
IUF : 본 체중 그룹용으로 승인된 전향 범용 어린이 안전시트에 적합
IL : 다음 표에 나오는 어린이 안전시트나 어린이 안전시트 제조사의 차량 목록에 나오는 ISOFIX 어린이 안전시트에 적합
ⓐ : 위 표의 원내 숫자는 다음 표의 원내 숫자와 일치합니다.

사용 가능한 ISOFIX 어린이 안전시트(CRS)

체중 그룹			CRS 명칭	방향	범주
0+ (13kg 이하)	E	ISO/R1	Maxi Cosi Cabrio Fix plus Easy Fix Base	후향	반범용⑧
0+ (18kg 이하)	E	ISO/R3	BeSafe iZi Kid X3 Isofix	후향	반범용⑨
I (9~18kg)	B1	ISO/F2X	Maxi Cosi pearl plus family fix	전향	반범용⑩
			Römer Duo plus	전향	범용⑪

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 20 2014-10-20 오후 2:17:

승인된 어린이 안전시트(CRS)

체중 그룹	크기 등급	CRS 명칭	CRS 고정장치	방향	범주
0~13kg (그룹 0+)	E	Maxi Cosi Cabriofix	EasyFix ISO 베이스 + 다리	후향	반범용
9~18kg (그룹 I)	B1	Britax Römer Duo	ISO/F2X 상부 묶음띠	전향	범용

⚠ 경고

- **앞승객석 에어백 스위치(장착시)로 앞승객석 에어백을 끄지 않았을 때는 앞승객석에 후향 어린이 안전시트를 설치하지 마십시오. 본 단원 뒤에 나오는 '앞승객석 에어백 끄기 스위치(장착시)'를 참조하십시오. 정면 충돌이 있으면 프런트 에어백이 매우 큰 힘으로 팽창합니다. 앞승객석에 후향 어린이 안전시트를 설치하고 어린이를 앉히면 앞승객석 프런트 에어백이 팽창할 때 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.**
- **사이드 에어백이 장착된 차량은 충돌시 사이드 에어백이 팽창하면 유아나 소아가 중상을 입을 수 있으므로 유아나 소아를 앞승객석에 앉히지 마십시오.**

참고

ECE 규정 NO. 44.04에 부합하는 어린이 안전시트는 Universal(범용), Semi-universal(반범용), ISOFIX 등으로 범주가 명확히 표시되어 있습니다.

ISOFIX 어린이 안전시트 시스템

차에 ISOFIX 어린이 안전시트를 고정시키는 데 사용하는 특수 앵커가 만들어져 있습니다.

ISOFIX 앵커의 위치

ISOFIX 앵커는 외측 뒷좌석에 어린이 안전시트를 설치하는 데 사용하기 위한 것입니다. 둘째 줄 중앙석에 ISOFIX 앵커를 사용하여 어린이 안전시트를 설치해서는 안됩니다.

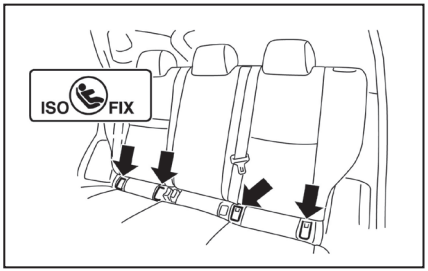

ISOFIX 앵커의 위치

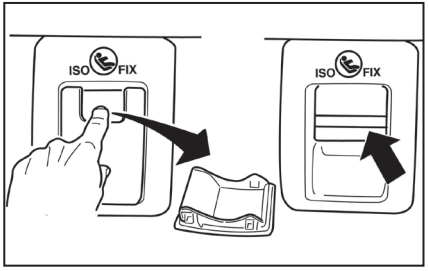

ISOFIX 커버 제거하기

ISOFIX 앵커는 뒷좌석 시트쿠션 하단에 위치하며 ISOFIX라는 표시가 있는 커버가 씌워져 있습니다. ISOFIX 앵커를 사용하려면 손가락을 커버에 넣고 당겨 커버를 벗기십시오.

주의

ISOFIX 커버는 안전한 곳(콘솔 박스 등)에 보관하십시오. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '콘솔 박스'를 참조하십시오.

앵커 연결장치

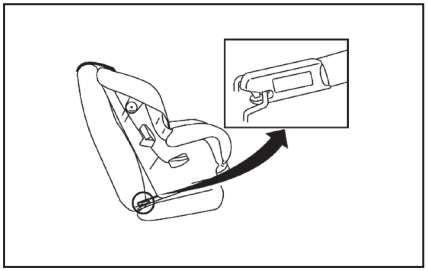

앵커 연결장치

ISOFIX 어린이 안전시트는 좌석에 위치한 2개의 ISOFIX 앵커에 연결하는 2개의 고체형 연결장치가 갖추어져 있습니다. 어린이 안전시트의 라벨을 보고 해당 안전시트가 ISOFIX 앵커를 지원하는지 확인하십시오. 어린이 안전시트가 ISOFIX 앵커를 지원하는지는 어린이 안전시트 제조사가 제공하는 설명서에도 나올 수 있습니다.

ISOFIX 어린이 안전시트에는 상부 묶음띠나 회전 방지 장치(예 : 지지용 다리)를 사용해야 합니다. ISOFIX 어린이 안전시트를 설치할 때는 본 설명서와 ISOFIX 어린이 안전시트에 딸려오는 설명서에 나오는 지시를 잘 읽고 따라야 합니다. 본 단원 뒤에 나오는 'ISOFIX 어린이 안전시트'를 참조하십시오.

어린이 안전시트 앵커

본 차량은 뒷좌석에 어린이 안전시트를 설치할 수 있게 되어 있습니다. 어린이 안전시트를 설치할 때는 본 설명서와 어린이 안전시트 제조사가 제공한 설명서를 잘 읽고 따르십시오.

⚠ 경고

- **어린이 안전시트 앵커는 올바로 설치한 어린이 안전시트의 하중만 견디게 되어 있습니다. 어린이 안전시트 앵커는 어떤 상황에서도 안전벨트나 멜빵을 걸거나 물건이나 장비를 고정시키는 데 사용하지 말아야 합니다. 이를 지키지 않으면 어린이 안전시트 앵커가 손상될 수 있습니다. 어린이 안전시트 앵커가 손상되면 어린이 안전시트가 단단히 고정되지 않아 충돌이 있을 때 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.**
- **어린이 안전시트 상부 묶음띠는 소품 선반이나 트렁크의 물건과 접촉하여 손상될 수 있습니다. 소품 선반을 제거하거나 고정시키고 물건도 단단히 고정시키십시오. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '소품 선반'을 참조하십시오. 어린이 안전시트 상부 묶음띠가 손상되면 충돌시 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 22 2014-10-20 오후 2:17:

앵커 위치

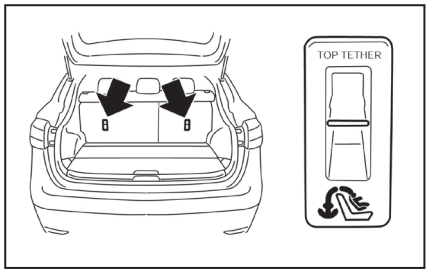

앵커는 외측 뒷좌석 등받이 뒷면에 위치합니다. 앵커는 외측 뒷좌석에 어린이 안전시트를 설치하는 데만 사용해야 합니다.

ISOFIX를 사용한 어린이 안전시트 설치

⚠ 경고

- **ISOFIX 어린이 안전시트는 정해진 좌석에만 설치하십시오. ISOFIX 하부 앵커의 위치는 본 단원 앞에 나오는 'ISOFIX 하부 앵커의 위치'를 참조하십시오. 어린이 안전시트가 잘 고정되지 않으면 사고시 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.**
- **상부 묶음띠를 사용하게 되어 있는 어린이 안전시트를 상부 묶음띠 앵커가 없는 좌석에 설치하지 마십시오.**
- **어린이 안전시트를 ISOFIX 앵커를 사용하여 뒷좌석 중앙석에 설치하면 어린이 안전시트가 잘 고정되지 않습니다.**
- **ISOFIX 앵커 부위에 손가락을 넣어 장애물(예 : 안전벨트, 시트쿠션 커버)이 없는지 점검하십시오. ISOFIX 앵커에 장애물이 있으면 어린이 안전시트가 잘 고정되지 않습니다.**
- **어린이 안전시트 앵커는 올바로 설치한 어린이 안전시트의 하중만 견디게 되어 있습니다. 어린이 안전시트 앵커는 어떤 상황에서도 안전벨트나 멜빵을 걸거나 물건이나 장비를 고정시키는 데 사용하지 말아야 합니다.**

외측 뒷좌석에 설치하기

전향 어린이 안전시트

어린이 안전시트를 사용할 때는 제조사의 지시를 잘 따르십시오. ISOFIX를 사용하여 외측 뒷좌석에 전향 어린이 안전시트를 설치하는 방법은 다음과 같습니다.

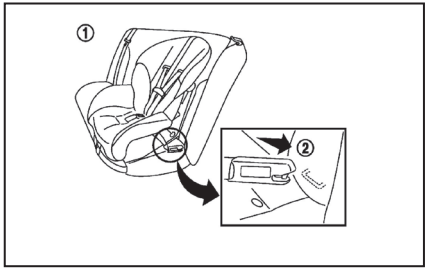

1단계와 2단계

1. 어린이 안전시트를 좌석에 놓습니다①.
2. 어린이 안전시트의 앵커 연결장치를 ISOFIX 앵커에 연결합니다②.
3. 어린이 안전시트의 뒷면이 좌석 등받이에 밀착되어야 합니다. 필요시 헤드레스트를 조절하거나 분리하여 어린이 안전시트를 잘 맞추십시오. 본 단원 앞에 나오는 '헤드레스트'를 참조하십시오. 분리한 헤드레스트는 안전한 장소에 보관하십시오. 좌석에서 어린이 안전시트를 제거했을 때는 헤드레스트를 다시 설치하십시오. 헤드레스트가 조절식이 아니고 어린이 안전시트를 설치하는 데 방해가 되면 어린이 안전시트를 다

른 좌석에 설치하거나 다른 어린이 안전시트를 설치해 보십시오.

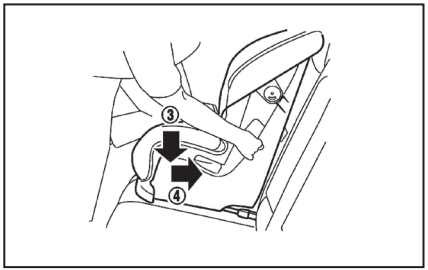

4단계

4. 고체형 연결장치의 길이를 줄여 어린이 안전시트를 단단히 고정시킵니다. 무릎으로 어린이 안전시트의 중앙을 아래쪽③과 뒤쪽④으로 힘주어 눌러 시트쿠션과 등받이에 밀착시키십시오.
5. 어린이 안전시트에 상부 묶음띠가 있을 때는 상부 묶음띠를 등받이 위로 넘겨 해당 앵커에 연결합니다. 본 단원 앞에 나오는 '어린이 안전시트 앵커'를 참조하십시오.
6. 어린이 안전시트에 지지용 다리와 같은 회전 방지 장치가 있을 때는 어린이 안전시트 제조사의 지시에 따라 상부 묶음띠 대신 해당 장치를 사용합니다.

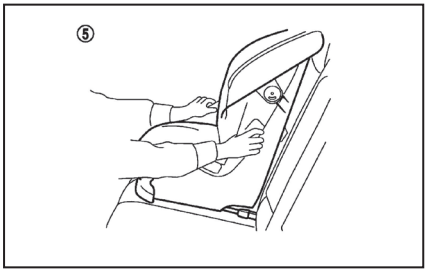

7단계

7. 어린이 안전시트에 어린이를 앉히기 전에 어린이 안전시트를 테스트합니다⑤. 어린이 안전시트를 좌우로 밀고 앞으로 당겨서 잘 고정되었는지 확인하십시오.
8. 어린이 안전시트를 사용할 때마다 잘 고정되었는지 확인하십시오. 어린이 안전시트가 움직이면 3~7단계를 반복하십시오.

후향 어린이 안전시트

어린이 안전시트를 사용할 때는 제조사의 지시를 잘 따르십시오. ISOFIX를 사용하여 외측 뒷좌석에 후향 어린이 안전시트를 설치하는 방법은 다음과 같습니다.

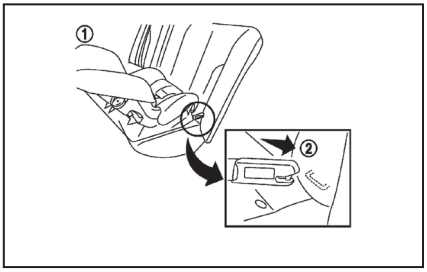

1단계와 2단계

1. 어린이 안전시트를 좌석에 놓습니다①.
2. 어린이 안전시트의 앵커 연결장치를 ISOFIX 앵커에 연결합니다②.

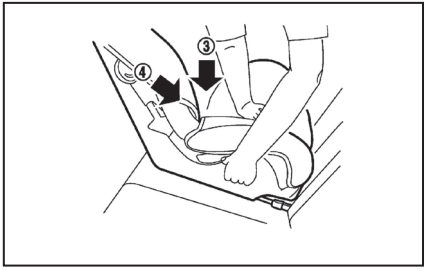

3단계

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 24 2014-10-20 오후 2:17:

3. 고체형 연결장치의 길이를 줄여 어린이 안전시트를 단단히 고정시킵니다. 무릎으로 어린이 안전시트의 중앙을 아래쪽③과 뒤쪽④으로 힘주어 눌러 시트쿠션과 등받이에 밀착시키십시오. 어린이 안전시트와 앞좌석이 서로 접촉하면 앞좌석을 앞으로 이동시키십시오.
4. 어린이 안전시트에 상부 묶음띠가 있을 때는 상부 묶음띠를 등받이 위로 넘겨 해당 앵커에 연결합니다. 본 단원 앞에 나오는 '어린이 안전시트 앵커'를 참조하십시오.
5. 어린이 안전시트에 지지용 다리와 같은 회전 방지 장치가 있을 때는 어린이 안전시트 제조사의 지시에 따라 상부 묶음띠 대신 해당 장치를 사용합니다.

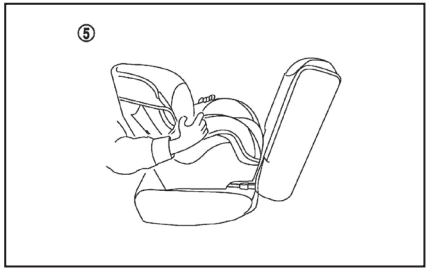

6단계

6. 어린이 안전시트에 어린이를 앉히기 전에 어린이 안전시트를 테스트합니다⑤. 어린이 안전시트를 좌우로 밀고 앞으로 당겨서 잘 고정되었는지 확인하십시오.
7. 어린이 안전시트를 사용할 때마다 잘 고정되었는지 확인하십시오. 어린이 안전시트가 움직이면 3~6단계를 반복하십시오.

3점 안전벨트를 사용한 어린이 안전시트 설치

뒷좌석에 설치하기

전향 어린이 안전시트

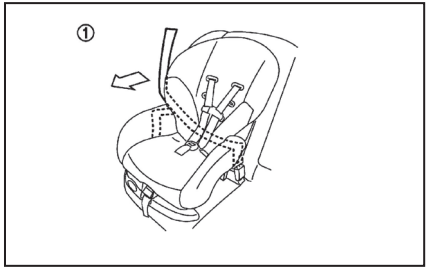

1단계

어린이 안전시트를 사용할 때는 제조사의 지시를 잘 따르십시오. 자동 잠금 모드가 없는 3점 안전벨트를 사용하여 뒷좌석에 전향 어린이 안전시트를 설치하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 어린이 안전시트를 좌석에 놓습니다①. 어린이 안전시트와 앞좌석이 서로 접촉하면 앞좌석을 앞으로 이동시키십시오.

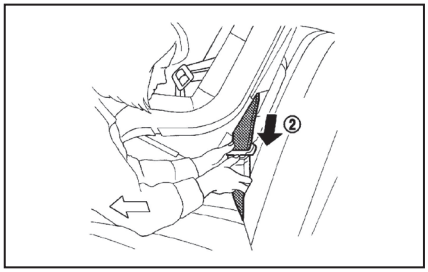

2단계

2. 안전벨트 물림쇠를 어린이 안전시트로 통과시켜 버클②에 찰칵소리가 나도록 삽입합니다.
3. 안전벨트가 느슨해지는 것을 방지하기 위해 어린이 안전시트에 잠금 장치를 부착하여 안전벨트를 고정시킬 필요가 있습니다.

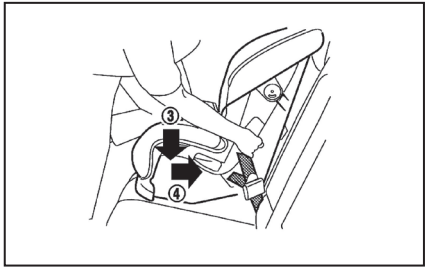

4단계

4. 안전벨트를 더욱 팽팽하게 조이기 위해 안전벨트를 위로 당기면서 무릎으로 어린이 안전시트의 중앙을 아래쪽③과 뒤쪽④으로 힘주어 눌러 시트쿠션과 등받이에 밀착시킵니다.

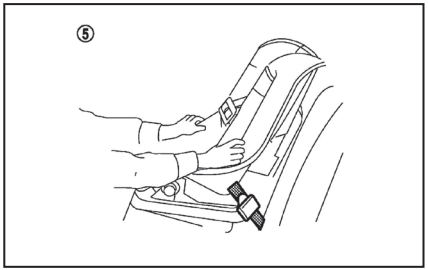

5단계

5. 어린이 안전시트에 어린이를 앉히기 전에 어린이 안전시트를 테스트합니다⑤. 어린이 안전시트를 좌우로 밀고 앞으로 당겨서 잘 고정되었는지 확인하십시오.
6. 어린이 안전시트를 사용할 때마다 잘 고정되었는지 확인하십시오. 어린이 안전시트가 움직이면 3~5단계를 반복하십시오.

후향 어린이 안전시트

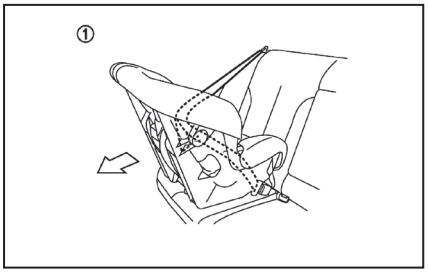

1단계

어린이 안전시트를 사용할 때는 제조사의 지시를 잘 따르십시오. 자동 잠금 모드가 없는 3점 안전벨트를 사용하여 뒷좌석에 후향 어린이 안전시트를 설치하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 어린이 안전시트를 좌석에 놓습니다①.

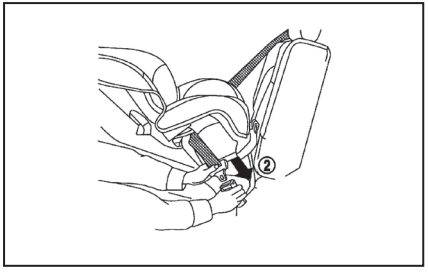

2단계

2. 안전벨트 물림쇠를 어린이 안전시트로 통과시켜 버클②에 찰칵소리가 나도록 삽입합니다.
3. 안전벨트가 느슨해지는 것을 방지하기 위해 어린이 안전시트에 잠금 장치를 부착하여 안전벨트를 고정시킬 필요가 있습니다.

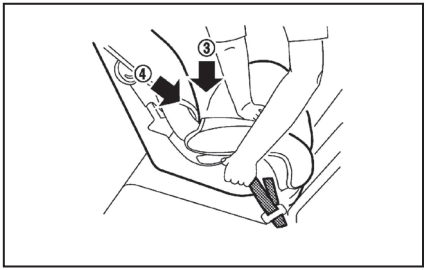

4단계

4. 안전벨트를 더욱 팽팽하게 조이기 위해 안전벨트를 위로 당기면서 무릎으로 어린이 안전시트의 중앙을 아래쪽③과 뒤쪽④으로 힘주어 눌러 시트쿠션과 등받이에 밀착시킵니다.

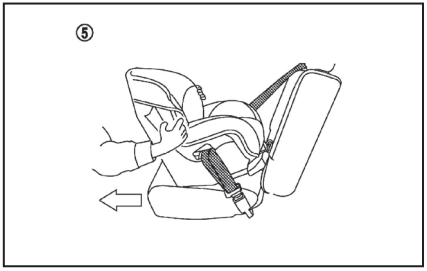

5단계

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 26 2014-10-20 오후 2:17:

5. 어린이 안전시트에 어린이를 앉히기 전에 어린이 안전시트를 테스트합니다⑤. 어린이 안전시트를 좌우로 밀고 앞으로 당겨서 잘 고정되었는지 확인하십시오.
6. 어린이 안전시트를 사용할 때마다 잘 고정되었는지 확인하십시오. 어린이 안전시트가 움직이면 3~5단계를 반복하십시오.

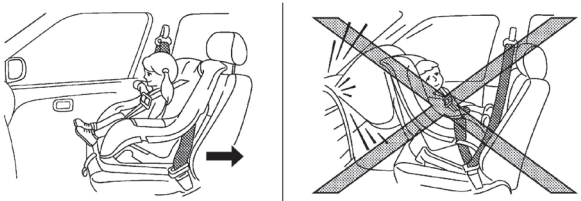

앞승객석에 설치하기

⚠ 경고

- **앞승객석 에어백 스위치(장착시)로 앞승객석 에어백을 끄지 않았을 때는 앞승객석에 후향 어린이 안전시트를 설치하지 마십시오. 본 단원 뒤에 나오는 '앞승객석 에어백 끄기 스위치(장착시)'를 참조하십시오. 정면 충돌이 있으면 프런트 에어백이 매우 큰 힘으로 팽창합니다. 앞승객석에 후향 어린이 안전시트를 설치하고 어린이를 앉히면 앞승객석 프런트 에어백이 팽창할 때 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.**
- **앞승객석에 상부 묶음띠를 사용하여 어린이 안전시트를 설치해서는 안됩니다.**
- **닛산은 뒷좌석에 어린이 안전시트를 설치하는 것을 권장합니다. 앞승객석에 어린이 안전시트를 설치하는 것이 불가피할 때는 앞승객석을 최대한 뒤로 물리십시오.**
- **유아용 안전시트는 뒷좌석에 후향식으로 설치해서 사용해야 합니다. 프런트 에어백이 켜져 있는 앞승객석에 설치해서 사용하지 마십시오.**

전향 어린이 안전시트

어린이 안전시트를 사용할 때는 제조사의 지시를 잘 따르십시오. 자동 잠금 모드가 없는 3점 안전벨트를 사용하여 앞승객석에 전향 어린이 안전시트를 설치하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 앞승객석 에어백 스위치로 앞승객석 에어백을 끕니다. 본 단원 뒤에 나오는 '에어백(SRS)'을 참조하십시오. 시동 스위치를 ON에 놓고 앞승객석 에어백 상태 표시등 PASSENGER AIR BAG OFF ON이 켜지는지 확인하십시오.

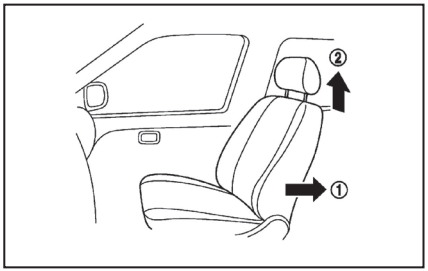

2단계와 3단계

2. 앞승객석을 뒤로 최대한 물립니다①.
3. 헤드레스트를 최대한 높입니다②. 헤드레스트가 어린이 안전시트를 설치하는 데 방해가 되면 헤드레스트를 분리하십시오. 분리한 헤드레스트는 트렁크에 넣고 단단히 고정시켜 급제동이나 사고가 있을 때 자리를 이탈하지 않도록 하십시오.
4. 어린이 안전시트를 좌석에 놓습니다.

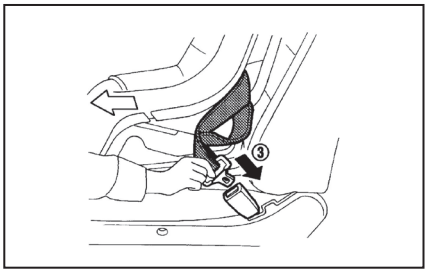

5단계

5. 안전벨트 물림쇠를 어린이 안전시트로 통과시켜 버클③에 찰칵소리가 나도록 삽입합니다.
6. 안전벨트가 느슨해지는 것을 방지하기 위해 어린이 안전시트에 잠금 장치를 부착하여 안전벨트를 고정시킬 필요가 있습니다.

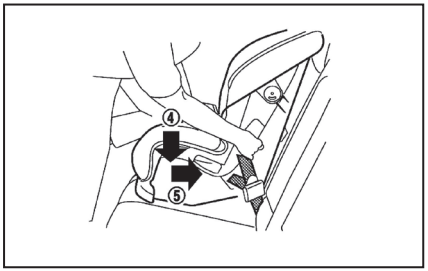

7단계

7. 안전벨트를 더욱 팽팽하게 조이기 위해 안전벨트를 위로 당기면서 무릎으로 어린이 안전시트의 중앙을 아래쪽④과 뒤쪽⑤으로 힘주어 눌러 시트쿠션과 등받이에 밀착시킵니다.

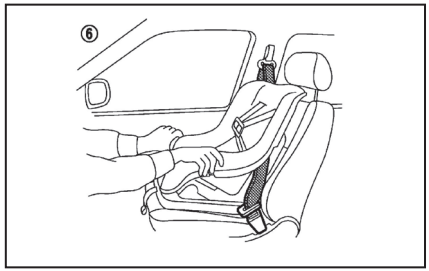

8단계

8. 어린이 안전시트에 어린이를 앉히기 전에 어린이 안전시트를 테스트합니다⑥. 어린이 안전시트를 좌우로 밀고 앞으로 당겨서 잘 고정되었는지 확인하십시오.
9. 어린이 안전시트를 사용할 때마다 잘 고정되었는지 확인하십시오. 어린이 안전시트가 움직이면 5~8단계를 반복하십시오.

후향 어린이 안전시트

앞승객석에 후향 어린이 안전시트를 설치하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 앞승객석 에어백 스위치로 앞승객석 에어백을 끕니다. 본 단원 뒤에 나오는 '에어백(SRS)'을 참조하십시오. 시동 스위치를 ON에 놓고 앞승객석 에어백 상태 표시등 PASSENGER AIR BAG OFF 이 켜지는지 확인하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 28 2014-10-20 오후 2:18:

어린이 안전시트

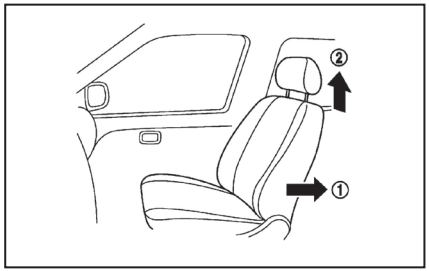

2단계와 3단계

2. 운전석을 뒤로 최대한 물립니다.
3. 헤드레스트를 가장 높은 위치에 맞춥니다. 헤드레스트가 어린이 안전시트를 설치하는 데 방해가 되면 헤드레스트를 분리하십시오. 분리한 헤드레스트는 트렁크에 넣고 단단히 고정시켜 급제동이나 사고가 있을 때 자리를 이탈하지 않도록 하십시오.
4. 어린이 안전시트를 앞좌석에 놓습니다.

   어린이 안전시트를 설치하고 사용할 때는 제조사의 지시를 잘 따르십시오.

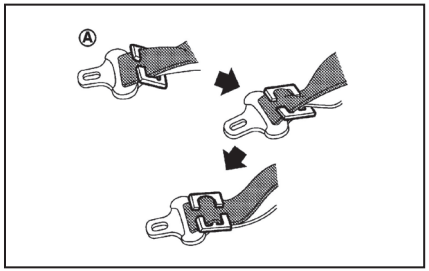

5. 안전벨트 물림쇠를 어린이 안전시트로 통과시켜 찰칵소리가 나도록 버클에 삽입합니다.

   허리벨트가 느슨해지는 것을 방지하려면 어깨벨트를 잠금 클립Ⓐ으로 고정시켜야 합니다. 어린이 안전시트에 부착된 잠금 클립을 사용하거나 이와 크기 및 강도가 같은 다른 잠금 클립을 사용하십시오.

   안전벨트 물림쇠를 어린이 안전시트로 통과시키는 방법은 어린이 안전시트 제조사의 설명서를 참조하십시오.
6. 어린이 안전시트가 대시보드에 닿고 안전벨트가 어린이 안전시트를 단단히 조이도록 좌석을 앞으로 이동시킵니다.
7. 어린이를 앉히기 전에 안전시트를 테스트합니다. 좌우로 밀고 앞으로 당겨서 잘 고정되었는지 확인하십시오.

에어백(SRS)

에어백 관련 주의사항

본 단원에는 프런트 에어백(운전석과 앞승객석), 사이드 에어백, 커튼 에어백, 프리텐셔너 안전벨트에 대한 중요한 정보가 나와 있습니다

프런트 에어백

프런트 에어백은 특정 정면 충돌시 운전자와 앞승객의 머리와 가슴에 가해지는 충격을 완화시킵니다. 프런트 에어백은 충격받은 쪽의 것이 팽창하게 되어 있습니다.

사이드 에어백(장착시)

앞좌석에 장착된 사이드 에어백은 특정 측면 충돌이 있을 때 운전자나 앞승객의 가슴과 골반에 가해지는 충격을 완화시킵니다. 사이드 에어백은 충격받은 쪽의 것이 팽창하게 되어 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 29 2014-10-20 오후 2:18:

커튼 에어백(장착시)

루프에 장착된 커튼 에어백은 특정 측면 충돌이나 차량 전복이 있을 때 운전자, 앞승객석, 외측 뒷승객의 머리에 가해지는 충격을 완화시킵니다. 커튼 에어백은 충격받은 쪽의 것이 팽창하게 되어 있습니다.

에어백은 운전석 안전벨트와 앞승객석 안전벨트의 보호 기능을 보조할 뿐 안전벨트를 대신해 주지는 못합니다. 탑승자는 모두 안전벨트를 매고 운전자와 앞승객은 스티어링휠, 계기판, 앞도어에서 적절한 거리를 두고 앉아야 합니다. 자세한 것은 본 단원 앞에 나오는 '안전벨트'를 참조하십시오.

시동 스위치를 ON이나 START에 놓으면 에어백 경고등이 켜졌다가 에어백이 정상이면 7초 후에 꺼집니다. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '경고등/표시등과 경고음'을 참조하십시오.

에어백은 시동 스위치가 ON이나 START에 있을 때만 작동합니다.

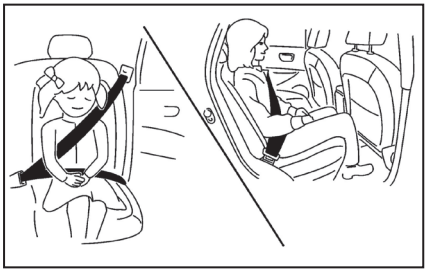

올바른 뒷승객 착석 자세

운전석/앞승객석 프런트 에어백

⚠ 경고

- **측면 충돌, 후면 충돌, 차량 전복, 경미한 정면 충돌이 있을 때는 프런트 에어백이 팽창하지 않습니다. 각종 사고시 부상 위험이나 부상 정도를 줄이려면 항상 안전벨트를 착용하십시오.**
- **안전벨트와 프런트 에어백은 좌석에 깊이 앉아 몸을 똑바로 세웠을 때 보호 효과가 가장 큽니다. 프런트 에어백은 매우 큰 힘으로 팽창합니다. 안전벨트를 착용하지 않거나 올바로 앉지 않으면(몸을 앞으로 기울이거나 옆으로 치우쳐 앉는 등) 충돌시 중상이나 치명상을 입을 위험이 커집니다. 프런트 에어백이 팽창할 때 몸이 에어백 바로 앞에 있어도 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 좌석에 깊이 앉고 등받이에 등을 밀착시켜 스티어링휠에서 최대한 멀리 떨어지십시오. 항상 안전벨트를 착용하십시오.**

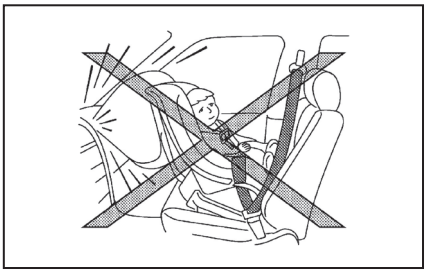

⚠ 경고

- **앞승객석에 후향 어린이 안전시트를 설치하지 마십시오. 앞승객석에 후향 어린이 안전시트를 설치하고 어린이를 앉히면 앞승객석 프런트 에어백이 팽창할 때 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 본 단원 뒤에 나오는 '에어백 경고 라벨'을 참조하십시오.**
- **어린이 안전시트에 올바로 앉지 않은 어린이는 에어백이 팽창할 때 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 본 단원 앞에 나오는 '어린이 안전시트'를 참조하십시오.**
- **어린이가 안전시트에 앉지 않거나 윈도 밖으로 손이나 얼굴을 내밀어서는 안됩니다. 어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안지도 마십시오.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 30 2014-10-20 오후 2:18:

사이드/커튼 에어백(장착시)

⚠ 경고

- **정면 충돌, 후면 충돌, 차량 전복, 경미한 측면 충돌이 있을 때는 사이드 에어백과 커튼 에어백이 팽창하지 않습니다. 각종 사고시 부상 위험이나 부상 정도를 줄이려면 항상 안전벨트를 착용하십시오.**
- **안전벨트, 사이드 에어백, 커튼 에어백은 좌석에 깊이 앉아 몸을 똑바로 세웠을 때 보호 효과가 가장 큽니다. 사이드 에어백과 커튼 에어백은 매우 큰 힘으로 팽창합니다. 안전벨트를 매지 않거나 몸을 앞으로 숙이거나 옆으로 비스듬히 앉거나 착석 위치를 벗어나면 충돌시 중상이나 치명상을 입을 위험이 커집니다.**
- **승객이 앞좌석 등받이 측면이나 측면 루프 레일 근처에 위치한 사이드 에어백과 커튼 에어백에 손, 발, 얼굴을 가까이 하지 않도록 하십시오. 앞승객석이나 외측 뒷좌석에 앉은 승객이 윈도 밖으로 손을 내밀거나 도어에 기대지도 않도록 하십시오.**
- **뒷좌석 승객이 앞좌석 등받이를 잡아서는 안됩니다. 사이드 에어백과 커튼 에어백이 팽창하면 해당 승객이 중상을 입을 수 있습니다. 어린이는 안전시트 등을 사용하여 특히 잘 보호해 주어야 합니다.**
- **앞승객석 등받이에 커버를 씌우면 사이드 에어백이 팽창하는 데 방해가 될 수 있습니다.**

참고

에어백의 위치는 '0. 그림으로 본 차례' 단원의 '안전벨트와 에어백'을 참조하십시오.

프리텐셔너 안전벨트 시스템

특정 충돌이 있을 때는 프리텐셔너 안전벨트가 에어백과 함께 작동할 수 있습니다.

프리텐셔너는 안전벨트 리트랙터 및 안전벨트 앵커와 함께 안전벨트를 조여 앞좌석 탑승자의 몸이 앞으로 쏠리는 것을 막습니다. 본 단원 앞에 나오는 '프리텐셔너 안전벨트 시스템'을 참조하십시오.

에어백 경고 라벨

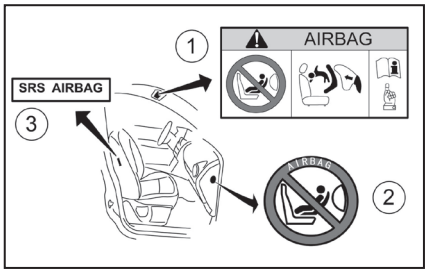

① **에어백 경고 라벨** : 선바이저 표면에 위치합니다.

② **앞승객석 에어백 경고 라벨** : 앞승객석 계기판 측면에 위치합니다.

③ **사이드 에어백 경고 라벨** : 앞승객석쪽 중앙 필라에 위치합니다. 앞좌석 시트커버에는 경고 태그가 부착되어 있습니다.

앞승객석 프런트 에어백

선바이저 표면에 경고 라벨①이 있습니다.

"작동하는 프런트 에어백이 있는 좌석에 후향 어린이 안전시트를 설치하여 어린이를 앉히면 충돌이 있을 때 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다."

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 31 2014-10-20 오후 2:18:

12세 이하의 어린이는 뒷좌석에 앉히는 것이 가장 안전합니다. 성인은 안전벨트를 착용하고 어린이는 안전시트에 앉혀야 합니다. 어떤 충돌이 일어나도 최상의 보호를 받으려면 모든 탑승자(성인)가 안전벨트를 착용해야 합니다. 에어백에 너무 가깝게 앉거나 에어백으로 몸을 숙이지 마십시오. 에어백 위나 에어백과 탑승자 사이에 아무것도 놓지 마십시오. 시동 스위치를 ON에 놓았을 때 에어백 경고등이 점등되거나 점멸하면 닛산 딜러에 가서 에어백 시스템을 점검받으십시오. 에어백을 제거하거나 처분하는 일을 닛산 딜러에서 해야 합니다.

본 설명서 말미에 나오는 '에어백 라벨' 설명을 읽어 보십시오.

앞승객석에 프런트 에어백이 있는 차는 후향 어린이 안전시트를 뒷좌석에 설치하십시오.

차에 어린이 안전시트를 설치할 때는 제조사의 설치 설명서를 잘 따르십시오. 본 단원 앞에 나오는 '어린이 안전시트'를 참조하십시오.

에어백 경고등

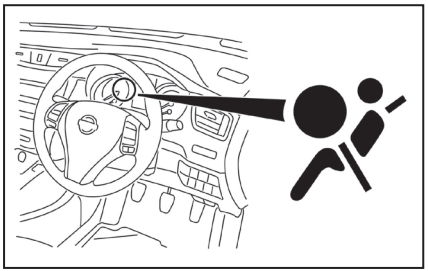

계기판에 위치한 에어백 경고등 은 프런트 에어백, 사이드 에어백(장착시), 커튼 에어백(장착시), 프리텐셔너 안전벨트 시스템의 회로에 위치한 진단 센서, 충돌 구역 센서, 위성 센서, 프런트 에어백 모듈, 사이드 에어백 모듈(장착시), 커튼 에어백 모듈(장착시), 프리텐셔너 안전벨트, 관련 와이어를 모니터합니다.

시동 스위치를 ON이나 START에 놓으면 에어백 경고등이 켜졌다가 에어백이 정상이면 7초 후에 꺼집니다.

다음과 같은 경우에는 닛산 딜러에 가서 에어백 시스템과 프리텐셔너 안전벨트 시스템을 점검받으십시오.

- 시동 스위치를 ON에 놓았을 때 에어백 경고등이 7초 켜진 후 꺼지지 않고 계속 켜져 있다.
- 에어백 경고등이 간헐적으로 깜박인다.
- 에어백 경고등이 전혀 켜지지 않는다.

위와 같은 경우에는 에어백 시스템이나 프리텐셔너 안전벨트 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 신속히 닛산 딜러에 가서 이들 시스템을 점검받아야 합니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 32 2014-10-20 오후 2:18:

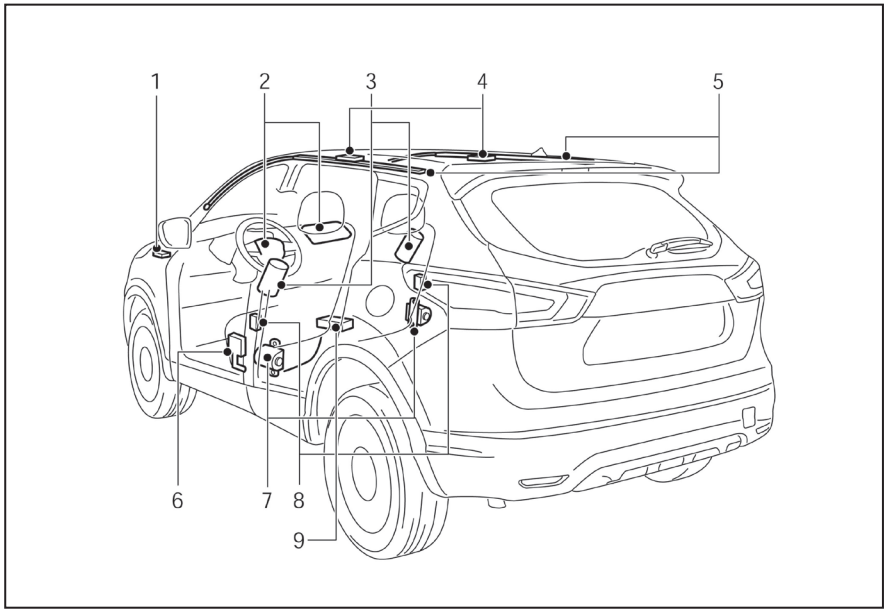

에어백 시스템

1. 충돌 구역 센서
2. 프런트 에어백 모듈
3. 사이드 에어백 모듈(앞좌석에 위치)
4. 커튼 에어백 팽창기(루프에 위치)
5. 커튼 에어백 모듈(루프에 위치)
6. 허리 외측 프리텐셔너(운전석)
7. 프리텐셔너 안전벨트
8. 위성 센서
9. 에어백 컨트롤 유닛(ACU)

⚠ 경고

- **스티어링휠 중앙에 아무 물건도 놓지 마십시오. 운전자와 스티어링휠 중앙 사이에도 아무 물건도 놓지 마십시오. 에어백이 팽창하면 이들 물건이 돌진하여 운전자나 승객에게 상해를 입힐 수 있습니다.**
- **에어백이 팽창한 직후에는 에어백의 일부 구성품이 뜨거워져 있으므로 이때 에어백 구성품에 손을 대면 화상을 입을 수 있습니다.**
- **에어백의 구성품이나 와이어에 임의로 변경을 가하면 에어백이 우발적으로 팽창하거나 손상될 수 있습니다.**
- **차의 전기 시스템, 서스펜션 시스템, 전면 구조물에 임의로 변경을 가하면 에어백이 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다.**
- **에어백에 임의로 손을 대면 탑승자가 크게 다칠 수 있습니다. 에어백에 임으로 손을 대는 일에는 스티어링휠 중앙의 표면이나 위에 물건을 놓는 일과 에어백 주변에 장식물을 부착하는 일이 포함됩니다.**
- **에어백이나 그 주변에서 하는 작업은 닛산 딜러에 맡겨야 합니다. 프리텐셔너 안전벨트 시스템의 와이어를 변경하거나 분리해서는 안됩니다. 에어백에 승인 없는 테스트 장비나 검사 장비를 연결하지도 마십시오.**

- **에어백의 와이어 커넥터는 황색과 오렌지색으로 되어 있어 쉽게 구별됩니다.**
- **앞승객석 에어백 스위치(장착시)로 앞승객석 에어백을 끄지 않았을 때는 앞승객석에 후향 어린이 안전시트를 설치하지 마십시오. 본 단원 뒤에 나오는 '앞승객석 에어백 끄기 스위치(장착시)'를 참조하십시오. 정면 충돌이 있으면 프런트 에어백이 매우 큰 힘으로 팽창합니다. 앞승객석에 후향 어린이 안전시트를 설치하고 어린이를 앉히면 앞승객석 프런트 에어백이 팽창할 때 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.**

에어백이 팽창할 때 큰 소리가 난 후에 연기가 날 수 있는데 이 연기는 유독하지 않으며 화재로 인한 것도 아니지만 자극이나 질식을 유발할 수 있으므로 흡입하지 않도록 조심하십시오. 천식 등의 호흡기 질환이 있는 탑승자는 신속히 신선한 공기를 마셔야 합니다.

에어백은 안전벨트와 함께 앞좌석 탑승자의 가슴에 가해지는 충격을 완화시킵니다. 커튼 에어백은 운전자, 앞승객, 외측 뒷승객의 머리에 가해지는 충격을 완화시킵니다. 사이드 에어백과 커튼 에어백은 생명을 구하고 중상 위험을 줄여주지만 팽창할 때 얼굴에 찰과상 등의 상처를 입힐 수 있습니다. 사이드 에어백과 커튼 에어백은 탑승자의 하체를 보호해 주지 못합니다.

프런트 에어백

운전석 프런트 에어백은 스티어링휠 중앙에 위치하고 앞승객석 프런트 에어백은 글러브함 위쪽 계기판에 위치합니다.

프런트 에어백은 강한 정면 충돌이 있을 때 팽창하게 되어 있지만 다른 종류의 충돌에서 발생하는 힘이 강한 정면 충돌에서 발생하는 힘과 유사할 때도 팽창할 수 있습니다. 특정 정면 충돌에서는 프런트 에어백이 팽창하지 않을 수 있습니다. 차의 손상 정도에 따라 프런트 에어백의 팽창 여부가 결정되는 것은 아닙니다.

⚠ 경고

앞승객석 에어백 스위치(장착시)로 앞승객석 에어백을 끄지 않았을 때는 앞승객석에 후향 어린이 안전시트를 설치하지 마십시오. 본 단원 뒤에 나오는 '앞승객석 에어백 끄기 스위치(장착시)'를 참조하십시오. 정면 충돌이 있으면 프런트 에어백이 매우 큰 힘으로 팽창합니다. 앞승객석에 후향 어린이 안전시트를 설치하고 어린이를 앉히면 앞승객석 프런트 에어백이 팽창할 때 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.

앞승객석 에어백 스위치가 있는 모델 : 앞승객석 에어백 스위치로 앞승객석 에어백을 끌 수 있습니다. 앞승객석 에어백은 꼭 필요한 경우에만 꺼야 합니다.

앞승객석 에어백 상태 표시등(장착시)





Qashqai 사용설명서BOOK.indb 34 2014-10-20 오후 2:18:

⚠ 경고

- **앞승객석 에어백을 끄지 않고 앞승객석에 후향 어린이 안전시트를 설치하는 것은 허용되지 않습니다.**
- **앞승객석 에어백 켜기/끄기 시스템(장착시)에 오작동이 있을 때는 앞승객석에 후향 어린이 안전시트를 설치하지 마십시오. 신속히 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.**

앞승객석 에어백 상태 표시등 PASSENGER AIR BAG OFF 은 기어 셀렉터 위쪽 계기판에 위치합니다.

시동 스위치를 ON에 놓으면 앞승객석 에어백의 상태에 따라 앞승객석 에어백 상태 표시등(ON/OFF)이 켜졌다 꺼지거나 지속적으로 켜집니다.

- 시동 스위치를 ON에 놓았을 때 앞승객석 에어백이 켜져 있으면 계기판에 앞승객석 에어백 꺼짐 표시등 PASSENGER AIR BAG OFF 과 에어백 경고등 이 켜졌다가 7초 후에 꺼집니다.

  앞승객석 에어백 스위치가 ON 위치에 있을 때는 앞승객석 에어백 켜짐 표시등 ON 이 켜졌다가 잠시 후에 꺼집니다.
- 시동 스위치를 ON에 놓았을 때 앞승객석 에어백이 꺼져 있으면 7초 후에 계기판에 앞승객석 에어백 켜짐 표시등 ON 과 에어백 경고등 이 켜집니다.

  앞승객석 에어백 꺼짐 표시등 PASSENGER AIR BAG OFF 은 앞승객석 에어백이 꺼짐 위치에 있는 동안 켜져 있습니다.

앞승객석 에어백 상태 표시등이 위와 같은 방법으로 작동하지 않으면 앞승객석 에어백이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 신속히 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.

앞승객석 에어백 스위치(장착시)

앞승객석 에어백은 글러브함 안에 위치한 앞승객석 에어백 스위치Ⓐ를 사용하여 끌 수 있습니다.

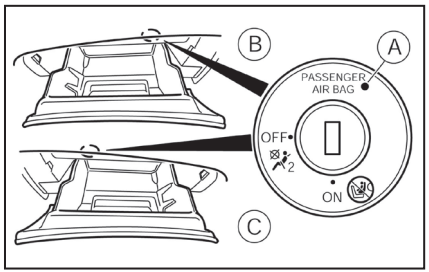

Ⓐ 앞승객석 에어백 스위치(장착시)

Ⓑ 좌측 운전 모델

Ⓒ 우측 운전 모델

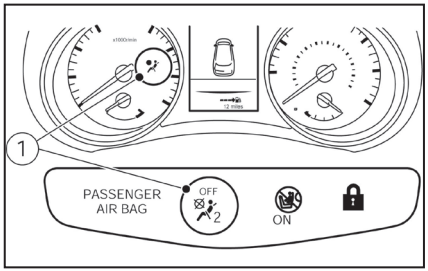

앞승객석 에어백 끄기

1. 시동 스위치를 OFF에 놓습니다.
2. 글러브함을 열고 앞승객석 에어백 스위치에 키를 삽입합니다. 인텔리전트 키를 사용하는 모델은 '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '키'를 참조하십시오.
3. 키를 누르고 OFF 위치로 돌립니다.
4. 시동 스위치를 ON에 놓습니다. 앞승객석 에어백 꺼짐 표시등 PASSENGER AIR BAG OFF 이 지속적으로 켜집니다.

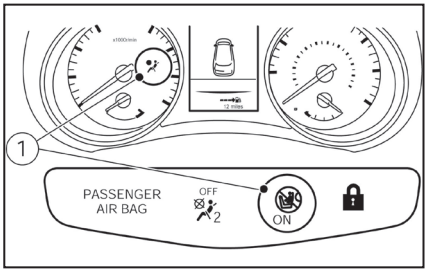

앞승객석 에어백 켜기

1. 시동 스위치를 OFF에 놓습니다.
2. 글러브함을 열고 앞승객석 에어백 스위치에 키를 삽입합니다.
3. 키를 누르고 ON 위치로 돌립니다.
4. 시동 스위치를 ON에 놓습니다. 앞승객석 에어백 켜짐 표시등 이 켜졌다가 잠시 후에 꺼집니다.

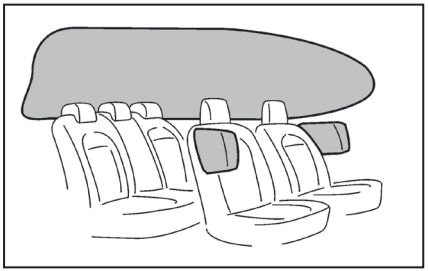

사이드 에어백

사이드 에어백은 좌우 앞좌석 등받이 외측에 위치합니다.

사이드 에어백은 강한 측면 충돌이 있을 때 팽창하게 되어 있지만 다른 종류의 충돌에서 발생하는 힘이 강한 측면 충돌에서 발생하는 힘과 유사할 때도 팽창할 수 있습니다. 특정 측면 충돌이 있을 때는 팽창하지 않습니다. 차의 손상 정도에 따라 사이드 에어백의 팽창 여부가 결정되는 것은 아닙니다.

모든 탑승자가 안전벨트를 올바로 착용해야 합니다. 운전자와 앞승객은 몸을 똑바로 세우고 사이드 에어백에서 최대한 멀리 앉아야 합니다. 사이드 에어백은 앞좌석 탑승자를 보호하기 위해 매우 빠르게 팽창하기 때문에 앞좌석 탑승자가 사이드 에어백에 너무 가까이 있으면 사이드 에어백이 팽창할 때 다칠 위험이 큽니다. 사이드 에어백은 팽창 후 빠르게 수축됩니다.

커튼 에어백(장착시)

커튼 에어백은 루프 측면에 위치합니다.

커튼 에어백은 강한 측면 충돌이 있을 때 팽창하게 되어 있지만 다른 종류의 충돌에서 발생하는 힘이 강한 측면 충돌에서 발생하는 힘과 유사할 때도 팽창할 수 있습니다. 특정 측면 충돌이 있을 때는 팽창하지 않습니다. 차의 손상 정도에 따라 커튼 에어백의 팽창 여부가 결정되는 것은 아닙니다.

모든 탑승자가 안전벨트를 채워야 합니다. 뒷승객은 도어와 루프 측면에서 최대한 멀리 떨어져 앉아야 합니다. 커튼 에어백은 앞좌석 탑승자를 보호하기 위해 매우 빠르게 팽창하기 때문에 앞좌석 탑승자가 커튼 에어백에 너무 가까이 있으면 커튼 에어백이 팽창할 때 다칠 위험이 큽니다. 커튼 에어백은 팽창 후 빠르게 수축됩니다.

⚠ 경고

- **에어백이 팽창한 직후에는 에어백의 일부 구성품이 뜨거워져 있으므로 이때 이들 구성품에 손을 대면 화상을 입을 수 있습니다.**
- **에어백의 구성품이나 와이어에 임의로 변경을 가하면 에어백이 우발적으로 팽창하거나 손상될 수 있습니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 36 2014-10-20 오후 2:18:

- **에어백에 임의로 손을 대면 탑승자가 크게 다칠 수 있습니다. 스티어링휠 중앙이나 대시보드에 물건을 놓거나 에어백 주변에 장식품을 부착하는 것도 삼가야 합니다.**
- **스티어링휠 중앙이나 계기판에 아무 것도 부착하지 마십시오. 스티어링휠 중앙이나 계기판에 부착한 물건은 에어백이 팽창할 때 자리를 이탈하여 탑승자에게 상해를 입힐 수 있습니다.**
- **에어백이나 그 주변에서 하는 작업은 닛산 딜러에 맡겨야 합니다. 차에 전기 장비를 설치하는 일도 닛산 딜러에 맡겨야 합니다. 황색 에어백 와이어*를 변경하거나 분리하지 마십시오. 에어백에 승인 없는 테스트 장비나 검사 장비를 연결하지도 마십시오.**

* **에어백의 와이어 하니스는 커넥터 앞부분이나 와이어 전체에 황색 절연재가 사용되어 쉽게 구별됩니다.**

수리/교체 절차

⚠ 경고

- **에어백이 팽창하면 에어백 모듈이 더 이상 작동하지 않으므로 닛산 딜러에 가서 에어백 모듈을 교체해야 합니다. 에어백 모듈은 수리해서 사용할 수 없습니다.**
- **차량 전면에 손상이 발생했을 때는 닛산 딜러에 가서 에어백 시스템을 점검받으십시오.**
- **차를 양도할 때는 양수인에게 차에 프런트 에어백이 있음을 알려주고 본 설명서의 관련 단원을 읽어볼 것을 권고하십시오.**
- **프리텐셔너나 차량을 처분하려면 닛산 딜러를 찾으십시오. 닛산 정비 매뉴얼에 처분하는 방법이 나와 있습니다. 정해진 방법으로 처분하지 않으면 사람이 다칠 수 있습니다.**

에어백과 프리텐셔너 안전벨트는 한 번만 작동하게 되어 있습니다. 에어백 경고등이 손상되지 않았을 때는 에어백이 팽창한 후에 에어백 경고등이 계속 켜져 있습니다. 에어백의 수리와 교체는 닛산 딜러에서 해야 합니다.

차에 정비가 필요할 때는 에어백, 프리텐셔너 안전벨트, 관련 부품에 대한 정보를 정비사에게 알려주어야 합니다. 보닛 밑이나 차안에서 작업할 때는 시동 스위치를 LOCK에 놓아야 합니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 37 2014-10-20 오후 2:18:

2 계기와 컨트롤

계기와 게이지 2–2
속도계 2–2
연료 게이지 2–2
타코미터 2–2
냉각수 온도 게이지 2–3
계기판 밝기 조절 2–3
경고등/표시등과 경고음 2–4
전구 점검 2–4
경고등 2–5
표시등 2–10
경고음 2–12
차량정보 화면 2–13
차량정보 화면 사용 방법 2–14
시작 화면 2–14
설정 2–14
차량정보 화면의 경고와 표시 2–21
트립 컴퓨터 2–27
[Clock](시계)와 [outside air temperature](외기 온도) 2–29
교통표지 인식 시스템(장착시) 2–30
와이퍼/워셔 스위치 2–32
앞유리 2–32
뒷유리 2–33
서머클리어 열선 앞유리 버튼 2–34
서머클리어 열선 앞유리(장착시) 2–34
습기제거 스위치 2–35
뒷유리 습기제거기 2–35
실외 미러 습기제거기(장착시) 2–36
전조등/방향지시등 스위치 2–36
전조등 스위치 2–36
자동 상향 전조등 시스템(장착시) 2–37
방향지시등 레버 2–38
안개등 스위치 2–39
전방 안개등(장착시) 2–39
후방 안개등(장착시) 2–39
전조등 조준 2–40
전조등 조준 다이얼(장착시) 2–40
전조등 클리너(장착시) 2–40
전조등 클리너 스위치(장착시) 2–40

경적 2–41
시트 히터(장착시) 2–41
전원 소켓 2–42
보관 공간 2–43
보관 트레이 2–43
글러브함 2–43
콘솔 박스 2–44
컵홀더 2–44
병홀더 2–45
코트 걸이 2–45
맵포켓(장착시) 2–45
시트 포켓(장착시) 2–45
루프 레일(장착시) 2–45
소품 선반 2–46
트렁크 바닥 2–47
짐고리 2–48
윈도 2–48
전동 윈도 2–48
고정식 선루프(장착시) 2–50
선스크린의 작동 2–50
실내등 2–51
실내등 스위치 2–51
룸등 타이머(장착시) 2–51
맵등(장착시) 2–51
뒷좌석 룸등/독서등(장착시) 2–51
트렁크등 2–52
화장거울등(장착시) 2–52

참고

계기와 게이지의 위치는 '0. 그림으로 본 차례' 단원의 '계기와 게이지'와 '계기와 컨트롤'을 참조하십시오.

속도계

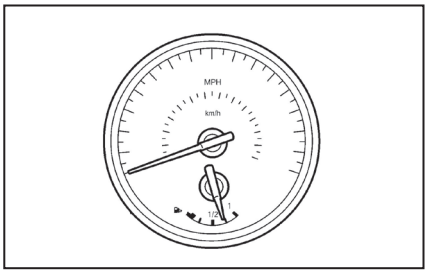

속도계에는 차량 속도가 표시됩니다. 모델에 따라 속도계의 눈금이 다릅니다.

주행거리계/트윈 구간거리계

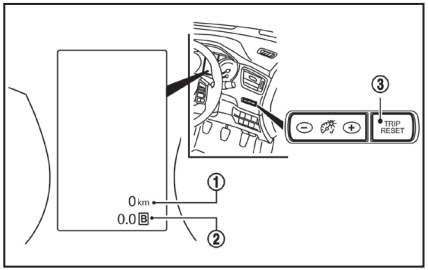

그림은 우측 운전(RHD) 모델입니다. 좌측 운전(LHD) 모델은 위치가 반대입니다.

주행거리계/트윈 구간거리계는 시동 스위치가 ON에 있을 때 차량정보 화면에 표시됩니다.

주행거리계①에는 차의 총 주행거리가 표시됩니다.

트윈 구간거리계②에는 구간별 주행거리가 표시됩니다.

구간거리계 바꾸기

계기판 우측이나 좌측에 있는 TRIP RESET 스위치③을 누르면 구간거리계가 다음과 같이 바뀝니다.

A 구간 → B 구간 → 적산거리 → A 구간

트윈 구간거리계 리셋하기

TRIP RESET 스위치③를 1초 이상 누르면 구간거리계가 0으로 리셋됩니다.

연료 게이지

연료 게이지는 시동 스위치가 ON에 있을 때 작동합니다.

브레이크를 걸거나 방향을 전환하거나 가속하거나 오르막길에 들어서거나 내리막길에 들어서면 바늘이 약간 움직일 수 있습니다.

▶ 표시는 연료 도어가 차의 우측에 있음을 가리킵니다.

참고

연료가 부족하면 차량정보 화면에 연료 부족 경고등이 나타납니다. 신속히 연료를 보충하십시오. 연료 게이지가 0을 가리키면 연료 탱크에 소량의 예비 연료만 남은 것입니다.

차량정보 화면 하단에 남은 연료로 갈 수 있는 거리가 항상 표시됩니다. 본 단원 뒤에 나오는 '3. [Range](남은 연료로 갈 수 있는 거리)(dte – km 또는 mile)'를 참조하십시오.

주의

남은 연료로 갈 수 있는 거리가 '0'이나 '---'로 표시되고 연료 게이지가 빈 탱크를 가리키기 전에 연료를 보충하십시오.

타코미터

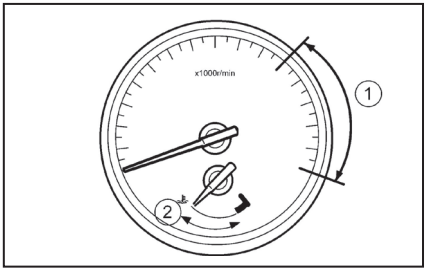

타코미터에는 엔진 속도가 분당 회전수(rpm)로 표시됩니다. 바늘이 적색 구역①으로 가도록 엔진 속도를 높이지 마십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 2 2014-10-20 오후 2:18:

모델에 따라 타코미터의 눈금이 다릅니다.

주의

타코미터의 바늘이 적색 구역에 접근하면 고속 기어로 변속하십시오. 타코미터 바늘이 적색 구역에 있는 상태로 엔진을 작동시키면 엔진이 크게 손상될 수 있습니다.

냉각수 온도 게이지

냉각수 온도 게이지에는 냉각수 온도가 표시됩니다. 냉각수 온도는 항상 정상 범위②에 있어야 합니다.

냉각수 온도는 외부 온도와 운전 조건에 따라 달라집니다.

주의

게이지가 가리키는 냉각수 온도가 정상 범위를 넘어가면 엔진이 과열된 것이므로 안전한 범위 내에서 신속히 차를 세우십시오. 엔진이 과열된 상태로 운전을 계속하면 엔진이 크게 손상될 수 있습니다. '6. 비상시의 조치' 단원의 '엔진 과열'을 참조하십시오.

경고

라디에이터 캡을 열려면 엔진이 식을 때까지 기다리십시오. 엔진이 식기 전에 라디에이터 캡을 열면 냉각수에 몸을 델 수 있습니다.

계기판 밝기 조절

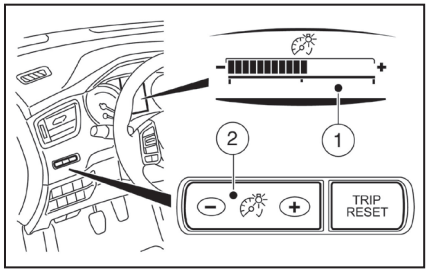

좌측 운전(LHD) 모델

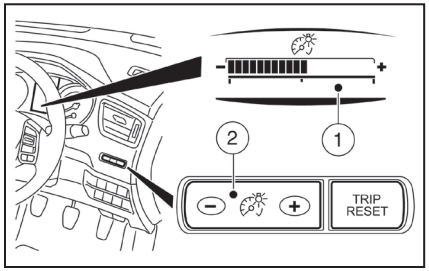

우측 운전(RHD) 모델

계기판 밝기 조절 스위치는 시동 스위치가 ON에 있을 때 작동합니다. 스위치를 작동시키면 차량정보 화면 하단에 밝기 조절 모드가 표시됩니다.

스위치②의 +쪽을 누르면 계기판이 밝아지고 막대①가 +쪽으로 이동합니다.

스위치②의 –쪽을 누르면 계기판이 어두워지고 막대①가 –쪽으로 이동합니다.

스위치를 몇 초 동안 작동시키지 않으면 차량정보 화면 하단에서 밝기 조절 모드가 사라집니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 3 2014-10-20 오후 2:18:



전구 점검

도어를 모두 닫은 상태에서 주차 브레이크를 걸고 안전벨트를 채운 후 시동 스위치를 ON에 놓으면 (엔진을 작동시키지는 않음) 다음 경고등/표시등 (장착시)이 잠시 켜졌다 꺼집니다.



켜지지 않는 경고등/표시등은 전구가 끊어졌거나 전기 회로가 개방되었음을 가리킵니다. 신속히 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.

일부 경고등/표시등은 차량정보 화면에도 나타납니다. 본 단원 뒤에 나오는 '차량정보 화면'을 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 4 2014-10-20 오후 2:18:

경고등

본 단원 뒤에 나오는 '차량정보 화면'을 참조하십시오.

ABS 경고등

시동 스위치를 ON에 놓았을 때 ABS 경고등이 켜졌다가 꺼지면 ABS가 정상적으로 작동하는 것입니다.

엔진이 작동할 때 ABS 경고등이 켜지면 ABS가 정상적으로 작동하지 않는 것입니다. 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.

ABS에 오작동이 생기면 잠김방지 기능이 작동하지 않습니다. 브레이크 시스템은 정상적으로 작동하지만 잠김방지 기능이 지원되지 않습니다. '5. 시동과 운전' 단원의 '브레이크 시스템'을 참조하십시오.

브레이크 경고등(적색)

시동 스위치를 ON에 놓으면 브레이크 경고등이 몇 초 켜집니다. 다른 때에 브레이크 경고등이 켜지면 브레이크 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 운전할 때 브레이크 경고등이 켜지면 신속히 차를 세우고 닛산 딜러에 연락하십시오.

브레이크액 부족 경고등

브레이크액 부족 경고등은 시동 스위치가 ON에 있을 때 브레이크액이 부족하면 켜집니다. 브레이크액 부족 경고등이 켜지면 ESP 경고등과 브레이크 경고등(황색)도 켜집니다. 주차 브레이크가 걸리지 않은 상태로 엔진이 작동할 때 브레이크액 경고등이 켜지면 차를 세우고 다음과 같이 하십시오.

1. 브레이크액의 레벨을 점검합니다. 레벨이 낮으면 브레이크액을 보충하고 신속히 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오. '8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '브레이크액'을 참조하십시오.
2. 레벨이 정상이면 신속히 닛산 딜러에 가서 경고 시스템을 점검받으십시오. '8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '브레이크액'을 참조하십시오.

⚠ 경고

- **브레이크액 부족 경고등이 켜지면 브레이크 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 운전을 계속하면 위험할 수 있습니다. 조심스럽게 닛산 딜러로 운전해 가서 시스템을 점검받으십시오. 운전하는 것이 위험하면 차를 닛산 딜러로 견인해 가십시오.**
- **시동 스위치가 ON에 있지 않거나 브레이크액이 부족할 때는 정지거리가 길어지고 브레이크 페달을 밟는 데 힘이 많이 들며 브레이크 페달의 이동거리가 길어질 수 있습니다.**
- **브레이크액 레벨이 브레이크액 탱크의 MINIMUM 표시나 MIN 표시 밑에 오면 차를 운전하지 말고 닛산 딜러에 연락하여 브레이크 시스템을 점검받으십시오.**

충전 경고등

시동 스위치를 ON에 놓으면 충전 경고등이 켜집니다. 시동이 걸렸을 때 충전 경고등이 꺼지면 충전 시스템이 정상적으로 작동하는 것입니다.

엔진이 작동할 때 충전 경고등이 켜지면 충전 시스템이 정상적으로 작동하지 않아 정비가 필요한 것입니다.

운전 도중에 충전 경고등이 켜지면 안전한 범위 내에서 신속히 차를 세운 후 엔진을 끄고 알터네이터 벨트를 점검하십시오. 알터네이터 벨트가 느슨하거나 끊어졌거나 없어졌을 때는 충전 시스템을 정비해야 합니다. '8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '구동 벨트'를 참조하십시오.

알터네이터 벨트가 정상인데도 충전 경고등이 켜져 있다면 신속히 닛산 딜러에 연락하여 충전 시스템을 점검받으십시오.

❗ 주의

알터네이터 벨트가 느슨하거나 끊어졌거나 없어졌을 때는 차를 운전하지 마십시오.

전방 비상 브레이크 시스템 경고등 (장착시)

전방 비상 브레이크 시스템을 끄면 화면 하단에 본 경고등이 나타납니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 5 2014-10-20 오후 2:18:

전방 비상 브레이크 시스템이 켜져 있을 때 본 경고등이 켜지면 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다. 자세한 것은 '5. 시동과 운전' 단원의 '전방 비상 브레이크 시스템(장착시)' 을 참조하십시오.

타이어 공기압 부족 경고등(장착시)

차에 모든 타이어(스페어 타이어 제외)의 공기압을 모니터하는 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)이 있습니다.

타이어 공기압 부족 경고등은 타이어에 공기압이 부족하거나 TPMS가 정상적으로 작동하지 않음을 가리킵니다.

시동 스위치를 ON에 놓으면 타이어 공기압 부족 경고등이 1초 켜졌다 꺼집니다.

타이어 공기압 부족 경고

타이어 공기압이 부족한 상태로 운전하면 타이어 공기압 부족 경고등이 켜집니다. 차량정보 화면에 경고 메시지–예 : Low tyre pressure(타이어 공기압 부족)–도 나타날 수 있습니다.

타이어 공기압 부족 경고등이 켜지면 차를 멈추고 네 타이어 모두의 공기압을 운전석쪽 중앙 필라의 타이어 라벨에 나오는 권장 상온 타이어 공기압에 맞추십시오. '9. 기술 정보' 단원의 '타이어 라벨' 을 참조하십시오. 켜진 타이어 공기압 부족 경고등은 타이어 공기압을 맞추어도 자동으로 꺼지지 않습니다. 타이어 공기압을 권장 공기압에 맞추고 25km/h 이상의 속도로 운전하면 TPMS가 작동하고 타이어 공기압 부족 경고등이 꺼집니다. 타이어 공기압을 점검할 때는 타이어 공기압 게이지를 사용하십시오.

타이어 공기압 부족 경고등이 켜져 있을 때는 시동 스위치를 ON에 놓을 때마다 경고 메시지–예 : Low tyre pressure(타이어 공기압 부족)–가 나타납니다.

자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '차량정보 화면' 과 '타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)(장착시)' 을 참조하십시오.

타이어나 휠을 교체한 후나 타이어를 로테이션한 후에는 TPMS를 리셋해야 합니다.

외부 온도의 변화에 따라 타이어 공기압이 정상일 때도 타이어 공기압 부족 경고등이 켜질 수 있습니다. 타이어가 식었을 때 권장 상온 타이어 공기압으로 공기압을 조절하고 TPMS를 리셋하십시오.

TPMS를 리셋해도 타이어 공기압 부족 경고등이 켜지면 TPMS가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.

자세한 것은 '5. 시동과 운전' 단원의 '타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)(장착시)' 과 본 단원 뒤에 나오는 '차량정보 화면' 을 참조하십시오.

TPMS의 오작동

TPMS가 정상적으로 작동하지 않을 때 시동 스위치를 ON에 놓으면 타이어 공기압 부족 경고등이 1분간 깜박인 후 지속적으로 켜집니다. 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오. 타이어 공기압 부족 경고등이 TPMS의 오작동을 가리킬 때는 타이어 공기압 부족 경고 메시지가 나타나지 않습니다.

자세한 것은 '5. 시동과 운전' 단원의 '타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)(장착시)' 을 참조하십시오.

⚠ 경고

- **전파는 전기 의료 장비에 나쁜 영향을 미칠 수 있습니다. 심박조절기를 사용하고 있을 때는 심박조절기 제조사에 연락하여 인텔리전트 키의 신호가 심박조절기에 영향을 미치는지 알아보십시오.**
- **시동 스위치를 ON에 놓았을 때 타이어 공기압 부족 경고등이 켜지지 않으면 신속히 닛산 딜러에 가서 차를 점검받으십시오.**
- **운전 도중에 타이어 공기압 부족 경고등이 켜지면 스티어링휠의 급조작이나 급제동을 삼가고 속도를 낮추십시오. 가능한 한 빨리 안전한 곳에 차를 세우십시오. 타이어 공기압이 부족한 상태로 운전하면 타이어가 영구적으로 손상되거나 펑크날 가능성이 커집니다. 차에 큰 손상이 발생하고 사고가 나 사람이 크게 다칠 수도 있습니다. 네 타이어 모두의 공기압을 점검하십시오. 타이어 공기압 부족 경고등을 끄려면 운전석쪽 중앙 필라에 부착된 타이어 라벨에 표시된 권장 상온 타이어 공기압에 맞추어 타이어 공기압을 조절하십시오.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 6 2014-10-20 오후 2:18:

타이어 공기압을 맞추어도 운전할 때 타이어 공기압 부족 경고등이 켜지면 타이어에 펑크가 났을 수 있습니다. 타이어가 펑크났을 때는 신속히 타이어 수리 키트(제공시)로 수리하거나 스페어 타이어(제공시)로 교체하십시오.

- 타이어 공기압을 조절한 다음에는 TPMS를 리셋하십시오. TPMS를 리셋하지 않으면 TPMS가 타이어 공기압 부족을 정확하게 경고하지 않습니다.
- 차에 스페어 타이어를 부착하거나 휠을 교체하면 TPMS가 작동하지 않고 타이어 공기압 부족 경고등이 1분간 깜박인 후 지속적으로 켜집니다. 신속히 닛산 딜러에 가서 타이어를 교체하거나 시스템을 리셋하십시오.
- 타이어를 닛산이 지정하지 않은 타이어로 교체하면 TPMS가 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다.

주의

- TPMS가 정기적으로 타이어 공기압을 점검하는 일을 대신해 주지는 못합니다. 정기적으로 운전자가 직접 타이어 공기압을 점검하십시오.
- 차를 25km/h 미만의 속도로 운전하면 TPMS가 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다.
- 네 바퀴 모두에 정해진 크기의 타이어를 부착해야 합니다.

오작동 표시등(적색)(장착시)

시동 스위치를 ON에 놓았을 때 오작동 표시등이 켜지면 시스템이 정상적으로 작동하는 것입니다.

오렌지색 오작동 표시등에 대해서는 본 단원 뒤에 나오는 '오작동 표시등(오렌지색)'을 참조하십시오.

엔진이 작동할 때 적색 오작동 표시등이 지속적으로 켜지면 엔진 컨트롤 시스템에 오작동이 있을 수 있습니다.

닛산 딜러에 가서 차를 점검받으십시오. 차를 닛산 딜러로 견인해 갈 필요는 없습니다.

주의

엔진 컨트롤 시스템을 점검, 수리하지 않고 운전을 계속하면 운전성이 나빠지고 연비가 떨어지며 엔진 컨트롤 시스템이 손상될 수도 있습니다 (보증이 적용되지 않음).

엔진 컨트롤 시스템을 잘못 설정하면 현지의 배출가스 관련 규정이 위반될 수 있습니다.

마스터 경고등

시동 스위치가 ON에 있을 때 차량정보 화면에 다음 경고 중 하나가 나타나면 마스터 경고등이 켜집니다.

- 키 없음 경고
- 키 ID 틀림 경고
- 워셔액 부족 경고
- 주차 브레이크 해제 경고
- 도어/트렁크 열림 경고
- 타이어 공기압 부족 경고
- 4륜 구동(4WD) 경고(해당시)
- 인텔리전트 키 시스템 경고

차량정보 화면에 운전자 지원 시스템 경고등(장착시)이 켜질 때는 마스터 경고등도 켜집니다. '5. 시동과 운전' 단원의 '사각지대 경고(BSW) 시스템(장착시)', '차선이탈 경고(LDW) 시스템(장착시)', '전방 비상 브레이크 시스템(장착시)'을 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 7 2014-10-20 오후 2:18:

NATS 보안 경고등

시동 스위치를 ACC, OFF, LOCK에 놓으면 NATS 보안 표시등이 깜박이는데 이는 차에 닛산 도난방지 시스템(NATS)이 설치되어 있음을 가리키는 것입니다.

NATS에 오작동이 있으면 시동 스위치가 ON에 있는 동안 보안 표시등이 켜져 있습니다.

자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '보안 시스템'을 참조하십시오.

* 이모빌라이저

주차 브레이크 경고등

	계기				스위치	
	표시등	경고등	마스터 경고등	메시지	부저	LED
주차 브레이크 걸림	Ⓟ	–	–	–	–	LED
다이내믹 주차 브레이크	Ⓟ	켜짐	–	Release parking brake(주차 브레이크를 푸십시오)	울림	LED
시스템 결함	상태에 따름	–	⚠	–	–	–
브레이크 페달을 밟지 않고 주차 브레이크 스위치를 누름	Ⓟ	–	–	Press brake pedal(브레이크 페달을 밟으십시오)	–	LED
주차 브레이크가 자동으로 풀리지 않음	Ⓟ	–	–	Release parking brake(주차 브레이크를 푸십시오)	–	LED
주차 브레이크 오작동	Ⓟ 깜박임	–	⚠	–	–	LED 깜박임

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 8 2014-10-20 오후 2:18:

시동 스위치를 ON에 놓았을 때 주차 브레이크가 걸려 있으면 계기판의 표시등이 적색으로 켜집니다.

계기판의 주차 브레이크 경고등과 스위치의 LED가 깜박이면 주차 브레이크에 오작동이 있을 수 있습니다.

브레이크액 부족 경고등

브레이크액 부족 경고등은 시동 스위치가 ON에 있을 때 브레이크액이 부족하면 켜집니다. 브레이크액 부족 경고등이 켜지면 ESP 경고등과 브레이크 경고등(황색)도 켜집니다. 주차 브레이크가 걸리지 않은 상태로 엔진이 작동할 때 경고등이 켜지면 차를 세우고 다음과 같이 하십시오.

1. 브레이크액의 레벨을 점검합니다. 레벨이 낮으면 브레이크액을 보충하고 신속히 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오. '8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '브레이크액'을 참조하십시오.
2. 레벨이 정상이면 신속히 닛산 딜러에 가서 경고 시스템을 점검받으십시오.

⚠ 경고

- **브레이크액 부족 경고등이 켜지면 브레이크 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 운전을 계속하면 위험할 수 있습니다. 조심스럽게 닛산 딜러로 운전해 가서 시스템을 점검받으십시오. 운전하는 것이 위험하면 차를 닛산 딜러로 견인해 가십시오.**
- **시동 스위치가 ON에 있지 않거나 브레이크액이 부족할 때는 정지거리가 길어지고 브레이크 페달을 밟는 데 힘이 많이 들며 브레이크 페달의 이동거리가 길어질 수 있습니다.**
- **브레이크액 레벨이 브레이크액 탱크의 MINIMUM 표시나 MIN 표시 밑에 오면 차를 운전하지 말고 닛산 딜러에 연락하여 브레이크 시스템을 점검받으십시오.**

주차 브레이크의 작동에 대한 자세한 정보는 '8. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '주차 브레이크 스위치'를 참조하십시오.

파워 스티어링 경고등

⚠ 경고

- **엔진이 작동하지 않으면(운전 도중에 엔진이 꺼질 때 포함) 스티어링휠에 파워가 지원되지 않아 스티어링휠을 돌리는 데 힘이 많이 듭니다.**
- **엔진이 작동할 때 파워 스티어링 경고등이 켜지면 스티어링 시스템에 파워가 지원되지 않습니다. 운전은 계속할 수 있지만 스티어링휠을 돌리는 데 힘이 많이 듭니다. 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.**

시동 스위치를 ON에 놓으면 파워 스티어링 경고등이 켜집니다. 시동이 걸렸을 때 파워 스티어링 경고등이 꺼지면 파워 스티어링 시스템이 정상적으로 작동하는 것입니다.

엔진이 작동할 때 파워 스티어링 경고등이 켜지면 파워 스티어링 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오. '5. 시동과 운전' 단원의 '전동 파워 스티어링 시스템'을 참조하십시오.

안전벨트(운전석과 앞승객석) 경고등

안전벨트 경고등은 안전벨트를 채울 것을 일깨우는 기능을 합니다. 시동 스위치를 켤 때마다 켜지는 안전벨트 경고등은 운전자가 안전벨트를 채울 때까지 켜져 있습니다. 운전자나 앞승객이 안전벨트를 채우지 않으면 경고음도 6초 울립니다. 본 단원 뒤에 나오는 '안전벨트 경고음'을 참조하십시오. 앞승객석에 사람이 타고 안전벨트를 채우지 않아도 안전벨트 경고등이 켜집니다. 시동 스위치를 ON에 놓은 후 7초 동안은 앞승객이 안전벨트를 채우지 않아도 안전벨트 경고등이 켜지지 않습니다. '1. 안전 – 좌석, 안전벨트, 에어백(SRS)' 단원의 '안전벨트'에 나오는 안전벨트 사용 관련 주의사항을 참조하십시오.

에어백 경고등

⚠ 경고

에어백 경고등이 켜지면 프런트 에어백, 사이드 에어백, 커튼 에어백(장착시), 프리텐셔너가 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 신속히 닛산 딜러에 가서 차를 점검받으십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 9 2014-10-20 오후 2:18:

시동 스위치를 ON이나 START에 놓으면 에어백 경고등이 켜졌다가 에어백이 정상이면 7초 후에 꺼집니다.

다음과 같은 경우에는 에어백이나 프리텐셔너 안전벨트에 정비가 필요하므로 차를 닛산 딜러로 가져가야 합니다.

- 시동 스위치를 ON에 놓았을 때 에어백 경고등이 7초 켜진 후 꺼지지 않고 계속 켜져 있다.
- 에어백 경고등이 간헐적으로 깜박인다.
- 에어백 경고등이 전혀 켜지지 않는다.

에어백 시스템과 프리텐셔너 안전벨트 시스템을 점검, 수리하지 않으면 에어백 시스템이나 프리텐셔너 안전벨트가 정상적인 기능을 발휘하지 못할 수 있습니다.

자세한 것은 '1. 안전 – 좌석, 안전벨트, 에어백(SRS)' 단원의 '에어백 경고등'을 참조하십시오.

연료필터 내 수분 경고등(장착시)

엔진이 작동할 때 본 경고등이 켜지거나 깜박이면 연료 필터에 물이 있을 수 있습니다. 닛산 딜러에 연락하십시오.

주의

연료 필터에서 물을 빼내지 않으면 엔진이 크게 손상될 수 있습니다. 신속히 닛산 딜러에 연락하십시오.

앞승객석 에어백 상태 표시등(장착시)

앞승객석 에어백 스위치로 앞승객석 에어백을 끄면 센터 콘솔의 기어 셀렉터 위쪽에 위치한 앞승객석 에어백 상태 표시등 PASSENGER AIR BAG OFF 에 불이 들어옵니다. 앞승객석 에어백을 켜면 앞승객석 에어백 켜짐 표시등 ON 이 켜집니다.

자세한 것은 '1. 안전 – 좌석, 안전벨트, 에어백(SRS)' 단원의 '앞승객석 에어백 상태 표시등(장착시)'을 참조하십시오.

표시등

4륜 구동(4WD) AUTO 표시등 (4WD 모델)

시동 스위치를 ON에 놓으면 4WD AUTO 표시등이 켜졌다 꺼집니다.

엔진이 작동할 때 4WD AUTO 모드를 선택하면 4WD AUTO 표시등이 켜집니다. '5. 시동과 운전' 단원의 '4륜 구동(4WD)(장착시)'을 참조하십시오.

4WD 모드 표시등(LOCK) (4WD 모델)

시동 스위치를 ON에 놓으면 4WD LOCK 표시등이 켜졌다 꺼집니다. 엔진이 작동할 때 4WD LOCK 모드를 선택하면 4WD LOCK 표시등이 켜집니다.

'5. 시동과 운전' 단원의 '4륜 구동(4WD)(장착시)'을 참조하십시오.

하향빔 표시등

전조등 스위치를 위치로 돌리면 하향빔 표시등이 켜지고 전방 주차등, 미등, 번호판등, 계기판등이 켜진 상태로 하향 전조등이 켜집니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 10 2014-10-20 오후 2:18:

도어록 표시등(장착시)

시동 스위치를 ON에 놓고 모든 도어를 잠그면 계기판에 위치한 도어록 표시등에 불이 들어옵니다.

- 전동 도어록 스위치로 모든 도어를 잠그면 도어록 표시등이 30분간 켜집니다.
- 인텔리전트 키의 LOCK 버튼이나 도어 핸들 스위치를 눌러 모든 도어를 잠그면 도어록 표시등이 1분간 켜집니다.
- 어느 도어의 잠김을 해제하면 도어록 표시등이 바로 꺼집니다.

도어를 잠그고 여는 방법은 '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '도어록'을 참조하십시오.

ESP 꺼짐 표시등(장착시)

ESP 끄기 스위치를 꺼짐 위치로 누르면 ESP 꺼짐 표시등이 켜집니다. ESP 꺼짐 표시등이 켜지면 ESP 시스템이 작동하지 않는 것입니다.

시동 스위치를 ON에 놓으면 표시등이 켜졌다가 ESP 시스템이 정상이면 1초 후에 꺼집니다.

ESP 시스템을 켰을 때 ESP 꺼짐 표시등과 SLIP 표시등[본 단원 뒤에 나오는 'SLIP 표시등(장착시)' 참조]이 켜지면 ESP 시스템이 페일세이프 모드로 작동하는 것입니다. 이런 경우에는 ESP 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.

ESP 시스템에 오작동이 발생하면 ESP 시스템이 꺼지지만 운전은 가능합니다. 자세한 것은 '5. 시동과 운전' 단원의 'ESP 시스템(장착시)'을 참조하십시오.

전방 안개등 표시등

전방 안개등을 켜면 표시등이 켜집니다. 본 단원 뒤에 나오는 '안개등 스위치'를 참조하십시오.

예열 플러그 표시등(디젤 엔진)

시동 스위치를 ON에 놓으면 켜졌다가 예열 플러그가 가열되면 꺼집니다. 엔진이 차가울 때는 예열 플러그가 가열되는 시간이 길어집니다.

자동 상향 전조등 표시등(장착시)

상향빔을 선택하고 전조등 스위치를 AUTO 위치에 놓았을 때 전조등이 켜지고 자동 상향 전조등 표시등이 켜지면 자동 상향 전조등이 정상적으로 작동하는 것입니다. 2-37페이지를 참조하십시오.

상향빔 표시등

상향 전조등을 켜면 상향빔 표시등이 켜지고 하향 전조등을 켜면 상향빔 표시등이 꺼집니다.

오작동 표시등(오렌지색)

시동 스위치를 ON에 놓았을 때 오작동 표시등이 켜지면 시스템이 정상적으로 작동하는 것입니다.

엔진이 작동할 때 오작동 표시등이 켜지거나 깜박이면 엔진 컨트롤 시스템에 오작동이 있을 수 있습니다.

적색 오작동 표시등(장착시)에 대해서는 본 단원 앞에 나오는 '오작동 표시등(적색)'을 참조하십시오.

점등(오렌지색)

엔진에서 오작동이 탐지되었습니다. 닛산 딜러에 가서 차를 점검받으십시오. 차를 닛산 딜러로 견인해 갈 필요는 없습니다.

점멸(오렌지색)(해당시)

엔진 컨트롤 시스템을 손상시킬 수 있는 실화가 탐지되었습니다.

엔진 컨트롤 시스템의 손상을 줄이거나 피하기 위해 다음과 같이 하십시오.

- **차량 속도를 70km/h 이상으로 높이지 않습니다.**
- **급가속이나 급감속을 피합니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 11 2014-10-20 오후 2:18:

- **가파른 오르막길을 피합니다.**
- **하중을 줄입니다.**

오작동 표시등이 깜박임을 멈추고 지속적으로 켜질 수도 있습니다.

닛산 딜러에 가서 차를 점검받으십시오. 차를 닛산 딜러로 견인해 갈 필요는 없습니다.

주의

엔진 컨트롤 시스템을 점검, 수리하지 않고 운전을 계속하면 운전성이 나빠지고 연비가 떨어지며 엔진 컨트롤 시스템이 손상될 수도 있습니다 (보증이 적용되지 않음).

후방 안개등 표시등(장착시)

후방 안개등을 켜면 표시등이 켜집니다. 본 단원 뒤에 나오는 '후방 안개등(장착시)'를 참조하십시오.

차폭등/전조등 표시등

라이트 스위치를 차폭등 위치나 전조등 위치에 놓으면 켜집니다. 자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '전조등/방향지시등 스위치'를 참조하십시오.

SLIP 표시등(장착시)

ESP 시스템이 작동할 때 SLIP 표시등이 깜박이면 노면이 미끄럽거나 차의 트랙션(접지력)이 한계에 접근한 것입니다.

ESP 시스템이 작동하는 소리가 날 수도 있는데 이는 정상입니다.

ESP 시스템이 작동을 멈추면 표시등이 몇 초 더 깜박이고 멈춥니다.

자세한 것은 본 단원 앞에 나오는 ' ESP 꺼짐 표시등(장착시)' 과 '5. 시동과 운전' 단원의 'ESP 시스템(장착시)' 을 참조하십시오.

트레일러 방향지시등 표시등

방향지시등 시스템이 추가 전기 부하(트레일러 방향지시등)를 탐지하면 켜집니다.

자세한 것은 '5. 시동과 운전' 단원의 '트레일러 견인' 을 참조하십시오.

방향지시등/비상등 표시등

방향지시등이나 비상등을 켜면 표시등이 켜집니다. 자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '전조등/방향지시등 스위치' 와 '6. 비상시의 조치' 단원의 '비상등 스위치' 를 참조하십시오.

경고음

도어 열림 경고음

운전석 도어 이외의 도어가 열린 상태로 전동 도어록 스위치를 누르면 경고음이 울립니다.

인텔리전트 키 모델 : 열린 도어가 있을 때 차를 원격으로 잠그거나 외부 도어록 스위치로 잠그면 부저가 울립니다.

주차 브레이크 경고음

주차 브레이크를 풀지 않고 출발하면 경고음이 울립니다. 차를 세우고 주차 브레이크를 푸십시오.

라이트 경고음

실외등이 켜져 있고 시동 스위치가 OFF나 LOCK에 있을 때 운전석 도어를 열면 경고음이 10초 울립니다.

전조등의 작동에 대한 자세한 설명은 본 단원 뒤에 나오는 '전조등/방향지시등 스위치' 를 참조하십시오.

안개등 경고음

전조등 스위치를 AUTO 위치(있을 경우)에 놓고 안개등을 켠 상태로 시동 스위치를 OFF나 LOCK에 놓으면 경고음이 울립니다.

자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '안개등 스위치' 를 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 12 2014-10-20 오후 2:18:

안전벨트 경고음

차량 속도가 15km/h를 초과했을 때 운전자나 앞 승객이 안전벨트를 채우고 있지 않으면 경고음이 90초 울립니다. '1. 안전 – 좌석, 안전벨트, 에어백(SRS)' 단원의 '안전벨트 경고등'을 참조하십시오.

키 경고음(인텔리전트 키 모델)

다음과 같은 경우에는 삐소리가 3회 납니다.

- 시동 스위치를 LOCK에 놓지 않고 인텔리전트 키를 차에서 제거했다.
- 인텔리전트 키를 차에 두고 차를 원격으로 잠갔거나 외부 도어록 스위치로 잠갔다.

주차 경고음(해당시)

시동 스위치를 ACC에 놓은 후 기어 셀렉터를 P에 놓지 않으면 경고음이 울립니다.

자동 엔진 정지/시동 시스템 경고음(해당시)

자동 엔진 정지/시동 시스템이 작동할 때 다음 동작이 있으면 엔진이 정상 정지 상태로 전환되고 경고음이 울립니다.

– 보닛을 열었다.

보닛을 3분 이상 열어 놓으면 배터리가 방전되는 것을 방지하기 위해 5분 간격으로 경고음이 울립니다. 시동 스위치를 사용하여 엔진을 끄십시오.

보닛을 닫고 시동 스위치를 사용하여 시동을 다시 거십시오.

자세한 것은 '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '[Stop/Start](자동 엔진 정지/시동 시스템)'과 '5. 시동과 운전' 단원의 '자동 엔진 정지/시동 시스템'을 참조하십시오.

차량정보 화면

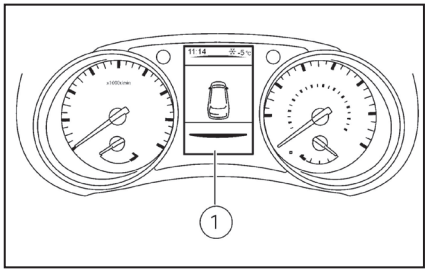

타코미터와 속도계 사이에 위치하는 차량정보 화면①에는 다음 내용이 표시됩니다.

- 차량 설정 상태
- 트립 컴퓨터 정보
- 구동 시스템 경고 메시지와 구동 시스템 설정 상태(해당시)
- 크루즈 컨트롤 정보
- 인텔리전트 키 작동 정보
- 섀시 컨트롤
- 표시등과 경고등(해당시)
- 타이어 공기압 정보

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 13 2014-10-20 오후 2:18:

차량정보 화면 사용 방법

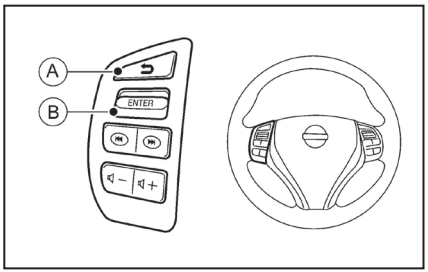

차량정보 화면은 스티어링휠 좌측의 ENTER 버튼과 돌아가기 버튼을 사용하여 바꿀 수 있습니다.

↩ 돌아가기 버튼

이전 화면이나 이전 메뉴 레벨로 돌아가거나 선택한 것을 취소하려면(선택한 것이 실행되지 않았을 경우) 돌아가기 버튼을 누릅니다.

▲/▼ 스크롤 버튼

화면에 나오는 항목을 스크롤하려면 ▲/▼ 버튼을 누릅니다. 화면에서 하나의 항목을 선택하려면 ENTER 버튼을 누르고 ▲/▼ 버튼을 눌러 메뉴 옵션을 스크롤합니다.

시작 화면

시동 스위치를 ON이나 ACC에 놓으면 화면에 다음 내용이 표시됩니다.

- 작동하는 시스템의 상태(해당시)
- 트립 컴퓨터
- 타이어 공기압 정보
- 연비
- 경고 메시지
- 외기 온도
- 주행거리계/트윈 구간거리계

경고는 있을 때만 표시됩니다. 경고 메시지와 경고 등에 대해서는 본 단원의 '차량정보 화면의 경고와 표시'를 참조하십시오. 차량정보 화면에 표시되는 정보를 선택하는 방법은 본 단원 뒤에 나오는 '설정'을 참조하십시오.

설정

설정 모드에서는 차량정보 화면에 표시되는 정보를 바꿀 수 있습니다.

- [Driver assistance](운전자 지원 시스템)
- [Clock](시계)
- [Display Settings](화면 설정)
- [Vehicle Settings](차량 설정)
- [Maintenance](정비)
- [Alert](통지)
- [Tyre pressures](타이어 공기압 모니터링 시스템)
- [Units](단위)
- [Language](언어)
- [Factory reset](초기화)

[Driver assistance](운전자 지원 시스템)

[Driver Assistance] 메뉴에 나오는 다음 항목을 제어할 때는 ▲/▼ 버튼과 ENTER 버튼을 사용합니다.

- [Driving Aids](운전 보조 시스템)(장착시)
- [Driver Attention](운전자 주의력 경고 시스템)(장착시)
- [Traffic Sign](교통표지 인식 시스템)(장착시)
- [Parking Aids](주차 보조 시스템)
- [Chassis control](섀시 컨트롤)

  [Trace Control](트레이스 컨트롤)과 [Engine Brake](엔진 브레이크)를 켜고 끌 수 있습니다.

  – [Trace Control](트레이스 컨트롤)

  '5. 시동과 운전' 단원의 '액티브 트레이스 컨트롤'을 참조하십시오.

  – [Engine Brake](엔진 브레이크)

  '5. 시동과 운전' 단원의 '액티브 엔진 브레이크'를 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 14 2014-10-20 오후 2:18:

- [Steering effort](스티어링 강도) : [Normal](표준)이나 [Sport](스포츠)로 설정할 수 있습니다.

[Driving Aids] 옵션에 나오는 하위 메뉴에서 추가 항목이 나타나는 것을 선택하거나 취소할 수 있습니다. 추가 항목에는 다음과 같은 것이 있습니다.

- [Lane](차선이탈 경고 시스템)
- [Blind Spot](사각지대 경고 시스템)
- [Emergency Brake](전방 비상 브레이크 시스템)

[Driver Attention] 옵션은 운전자 주의력 경고 시스템(장착시)을 켜고 끄는 데 사용합니다. 운전자 주의력 경고 시스템은 운전자의 주의력이 약화되었는지 여부를 탐지합니다. 시스템은 이를 위해 운전자의 운전 스타일과 방향 조작 방식을 모니터합니다. 운전자의 주의력이 약화되고 있음이 탐지되면 시스템이 시청각적 경고를 보내 운전자에게 휴식을 취할 것을 촉구합니다.

[Clock](시계)

시계를 맞추는 방법은 '4. 화면, 히터, 에어컨, 오디오 시스템' 단원의 '시계'를 참조하거나 별도로 제공된 닛산 커넥트 설명서를 참조하십시오.

[Display Settings](화면 설정)

[Display Settings] 메뉴에 나오는 다음 항목을 제어할 때는 ▲/▼ 버튼과 ENTER 버튼을 사용합니다.

- [Contents selection](내용 선택)
- [Body Colour](차체 색상)
- [ECO Mode Settings](ECO 모드 세팅)(해당시)
- [Stop/Start](자동 엔진 정지/시동 시스템)
- [ECO Drive Report](ECO 운전 보고)
- [Welcome Effect](시작 화면)

[Contents selection](내용 선택)

시동 스위치를 ON에 놓았을 때 화면에 나타나는 항목을 선택하거나 취소할 수 있습니다. 화면에 나타나는 항목을 바꾸려면 ▲/▼ 버튼으로 원하는 항목을 찾은 후 ENTER 버튼으로 해당 항목을 선택합니다. [Meter Settings] 메뉴에는 다음 항목이 나옵니다.

- [Home](홈)
- [Average speed](평균 속도)
- [Trip](구간)
- [Fuel economy](연비)
- [Navigation](내비게이션)(장착시)
- [Traffic Sign](교통표지 인식 시스템)(장착시)
- [Audio](오디오)
- [Driving Aids](운전 보조 시스템)(장착시)
- [Tyre pressures](타이어 공기압 모니터링 시스템)
- [Driver Attention](운전자 주의력 경고 시스템)(장착시)
- [Chassis control](섀시 컨트롤)

[Driving Aids] 옵션에 나오는 하위 메뉴에서 추가 항목이 나타나는 것을 선택하거나 취소할 수 있습니다. 추가 항목에는 다음과 같은 것이 있습니다.

- [Lane](차선이탈 경고 시스템)
- [Blind Spot](사각지대 경고 시스템)
- [Emergency Brake](전방 비상 브레이크 시스템)

[Body Colour](차체 색상)

시동 스위치를 ON에 놓았을 때 차량정보 화면에 나타나는 차체 색상을 바꿀 수 있습니다.

[ECO Mode Settings](ECO 모드 세팅)(해당시)

화면에 불러올 ECO 모드 기능을 선택할 수 있습니다. 이에는 ECO 표시등([ECO glow])이 포함됩니다. 하위 메뉴에서 [Pedal Guide](페달 가이드)와 순간 연비([Fuel econ.])를 선택할 수도 있습니다.

[Stop/Start](자동 엔진 정지/시동 시스템)

[Stop/Start] 모드에서는 CO2 절감량과 엔진정지 시간을 볼 수 있습니다. '5. 시동과 운전' 단원의 '자동 엔진 정지/시동 시스템(장착시)'을 참조하십시오.

[Stop/Start] 메뉴에는 다음 항목이 나옵니다.

- [Display](화면)

  자동 엔진 정지/시동 정보가 나타나는 것을 선택하거나 취소할 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 15 2014-10-20 오후 2:18:

● [Trip CO2 saving](구간 CO2 절감량)

[Trip CO2 saving]/구간 엔진정지 시간 모드에서는 리셋 후의 CO2 절감량과 엔진정지 시간을 볼 수 있습니다. 구간 CO2 절감량과 구간 엔진정지 시간을 리셋하려면 ENTER 버튼을 1초 이상 누릅니다.

● [Total CO2 saving](총 CO2 절감량)

[Total CO2 saving]/총 엔진정지 시간 모드에서는 다음 정보를 볼 수 있습니다.

– 총 CO2 배출 절감량

– 자동 엔진/정지 시스템에 의한 총 엔진정지 시간

참고

[Total CO2 saving]과 총 엔진정지 시간은 차가 제작된 후 누적된 수치로서 리셋할 수 없습니다.

[ECO Drive Report](ECO 운전 보고)

시동 스위치를 ON에 놓았을 때 차량정보 화면에 ECO 정보가 나타나는 것을 선택하거나 취소할 수 있습니다.

'Main Menu Selection(메인 메뉴 선택)'에서 [ECO Drive Report]를 선택하면 시동 스위치를 ON에 놓았을 때 차량정보 화면에 ECO 정보가 나타납니다.

시동 스위치를 ON에 놓고 [Display]를 선택한 후 On(선택)이나 Off(취소)를 선택하십시오. ECO 운전 보고는 시동 스위치가 OFF에 있을 때 나옵니다.

ECO 운전 보고의 이력을 볼 수도 있습니다.

[Welcome Effect](시작 화면)

시동 스위치를 ACC(있을 경우)나 ON에 놓았을 때 시작 화면이 나오는 것을 선택하거나 취소할 수 있습니다. 다음 항목으로 시작 화면의 모양을 선택할 수도 있습니다.

● [Dial and pointer](다이얼과 포인터)

● [Display effect](화면 효과)

시작 화면 선택/취소하기와 모양 선택하기

1. ▲/▼ 버튼으로 [Settings]를 선택하고 ENTER 버튼을 누릅니다.
2. ▲/▼ 버튼으로 [Welcome Effects]를 선택하고 ENTER 버튼을 누릅니다. ▲/▼ 버튼으로 원하는 옵션을 찾은 후 ENTER 버튼을 눌러 해당 옵션을 선택하거나 취소합니다.

[Vehicle Settings](차량 설정)

[Vehicle settings] 메뉴에 나오는 다음 항목을 제어할 때는 ▲/▼ 버튼과 ENTER 버튼을 사용합니다. 항목마다 하위 메뉴가 있습니다.

● [Lighting](조명)

● [Turn indicator](방향지시등)

● [Unlocking](열기)

● [Wipers](와이퍼)

● [Mirrors](미러)

[Lighting](조명)

[Lighting] 메뉴에는 다음 옵션이 있습니다.

● [Welcome light](웰컴등)

웰컴등을 선택하거나 취소할 수 있습니다. [Lighting] 메뉴에서 [Welcome Light]를 선택하고 ENTER 버튼으로 ON(선택)이나 OFF(취소)를 선택하십시오. ON을 선택하면 차의 잠김을 해제한 후 30초 동안 전후방 라이트가 켜집니다. 차를 잠갔을 때는 전후방 라이트가 10초 켜집니다.

● [Int. Lamp timer](실내등 타이머)

실내등 타이머를 선택하거나 취소할 수 있습니다. [Lighting] 메뉴에서 [Int. Lamp timer]를 선택하고 ENTER 버튼으로 ON(선택)이나 OFF(취소)를 선택하십시오.

● [Mood lighting](무드 라이트)

무드 라이트는 밝기를 조절할 수 있습니다. [Lighting] 메뉴에서 [Mood lighting]을 선택하고 ENTER 버튼과 ▲/▼ 버튼으로 밝기를 조절하십시오.

● [Auto lights](오토라이트)

오토라이트의 감도를 조절할 수 있습니다. [Lighting] 메뉴에서 [Auto Lights]를 선택하고 ▲/▼ 버튼과 ENTER 버튼으로 원하는 감도를 선택하십시오. 감도는 다음 중에서 선택할 수 있습니다.

– On earliest(아주 일찍 켜짐)

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 16 2014-10-20 오후 2:18:

– On earlier(일찍 켜짐)

– 표준

– On later(늦게 켜짐)

[Turn indicator](방향지시등)

[3 flash on](3회 점멸) 추월 기능을 선택하거나 취소할 수 있습니다. [Vehicle Settings] 메뉴에서 [3 Flash on]을 선택하고 ENTER 버튼으로 ON(선택)이나 OFF(취소)를 선택하십시오.

[Unlocking](열기)

[Unlocking] 메뉴에는 다음 두 옵션이 있습니다.

- [I-Key Door Lock](인텔리전트 키 도어록)(장착시)

  본 기능을 선택하면 도어 핸들 스위치가 작동합니다. [Unlocking] 메뉴에서 [I-Key Door Unlock]을 선택하고 ENTER 버튼으로 ON(선택)이나 OFF(취소)를 선택하십시오.

- [Selective unlock](선택적 도어 열림)

  운전석이나 앞승객석의 도어 핸들 스위치를 누르면 해당 도어만 열립니다. 1분 내에 도어 핸들 스위치를 다시 누르면 모든 도어가 열립니다. 본 기능을 취소하고 도어 핸들 스위치를 한 번 누르면 모든 도어가 열립니다. [Unlocking] 메뉴에서 [Selective Unlock]을 선택하고 ENTER 버튼으로 ON(선택)이나 OFF(취소)를 선택하십시오.

[Wipers](와이퍼)

- [Speed dependent](속도 감응)(해당시)

  속도감응 와이퍼 기능을 선택하거나 취소할 수 있습니다. [Wipers] 메뉴에서 [Speed Dependent]를 선택하고 ENTER 버튼으로 ON(선택)이나 OFF(취소)를 선택하십시오.

- [Rain Sensor](레인센서)(장착시)

  [Rain sensor] 기능을 선택하거나 취소할 수 있습니다. [Wipers] 메뉴에서 [Rain Sensor]를 선택하고 ENTER 버튼으로 ON(선택)이나 OFF(취소)를 선택하십시오.

- [Reverse link](후진 연계)

  [Reverse link] 와이퍼 기능을 선택하거나 취소할 수 있습니다. [Wipers] 메뉴에서 [Reverse Link]를 선택하고 ENTER 버튼으로 ON(선택)이나 OFF(취소)를 선택하십시오.

- [Drip wipe](드립 와이프)

  [Drip wipe] 기능을 선택하거나 취소할 수 있습니다. [Wipers] 메뉴에서 [Drip Wipe]를 선택하고 ENTER 버튼으로 ON(선택)이나 OFF(취소)를 선택하십시오.

[Mirrors](미러)

[Mirrors] 메뉴에는 다음 세 가지 옵션이 있습니다(해당시).

- [Auto Fold Off](자동 접기 기능 끄기)(해당시)

  본 옵션을 선택하면 실외 미러 자동 접기 기능이 취소됩니다. ENTER 버튼으로 ON(선택)이나 OFF(취소)를 선택하십시오.

- [Unfold at Ignition](시동 스위치 켤 때 펴기)(해당시)

  본 옵션을 선택하면 시동 스위치를 끌 때 실외 미러가 자동으로 접히고 시동 스위치를 켤 때 실외 미러가 자동으로 펴집니다. ENTER 버튼으로 ON(선택)이나 OFF(취소)를 선택하십시오.

- [Unfold at Unlock](잠김 해제할 때 펴기)(해당시)

  본 옵션을 선택하면 도어를 잠글 때 실외 미러가 자동으로 접히고 도어의 잠김을 해제할 때 실외 미러가 자동으로 펴집니다. ENTER 버튼으로 ON(선택)이나 OFF(취소)를 선택하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 17 2014-10-20 오후 2:18:

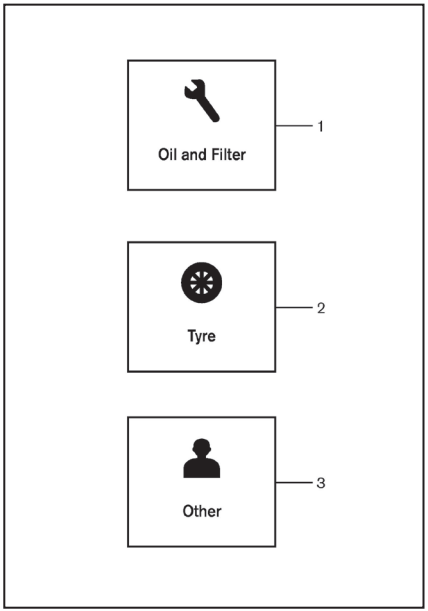

정비

1. 엔진 오일/필터 교환 표시기

사용자가 설정한 엔진 오일/필터 교환 시기가 되면 본 표시기가 나타납니다. 엔진 오일/필터 교환 시기는 바꾸거나 리셋할 수 있습니다.

참고

디젤 엔진 모델에는 오일 상태 감시(OCS) 기능이 사용되고 가솔린 엔진 모델에는 기본적인 서비스 리마인더가 사용됩니다.

1. ▲/▼ 버튼으로 [Settings]를 선택하고 ENTER 버튼을 누릅니다.
2. [Maintenance]를 선택한 후 ▲/▼ 버튼과 ENTER 버튼으로 [Service]를 선택합니다. [Service] 메뉴에서 ▲/▼ 버튼으로 옵션을 검색하고 ENTER 버튼을 눌러 엔진오일 교환 주기를 설정하거나 리셋합니다.
3. 디젤 엔진 모델 : [Maintenance]를 선택한 후 ▲/▼ 버튼과 ENTER 버튼으로 [Filter]를 선택합니다. [Filter] 메뉴에서 ▲/▼ 버튼으로 옵션을 검색하고 ENTER 버튼을 눌러 연료필터 배수 주기를 설정하거나 리셋합니다.

정기 점검 품목과 점검 간격은 '보증서 및 정기 점검 · 정비 지침서'를 참조하십시오.

2. 타이어 교체 표시기

사용자가 설정한 타이어 교체 시기가 되면 본 표시기가 나타납니다. 타이어 교체 시기는 바꾸거나 리셋할 수 있습니다.

1. ▲/▼ 버튼으로 [Settings]를 선택하고 ENTER 버튼을 누릅니다.
2. [Maintenance]를 선택한 후 ▲/▼ 버튼과 ENTER 버튼으로 [Tyre]를 선택합니다. [Tyre] 메뉴에서 ▲/▼ 버튼으로 옵션을 검색하고 ENTER 버튼을 눌러 타이어 교체 주기를 설정하거나 리셋합니다.

⚠ 경고

타이어 교체 표시기는 타이어(공기압 포함)를 정기적으로 점검하는 일을 대신해 주지 못합니다. '8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '휠과 타이어'를 참조하십시오. 타이어 공기압, 휠 얼라인먼트, 운전 습관, 도로 상태 등 많은 요인이 타이어의 마모 상태와 교체 시기에 영향을 미칩니다. 타이어 교체 표시기가 나타나는 거리를 설정해 놓아도 타이어를 해당 거리만큼 사용할 수 있다는 보장은 없습니다. 타이어 교체 표시기는 타이어 교체 시기를 참조하는 데만 사용하고 정기적으로 타이어를 점검하십시오. 정기적으로 타이어(공기압 포함)를 점검하지 않으면 타이어가 펑크 나 차에 큰 손상이 발생하고 충돌이 일어나 사람이 중상이나 치명상을 입을 수도 있습니다.

3. 기타 표시기

기타 품목(엔진 오일, 오일 필터, 타이어 이외의 품목)을 교체할 시기가 되면 본 표시기가 나타납니다. 기타 품목 교체 시기는 바꾸거나 리셋할 수 있습니다.

[Alert](통지)

특정 이벤트가 발생하면 운전자가 통지를 받도록 설정할 수 있습니다. 이는 다음 기능에 적용됩니다.

- [Timer](타이어)
- [Navigation](내비게이션)(장착시)

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 18 2014-10-20 오후 2:18:

- [Phone](전화)
- [Mail](메일)(해당시)

통지 설정하기

1. ▲/▼ 버튼으로 원하는 항목을 선택하고 ENTER 버튼을 누릅니다.
2. [Phone], [Navigation], [Mail]은 ENTER 버튼으로 YES와 NO 사이에서 선택합니다. [Timer]는 ▲/▼ 버튼과 ENTER 버튼으로 시간을 선택합니다.

[Tyre pressures](타이어 공기압 모니터링 시스템)(장착시)

[Tyre pressures] 메뉴의 세팅은 모두 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)(장착시)과 관련됩니다. '5. 시동과 운전' 단원의 '타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)(장착시)' 을 참조하십시오.

- [Target front](앞타이어 권장 공기압)
- [Target rear](뒷타이어 권장 공기압)
- [Tyre pressure unit](타이어 공기압 단위)
- [Calibrate](리셋)

[Target front](앞타이어 권장 공기압)

[target front] 타이어 공기압은 타이어 라벨에 나오는 앞타이어 권장 공기압입니다. '9. 기술 정보' 단원의 '타이어 라벨' 과 '5. 시동과 운전' 단원의 '타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)(장착시)' 을 참조하십시오.

[target front] 타이어 공기압을 바꿀 때는 ▲/▼ 버튼과 ENTER 버튼을 사용합니다.

[Target rear](뒷타이어 권장 공기압)

[target rear] 타이어 공기압은 타이어 라벨에 나오는 뒷타이어 권장 공기압입니다. '9. 기술 정보' 단원의 '타이어 라벨' 과 '5. 시동과 운전' 단원의 '타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)(장착시)' 을 참조하십시오.

[target rear] 타이어 공기압을 바꿀 때는 ▲/▼ 버튼과 ENTER 버튼을 사용합니다.

[Tyre pressure unit](타이어 공기압 단위)

차량정보 화면에 표시되는 타이어 공기압의 단위는 다음과 같이 바꿀 수 있습니다.

- Kgf/cm2
- kPa
- bar
- psi

타이어 공기압의 단위를 바꿀 때는 ▲/▼ 버튼과 ENTER 버튼을 사용합니다.

공기압 환산표

kPa	psi	bar	kgf/cm^2
200	29	2.0	2.0
210	30	2.1	2.1
220	32	2.2	2.2
230	33	2.3	2.3
240	35	2.4	2.4
250	36	2.5	2.5
250	36	2.5	2.5
260	38	2.6	2.6
270	39	2.7	2.7
280	41	2.8	2.8
290	42	2.9	2.9
300	44	3.0	3.0
310	45	3.1	3.1
320	46	3.2	3.2
330	48	3.3	3.3
340	49	3.4	3.4

[Calibrate](리셋)

타이어 공기압은 타이어 온도의 영향을 받습니다. 차를 운전하면 타이어 온도가 높아집니다. TPMS는 타이어에 장착된 온도 센서로 타이어 온도의 변화를 모니터하여 타이어 공기압을 보상하는 방식으로 잘못된 경고(오경고)를 방지합니다.

[CALIBRATE] 기능은 타이어 온도를 전에 저장한 온도로 리셋하는 기능입니다. 타이어 공기압을 조절했을 때는 본 기능을 사용하여 타이어 온도를 리셋하는 것이 권장됩니다.

'5. 시동과 운전' 단원의 '타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)(장착시)' 을 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 19 2014-10-20 오후 2:18:

리셋을 시작하거나 취소할 때는 ▲/▼ 버튼과 ENTER 버튼을 사용합니다. 리셋이 진행되는 동안에는 화면에 [Resetting tyre pressure system](TPMS 리셋중)이라는 메시지가 나타납니다.

[Units](단위)

- [Distance/Fuel](거리/연비)
- [Tyre pressures](타이어 공기압 모니터링 시스템)
- [Temperature](온도)

[Distance/Fuel](거리/연비)

차량정보 화면에 표시되는 주행거리와 연비의 단위는 다음과 같이 바꿀 수 있습니다.

- miles, MPG
- km, km/l
- km, l/100km

주행거리와 연비의 단위를 바꿀 때는 ▲/▼ 버튼과 ENTER 버튼을 사용합니다.

[Tyre pressures](타이어 공기압 모니터링 시스템)

차량정보 화면에 표시되는 타이어 공기압의 단위는 다음과 같이 바꿀 수 있습니다.

- Kgf/cm2
- kPa
- bar
- psi

타이어 공기압의 단위를 바꿀 때는 ▲/▼ 버튼과 ENTER 버튼을 사용합니다.

[Temperature](온도)

차량정보 화면에 표시되는 온도의 단위는 다음과 같이 바꿀 수 있습니다.

- ℃(섭씨)
- ℉(화씨)

온도 단위를 바꿀 때는 ENTER 버튼을 사용합니다.

[Language](언어)

차량정보 화면의 언어는 다음과 같이 바꿀 수 있습니다.

- [English](영어)
- [French](프랑스어)
- [German](독일어)
- [Italian](이탈리아어)
- [Portuguese](포르투갈어)
- [Dutch](네덜란드어)
- [Spanish](스페인어)
- [Turkish](터키어)
- [Russian](러시아어)

차량정보 화면의 언어를 선택할 때는 ▲/▼ 버튼과 ENTER 버튼을 사용합니다.

[Factory reset](초기화)

다음 방법으로 차량정보 화면의 설정 상태를 기본값으로 초기화할 수 있습니다.

1. ▲/▼ 버튼으로 [Settings]를 선택하고 ENTER 버튼을 누릅니다.
2. ▲/▼ 버튼으로 [Factory Reset]을 선택하고 ENTER 버튼을 누릅니다.
3. [YES]를 선택하고 ENTER 버튼을 누르면 모든 설정값이 기본값으로 초기화됩니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 20 2014-10-20 오후 2:18:

차량정보 화면의 경고와 표시

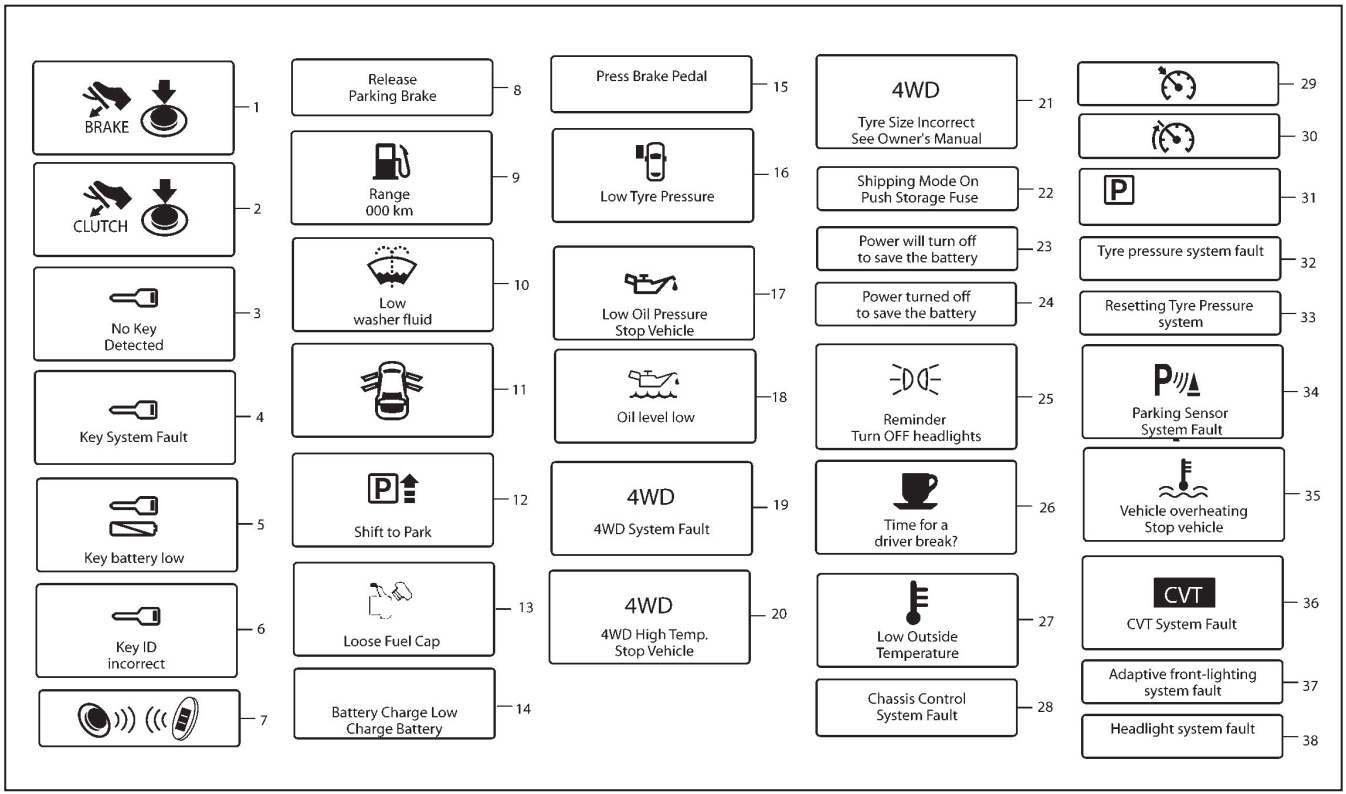

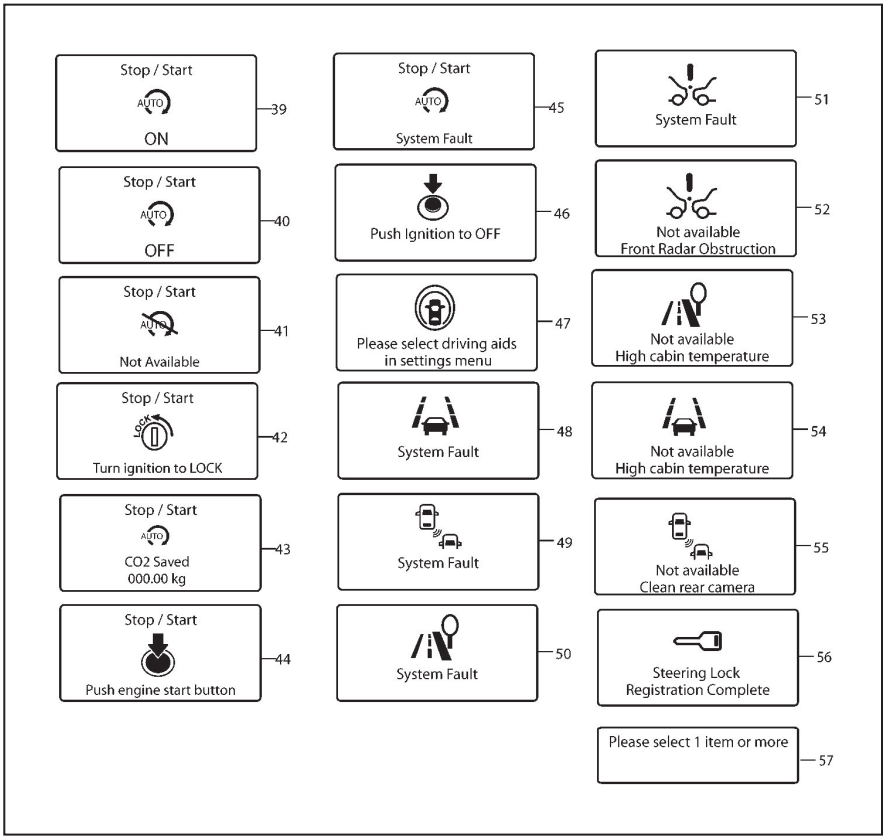

1. 시동 동작 표시(Xtronic 변속기 모델)

기어 셀렉터가 P에 있을 때 나타납니다.

브레이크 페달을 밟고 시동 스위치를 누르면 시동이 걸림을 가리킵니다.

2. 시동 동작 표시(수동 변속기 모델)

클러치 페달을 밟고 시동 스위치를 누르면 시동이 걸림을 가리킵니다.

기어 셀렉터를 N에 놓고 브레이크 페달을 밟고 시동 스위치를 눌러 시동을 걸 수도 있습니다.

3. [NO KEY Detected](키 탐지되지 않음) 경고

인텔리전트 키가 차 밖에 있고 시동 스위치가 ACC나 ON에 있을 때 도어를 닫으면 나타납니다. 인텔리전트 키를 차 안에 두십시오.

자세한 것은 '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '인텔리전트 키 시스템(장착시)'을 참조하십시오.

4. [Key System Fault](키 시스템 결함) 경고

인텔리전트 키 시스템에 오작동이 있으면 나타납니다.

엔진이 정지해 있을 때 본 경고가 나타나면 시동을 걸 수 없습니다. 엔진이 작동할 때 본 경고가 나타나면 차를 계속 운전할 수 있습니다. 어느 경우에나 신속히 닛산 딜러에 연락하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 22 2014-10-20 오후 2:18:

5. [Key low battery](키 배터리 약함) 경고

인텔리전트 키의 배터리가 방전되면 나타납니다.

인텔리전트 키의 배터리를 새것으로 교체하십시오. '8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '리모컨/인텔리전트 키 배터리'를 참조하십시오.

6. [Key ID Incorrect](틀린 키 ID) 경고

시동 스위치를 LOCK에서 다른 위치로 눌렀을 때 시스템이 인텔리전트 키를 인식하지 못하면 나타납니다. 등록되지 않은 키로는 시동을 걸 수 없습니다. 등록된 인텔리전트 키를 사용하십시오. '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '인텔리전트 키 시스템'을 참조하십시오.

7. 인텔리전트 키 시스템을 사용한 시동 경고

인텔리전트 키의 배터리가 약하여 인텔리전트 키와 차량 사이에 정상적인 통신이 이루어지지 않을 때 나타납니다.

브레이크 페달을 밟고 인텔리전트 키를 시동 스위치에 대십시오. '5. 시동과 운전' 단원의 '푸시버튼 시동 스위치(장착시)'를 참조하십시오.

8. [Release parking brake] (주차 브레이크를 푸십시오) 경고

주차 브레이크가 걸린 상태로 차량 속도가 7km/h를 초과하면 나타납니다. 차를 세우고 주차 브레이크를 푸십시오. 운전자가 주차 브레이크를 자동으로 푸는 것을 시도했으나 이에 실패한 경우에도 본 경고가 나타납니다.

9. [Range 000 km](남은 연료로 갈 수 있는 거리 000km) 경고(연료 부족 경고)

연료 탱크에 연료가 부족하면 나타납니다. 연료 게이지가 (0)을 가리키기 전에 연료를 보충하십시오.

연료 게이지가 '0'에 도달하면 연료 탱크에 남은 연료가 얼마 되지 않는 것입니다.

10. [Low Washer Fluid](워셔액 부족) 경고

워셔액 탱크에 워셔액이 부족하면 나타납니다. 워셔액을 보충하십시오. '8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '앞유리/전조등 워셔액'을 참조하십시오.

11. 도어 열림 경고

도어나 트렁크가 열려 있거나 완전히 닫히지 않았으면 나타납니다. 차량 아이콘에 어느 것이 열려 있거나 완전히 닫히지 않았는지가 표시됩니다.

12. [SHIFT to Park](기어를 P에 놓으십시오) 경고

기어 셀렉터를 P 이외의 위치에 놓고 시동 스위치를 눌러 엔진을 끄면 나타납니다.

기어 셀렉터를 P로 옮기거나 시동 스위치를 ON에 놓으십시오.

실내에서 경고음도 울립니다. '5. 시동과 운전' 단원의 '푸시버튼 시동 스위치(장착시)'를 참조하십시오.

13. [Loose Fuel Cap](연료캡 풀림) 경고

연료를 보충한 후 연료캡을 올바로 조이지 않으면 나타납니다. '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '연료 도어'를 참조하십시오.

14. [Battery Voltage Low Charge Battery](배터리 약함. 배터리를 충전하십시오.) 경고

배터리 전압이 낮아 배터리를 충전할 필요가 있으면 나타납니다.

15. [Press Brake Pedal](브레이크 페달을 밟으십시오) 경고

주차 브레이크를 풀기 전에 브레이크 페달을 밟아야 함을 일깨우기 위해 나타납니다. 주차 브레이크가 걸린 상태로 차가 뒤로 움직일 때도 나타날 수 있습니다.

16. [Low Tyre Pressure] (타이어 공기압 부족) 경고

타이어 공기압 부족이 탐지되어 계기판에 타이어 공기압 부족 경고등이 켜지면 나타납니다. 타이어 공기압 부족 경고등이 켜져 있을 때는 시동 스위치를 ON에 놓을 때마다 나타납니다. 차를 세우고 타이어 공기압을 타이어 라벨에 나오는 권장 상온 공기압에 맞추십시오. 본 단원 앞에 나오는 '타이어 공기압 부족 경고등(장착시)'과 '5. 시동과 운전' 단원에 나오는 '타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)(장착시)'을 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 23 2014-10-20 오후 2:18:

17. [Low oil pressure stop vehicle](오일 압력 부족. 차를 세우십시오.) 경고

오일 압력이 부족하면 차량정보 화면의 메시지 영역에 나타납니다. 본 경고는 오일 레벨이 낮음을 가리키지 않습니다. 딥스틱으로 오일 레벨을 점검하십시오. '8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '엔진 오일'을 참조하십시오.

주의

오일 레벨은 딥스틱으로 점검해야 합니다. 오일이 부족한 상태로 운전하면 엔진이 손상될 수 있습니다(보증이 적용되지 않음).

18. [Oil Level Low](오일 부족) 경고

오일 레벨이 낮으면 차량정보 화면의 메시지 영역에 나타납니다. 신속히 안전한 곳에 차를 세우고 딥스틱으로 오일 레벨을 점검하십시오. 오일 레벨이 운전하기에 충분할 만큼 높지 않으면 권장 엔진 오일로 보충하십시오. '8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '엔진 오일'을 참조하십시오.

주의

오일 레벨은 딥스틱으로 점검해야 합니다. 오일이 부족한 상태로 운전하면 엔진이 손상될 수 있습니다(보증이 적용되지 않음).

19. [4WD System Fault](4WD 시스템 결함) 경고

엔진이 작동할 때 4WD 시스템이 정상적으로 작동하지 않으면 나타납니다.

20. [4WD high temp. stop vehicle](4WD 시스템 과열. 차를 세우십시오.) 경고

구덩이에 빠진 차를 꺼낼 때 오일 온도가 높아지면 나타날 수 있습니다. 구동 모드가 2륜 구동(2WD) 모드로 바뀔 수도 있습니다. 차를 세우고 엔진을 공회전시키십시오(가능시). 경고가 사라지면 운전을 계속할 수 있습니다.

21. [4WD tyre size incorrect](타이어 크기 틀림. 사용자 설명서를 참조하십시오.) 경고

앞바퀴 직경과 뒷바퀴 직경에 큰 차이가 있으면 나타날 수 있습니다. 안전한 곳에 차를 세우고 엔진을 공회전시키십시오. 모든 타이어의 크기가 같고 모든 타이어의 공기압이 알맞으며 과도하게 마모된 타이어가 없는지 점검하십시오.

22. [Shipping mode on push storage fuse](운송 모드 작동. 보관 퓨즈를 누르십시오.) 경고

장기 보관용 퓨즈 스위치를 누르지(켜기) 않으면 나타날 수 있습니다. 장기 보관용 퓨즈 스위치를 누르면(켜기) 경고가 사라집니다. 자세한 것은 8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '퓨즈'를 참조하십시오.

23. [Power will turn off to save the battery](절전을 위해 곧 전원 꺼짐) 경고

시동 스위치를 ON에 놓고 일정 시간 동안 기어 셀렉터를 P에서 빼지 않으면 나타납니다.

24. [Power turned off to save the battery](절전을 위해 전원 꺼짐) 경고

배터리가 방전되는 것을 방지하기 위해 시동 스위치가 자동으로 꺼지면 나타납니다.

25. [Reminder turn off headlights] (전조등을 끄십시오) 경고

전조등 스위치를 ON 위치에 놓고 시동 스위치를 ACC, OFF, LOCK 중 하나에 놓은 상태로 운전석 도어를 열면 나타납니다. 전조등 스위치를 OFF 위치나 AUTO 위치에 놓으십시오. 자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '전조등/방향지시등 스위치'를 참조하십시오.

26. [Time for a driver break?] (운전자 휴식 취할 시간?) 경고

TIMER가 작동하면 나타납니다. 타이머는 최장 6시간까지 설정할 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 24 2014-10-20 오후 2:18:

27. [Low outside temperature] (외부 온도 낮음) 경고

외부 온도가 3℃ 밑으로 떨어지면 나타납니다. 본 경고가 나타나지 않도록 할 수도 있습니다. 본 단원 뒤에 나오는 '[Clock](시계)' 와 '[outside air temperature](외기 온도)' 를 참조하거나 별도로 제공된 닛산 커넥트 설명서를 참조하십시오.

28. [Chassis control system fault] (섀시 컨트롤 시스템 결함) 경고

섀시 컨트롤 시스템(장착시)에서 결함이 탐지되면 나타납니다. 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오. '5. 시동과 운전' 단원의 '섀시 컨트롤' 을 참조하십시오.

29. 크루즈 컨트롤 표시

크루즈 컨트롤 시스템의 상태를 가리킵니다. 색상으로 시스템의 상태가 표시됩니다.

자세한 것은 '5. 시동과 운전' 단원의 '크루즈 컨트롤(장착시)' 을 참조하십시오.

30. 속도 제한기 표시

속도 제한기의 상태를 가리킵니다. 속도 제한기를 켜서 사용하면 화면에 속도 제한기에 설정된 속도도 표시됩니다.

자세한 것은 '5. 시동과 운전' 단원의 '속도 제한기(장착시)' 를 참조하십시오.

31. 기어 셀렉터 위치 표시

기어 셀렉터의 위치를 가리킵니다.

자세한 것은 '5. 시동과 운전' 단원의 '기어 셀렉터 표시기' 를 참조하십시오.

32. [Tyre Pressure System Fault] (TPMS 결함) 경고(해당시)

TPMS에 결함이 있으면 나타납니다. 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오. 자세한 것은 '5. 시동과 운전' 단원의 '타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)(장착시)' 을 참조하십시오.

33. [Tyre Pressure System Fault] (TPMS 리셋중) 표시(해당시)

TPMS 온도가 리셋되고 있으면 나타납니다. 자세한 것은 '5. 시동과 운전' 단원의 'TPMS 온도 리셋' 을 참조하십시오.

34. [Parking Sensor System Fault] (주차 센서 결함) 경고(해당시)

주차 센서 시스템에 문제가 있으면 나타납니다. 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.

35. [Vehicle Overheating Stop Vehicle] (엔진 과열. 차를 세우십시오.) 경고

냉각수 온도가 너무 높아 엔진이 과열되면 나타납니다. '6. 비상시의 조치' 단원의 '엔진 과열' 을 참조하십시오.

36. [CVT System Fault](변속기 결함) 경고

Xtronic 변속기(CVT)에 문제가 있으면 나타납니다. 닛산 딜러에 가서 변속기를 점검받으십시오.

37. [Adaptive Front-Lighting System Fault](어댑티브 전조등 시스템 결함) 경고(해당시)

자동 상향 전조등 시스템에 결함이 있으면 나타납니다. 본 단원 뒤에 나오는 '자동 상향 전조등(장착시)' 을 참조하십시오.

닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.

38. [Headlight System Fault] (전조등 시스템 결함) 경고(해당시)

LED 전조등을 교체할 필요가 있으면 나타납니다. 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오. 본 단원 뒤에 나오는 'LED 전조등(장착시)' 을 참조하십시오.

39-45. [Stop/Start](자동 엔진 정지/시동) 시스템

자동 엔진 정지/시동 시스템의 상태를 가리킵니다. '5. 시동과 운전' 단원의 '자동 엔진 정지/시동 시스템(장착시)' 을 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 25 2014-10-20 오후 2:18:

46. [Push Ignition to OFF](시동 스위치를 OFF에 놓으십시오) 경고

시동 스위치를 ACC에 놓고 기어 셀렉터를 P로 옮기면 나타납니다. 시동 스위치를 ON에 놓았다가 LOCK으로 옮기면 경고가 사라집니다.

47. [Please Select Driving Aids in Settings Menu](설정 메뉴에서 운전 보조 시스템을 선택하십시오) 경고

설정 메뉴에서 운전 보조 시스템을 취소하여 이를 사용할 수 없게 되면 나타납니다.

48–51. [System Fault](시스템 결함) 경고

사각지대 경고 시스템(장착시), 차선이탈 경고 시스템(장착시), 교통표지 인식 시스템(장착시), 전방 비상 브레이크 시스템(장착시)이 정상적으로 작동하지 않으면 나타납니다.

52. [Not Available Front Radar Obstruction](사용 불가. 전방 레이더 막힘.) 경고(해당시)

앞범퍼의 센서 부위가 이물질로 덮이거나 막혀 센서가 앞차를 탐지하지 못하면 전방 비상 브레이크 시스템이 자동으로 꺼집니다. 이런 경우에는 전방 비상 브레이크 경고등(오렌지색)과 전방 충돌 경고등(오렌지색)이 켜지고 차량정보 화면에 [Not Available Front Radar Obstruction](사용 불가. 전방 레이더 막힘.)이라는 경고 메시지가 나타납니다. 안전한 곳에 차를 세우고 엔진을 끈 후 앞범퍼의 센서 부위가 이물질로 덮이거나 막히지 않았는지 점검하십시오. 앞범퍼의 센서 부위가 이물질로 덮이거나 막혔을 경우에는 이물질을 제거하고 다시 시동을 거십시오. 경고가 사라지지 않으면 닛산 딜러에 가서 전방 비상 브레이크 시스템을 점검받으십시오.

53–54. [Not Available High Cabin Temperature](사용 불가. 실내 온도 높음.) 경고(해당시)

실내 온도가 너무 높아 교통표시 인식 시스템과 차선이탈 경고 시스템에 사용되는 센서가 더 이상 정상적으로 작동하지 못하게 되면 나타납니다. 실내 온도가 충분히 내려가면 경고가 사라집니다. 실내 온도가 내려가도 경고가 사라지지 않으면 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.

55. [Not Available Clean Rear Camera] (사용 불가. 후방 카메라를 닦으십시오.) 경고(해당시)

사각지대 경고 시스템에 사용되는 후방 카메라가 깨끗하지 않거나 눈이나 빗물로 덮여 있으면 나타납니다. 안전한 곳에 차를 세우고 시동을 끈 후 부드러운 헝겊으로 카메라를 닦은 다음 시동을 다시 거십시오.

56. [Steering lock Registration Complete](스티어링 잠금장치 등록 완료) 표시

차에 새 인텔리전트 키를 등록하면 나타납니다.

57. [Please select 1 item or more] (한 항목 이상 선택하십시오) 표시

차량정보 화면의 메인 메뉴를 열었을 때 한 항목 이상 선택할 것을 일깨우기 위해 나타납니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 26 2014-10-20 오후 2:18:

트립 컴퓨터

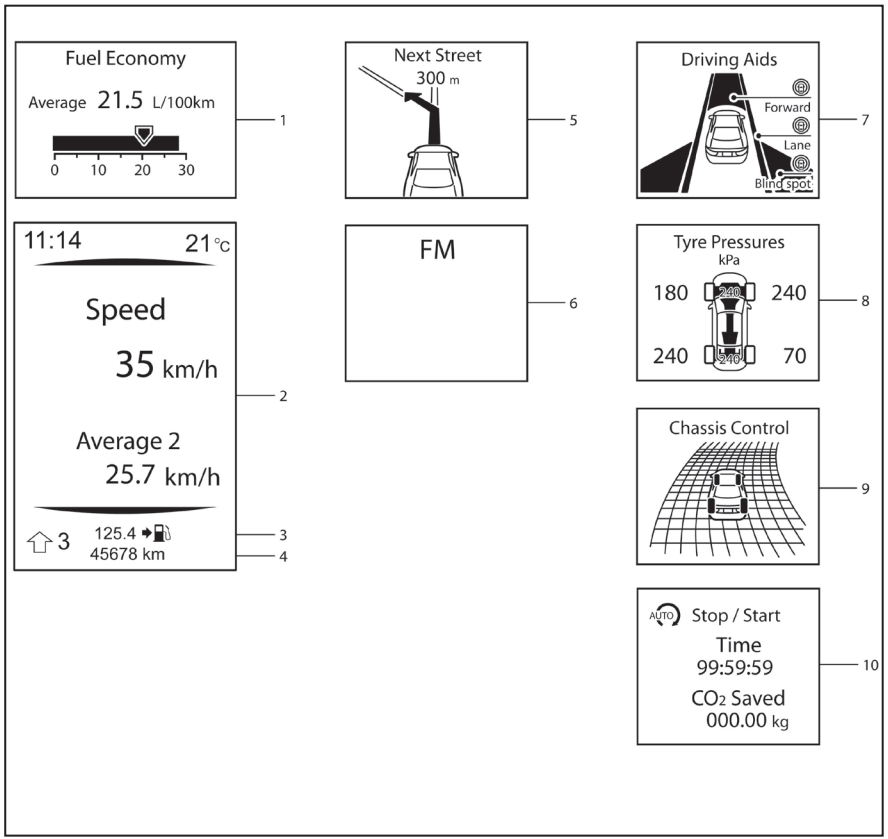

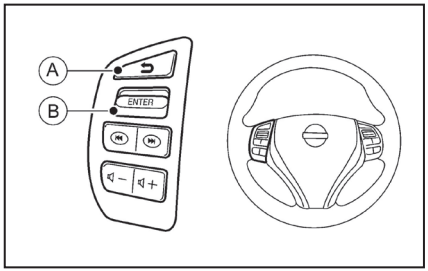

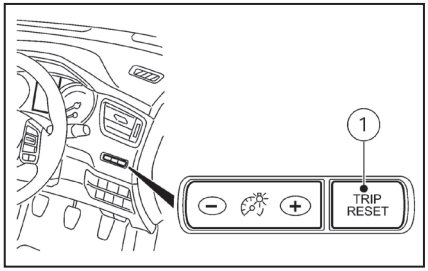

스티어링휠 좌측과 스위치 패널①에 트립 컴퓨터용 스위치가 위치합니다. 트립 컴퓨터의 조작에는 그림에 나오는 스위치를 사용합니다.

▲ 스위치나 ▼ 스위치를 누를 때마다 화면이 다음과 같이 바뀝니다.

1. [Fuel economy](연비)(l/100km, km/l, MPG)

순간 연비

순간 연비 모드에서는 현재의 연료 소모량이 표시됩니다.

평균 연비

평균 연비 모드에서는 리셋 후의 평균 연료 소모량이 표시됩니다. ENTER 버튼을 1초 이상 누르면 리셋 메뉴가 나옵니다.

평균 연비는 30초마다 업데이트됩니다. 리셋 후 500m를 주행할 때까지는 평균 연비 화면에 '---' 이 표시됩니다.

ENTER 버튼을 짧게 누르면 두 번째 연비 화면이 나옵니다.

2. [Speed](속도)와 [Average speed] (평균 속도)(km/h 또는 MPH)

현재의 차량 속도가 디지털로 표시됩니다.

평균 속도 모드에서는 리셋 후의 평균 차량 속도가 표시됩니다. ENTER 버튼을 1초 이상 누르면 리셋 메뉴가 나옵니다.

평균 차량 속도는 30초마다 업데이트됩니다. 리셋 후 30초를 주행할 때까지는 평균 속도 화면에 '---' 이 표시됩니다.

3. [Range](남은 연료로 갈 수 있는 거리) (dte – km 또는 mile)

dte 모드에서는 연료를 보충하기 전에 남은 연료로 갈 수 있는 대략적인 거리가 표시됩니다. dte는 연료 탱크에 남은 연료와 실제 연료 소모량을 근거로 연속해서 계산됩니다.

dte는 30초마다 업데이트됩니다.

dte 모드에는 연료 부족 경고 기능도 있습니다. 연료 레벨이 낮으면 화면에 경고가 표시됩니다.

연료 레벨이 더욱 낮아지면 dte 표시가 '---' 표시로 바뀝니다.

- 보충한 연료가 적으면 시동 스위치에 OFF에 놓기 직전에 표시된 화면이 계속 표시될 수 있습니다.
- 오르막길이나 굽은 도로에서는 연료 탱크에서 연료가 움직여 화면의 표시가 잠시 바뀔 수 있습니다.

4. 경과 [time](시간)과 [trip distance] (구간 거리)(km 또는 mile)

경과 [time](시간)

경과 시간 모드에서는 리셋 후 경과한 시간이 표시됩니다. ENTER 버튼을 1초 이상 누르면 리셋 메뉴가 나옵니다. (구간 거리도 함께 리셋됩니다.)

[Trip distance]

구간 거리 모드에서는 리셋 후 주행한 거리가 표시됩니다. ENTER 버튼을 1초 이상 누르면 리셋 메뉴가 나옵니다. (경과 시간도 함께 리셋됩니다.)

5. 내비게이션(장착시)

내비게이션 시스템에 경로 안내를 설정하면 내비게이션 경로 정보가 표시됩니다.

자세한 것은 별도로 제공된 닛산 커넥트 설명서를 참조하십시오.

6. 오디오

현재의 오디오 모드가 표시됩니다.

자세한 것은 '4. 화면, 히터, 에어컨, 오디오 시스템' 단원의 'FM-AM 라디오와 CD 플레이어(장착시)' 를 참조하거나 별도로 제공된 닛산 커넥트 설명서를 참조하십시오.

7. [Driving Aids](운전 보조 시스템)(장착시)

다음 시스템의 작동 상태가 표시됩니다.

- 차선이탈 경고(LDW) 시스템
- 사각지대 경고(BSW) 시스템
- 전방 비상 브레이크 시스템

운전 보조 시스템 설정 메뉴를 열려면 ENTER 버튼을 누릅니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 28 2014-10-20 오후 2:18:

자세한 것은 '5. 시동과 운전' 단원의 '사각지대 경고(BSW) 시스템(장착시)', '차선이탈 경고(LDW) 시스템(장착시)', '전방 비상 브레이크 시스템(장착시)'을 참조하십시오.

8. [Tyre pressures](타이어 공기압)(장착시)

네 타이어 모두의 공기압이 표시됩니다. 본 모드는 차가 움직일 때만 사용할 수 있습니다.

[Low Tyre Pressure] 경고가 나타났을 때 ENTER 버튼을 눌러 타이어 공기압 모드로 전환하면 해당 경고에 대한 추가 정보를 볼 수 있습니다.

9. [Chassis control](섀시 컨트롤)

액티브 트레이스 컨트롤 시스템(장착시), 액티브 엔진 브레이크 시스템(장착시), 경사로 출발 보조 시스템(장착시), 액티브 라이드 컨트롤 시스템 중 하나가 작동하면 해당 시스템의 작동 상태가 표시됩니다. 자세한 것은 '5. 시동과 운전' 단원의 '섀시 컨트롤'과 '경사로 출발 보조(HSA) 시스템'을 참조하십시오.

10. [Stop/Start](자동 엔진 정지/시동) 시스템(장착시)

CO2 절감량과 엔진정지 시간을 볼 수 있습니다. '5. 시동과 운전' 단원의 '자동 엔진 정지/시동 시스템(장착시)'을 참조하십시오.

[Trip CO2 saving](구간 CO2 절감량)과 구간 엔진정지 시간

리셋 후의 CO2 절감량과 엔진정지 시간을 볼 수 있습니다.

구간 CO2 절감량과 구간 엔진정지 시간을 리셋하려면 ENTER 버튼을 1초 이상 누릅니다.

[Trip CO2 saving](총 CO2 절감량)과 총 엔진정지 시간

다음 정보를 볼 수 있습니다.

- 총 CO2 배출 절감량
- 자동 엔진/정지 시스템에 의한 총 엔진정지 시간

참고

[Total CO2 saving]과 총 엔진정지 시간은 차가 제작된 후 누적된 수치로서 리셋할 수 없습니다.

11. 경고 점검

현재의 경고가 표시됩니다. 경고가 없을 때는 'No Warnings'가 표시됩니다.

[Clock](시계)와 [outside air temperature](외기 온도)

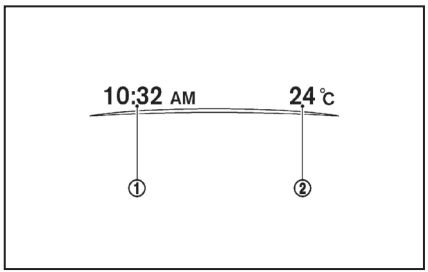

차량정보 화면 윗부분에 시계①와 외기 온도②가 표시됩니다.

[Clock](시계)

시계를 맞추는 방법은 '4. 화면, 히터, 에어컨, 오디오 시스템' 단원의 '시계'를 참조하거나 별도로 제공된 닛산 커넥트 설명서를 참조하십시오.

[Outside air temperature] (외기 온도)(℃ 또는 ℉)

외기 온도는 −40~60℃(−40~140℉) 범위에서 ℃나 ℉로 표시됩니다.

라디에이터 앞쪽에 외부 온도 센서가 부착되어 있습니다. 외부 온도 센서는 노면이나 엔진의 열, 풍향 등의 영향을 받을 수 있습니다. 화면에 표시되는 외부 온도는 실제 외부 온도나 각종 표지판에 표시되는 온도와 다를 수 있습니다.

교통표지 인식 시스템(장착시)

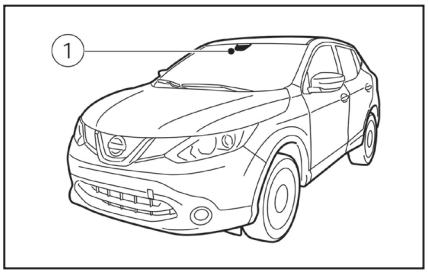

교통표지 인식(TSR) 시스템은 가장 최근에 탐지된 제한 속도 표지를 운전자에게 알려 줍니다. 시스템은 실내 미러 앞쪽에 위치한 다중감지형 전방 카메라로 교통 표지를 탐지하여 차량정보 화면에 이를 표시합니다. 닛산 커넥트가 있는 차량은 내비게이션 데이터와 라이브 카메라 정보에 근거하여 제한 속도가 표시됩니다. TSR 정보는 차량정보 화면 상단에 항상 표시되며 옵션으로 화면 중앙에 표시되게 할 수도 있습니다. 본 단원 앞에 나오는 '[Contents selection](내용 선택)'을 참조하십시오.

⚠ 경고

TSR 시스템은 운전자에게 정보만 제공하는 보조 시스템으로서 교통 상황에 유의하면서 조심스럽게 운전하는 것을 대신해 주지 못합니다. 시스템은 부주의로 인한 사고를 방지해 주지도 못합니다. 운전자는 항상 경계심을 늦추지 말고 조심스럽게 운전할 책임이 있습니다.

시스템의 작동

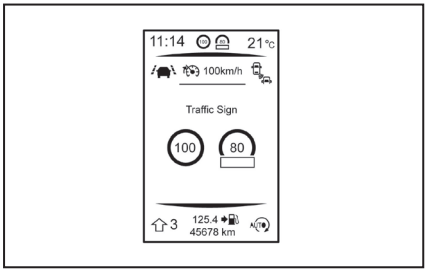

TSR 시스템은 화면에 다음과 같은 교통 표지를 표시합니다.

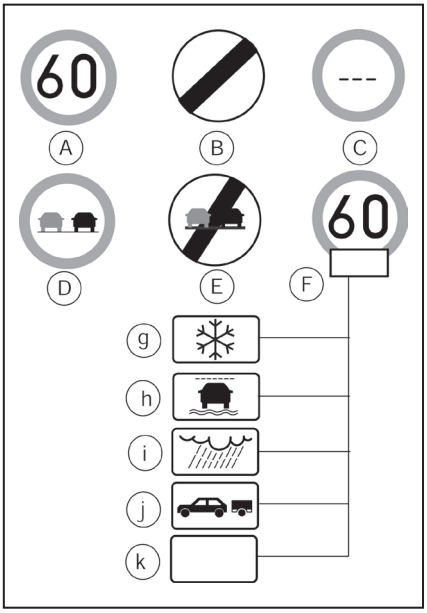

TSR 시스템이 표시하는 교통 표지

Ⓐ 가장 최근에 탐지된 제한 속도 표지
Ⓑ 전국 제한 속도 표지
Ⓒ 제한 속도 없음 표지
Ⓓ 추월 금지 구간 표지
Ⓔ 추월 금지 구간 종료 표지

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 30 2014-10-20 오후 2:18:

ⓕ 아래 조건에 따른 제한 속도 표지

ⓖ 눈

ⓗ 미끄러움(비 1)

ⓘ 비(비 2)

ⓙ 견인

ⓚ 일반

주의

- **TSR 시스템은 운전을 보조하는 시스템에 불과합니다. 운전자는 교통법을 준수하고 교통 표지에 유의하면서 조심스럽게 운전할 책임이 있습니다.**
- **다음과 같은 경우에는 TSR 시스템이 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다.**
  - **카메라 앞쪽 앞유리 부위에 빗물, 눈, 흙 등의 이물질이 묻어 있다.**
  - **전조등 렌즈에 흙이 묻었거나 전조등이 잘 조준되지 않아 전조등이 밝지 않다.**
  - **카메라에 강한 빛이 비친다(예 : 일출시나 일몰시 차량 전면에 강한 빛이 비침).**
  - **주변 밝기가 갑자기 달라진다(예 : 터널에 진출입할 때, 다리 밑을 지날 때).**
  - **내비게이션 시스템이 작동하지 않는 곳에서 운전한다.**
  - **도로 위치 변경 등으로 내비게이션 시스템이 제공하는 경로와 실제 경로 사이에 차이가 있다**
  - **속도 스티커가 부착된 버스나 트럭을 추월한다.**

TSR 시스템 켜기/끄기

TSR 시스템은 차량정보 화면의 설정 메뉴를 사용하여 켜고 끕니다. 자세한 것은 '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '차량정보 화면'을 참조하십시오.

TSR 시스템을 켜고 끄려면 다음과 같이 합니다.

1. [Settings] 메뉴에서 [Driver Assistance]를 선택합니다.
2. [Traffic Sign]을 터치하여 시스템을 켜거나 끕니다.

시스템을 일시적으로 사용할 수 없는 경우

기온이 높은 날(40℃ 초과) 차를 햇빛 아래 주차해 놓았다가 출발하면 TSR 시스템이 작동을 멈추고 차량정보 화면에 [Not available high cabin temperature](사용 불가. 실내 온도 높음.)라는 경고 메시지가 나타납니다.

해결 방법

실내 온도를 충분히 낮추면 TSR 시스템이 다시 작동합니다.

시스템 오작동

시스템에 오작동이 있으면 시스템이 꺼지고 차량정보 화면에 [Malfunction](오작동)/[System error](시스템 오류)라는 경고 메시지가 나타납니다.

해결 방법

안전한 곳에 차를 세우고 시동을 껐다 다시 겁니다. [Malfunction]/[System error] 메시지가 사라지지 않으면 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.

정비

TSR 시스템에는 차선이탈 경고(LDW) 시스템에 사용되는 것과 같은 다중감지형 전방 카메라가 사용됩니다. 본 카메라는 실내 미러 앞쪽에 위치합니다. 본 카메라를 정비하는 방법은 '5. 시동과 운전' 단원의 '다중감지형 카메라의 정비'를 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 31 2014-10-20 오후 2:18:

⚠ 경고

영하의 기온에서는 앞유리에서 워셔액이 얼어 시야가 가려질 수 있습니다. 앞유리에 워셔액을 뿌리기 전에 습기제거기를 켜서 앞유리를 가온시키십시오.

❗ 주의

- **앞유리 와이퍼를 앞유리에서 들어 올렸을 때는 보닛을 열지 마십시오.**
- **워셔를 15초 이상 연속해서 작동시키지 마십시오.**
- **워셔액 탱크가 비었거나 얼었을 때는 워셔를 작동시키지 마십시오.**

앞유리

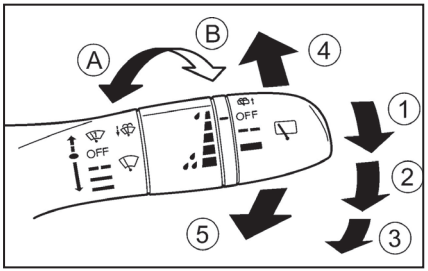

A형(AUTO 모드 없음)

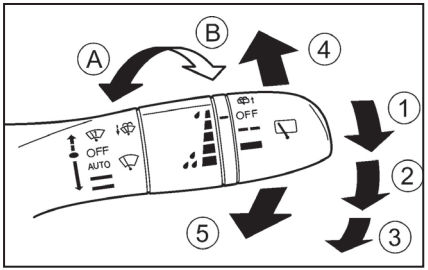

B형(AUTO 모드 있음)

앞유리 와이퍼/워셔는 시동 스위치가 ON에 있을 때 작동합니다.

와이퍼의 작동

레버를 내리거나 올리면 와이퍼가 다음과 같이 작동합니다.

- ① 간헐 작동▬ ▬(A형) 또는 AUTO(B형)

  레인센서 와이퍼 시스템이 작동합니다. 본 단원 뒤에 나오는 '레인센서(장착시)'를 참조하십시오.

  – 링을 앞이나Ⓐ(느림) 뒤로Ⓑ(빠름) 돌려 작동 속도를 조절할 수 있습니다.

  – AUTO 모드에서는 차량 속도에 따라 와이퍼 작동 속도가 달라집니다. (예 : 차량 속도가 높아지면 와이퍼 작동 속도가 빨라집니다.)
- ② 저속▬ – 저속으로 연속해서 작동합니다.
- ③ 고속▬ – 고속으로 연속해서 작동합니다.
- ④ 와이퍼가 1회 작동합니다.

워셔의 작동

워셔를 작동시키려면 레버를 당깁니다⑤. 와이퍼와 워셔가 5회 작동할 때마다 전조등 클리너(장착시)가 1회 작동합니다. 전조등 클리너는 전조등 스위치가 ≣D 위치에 있을 때만 작동합니다. 본 단원 뒤에 나오는 '전조등 클리너(장착시)'를 참조하십시오.

드립 와이프 시스템(장착시)

워셔를 작동시켰다 멈추면 3초 후에 와이퍼가 1회 작동합니다. 이는 앞유리에 흘러내린 워셔액을 제거하기 위한 것입니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 32 2014-10-20 오후 2:18:

와이퍼 암 들어 올리기(해당시)

와이퍼 블레이드를 교체하려면 와이퍼 암을 서비스 위치로 들어 올려야 합니다.

와이퍼 암을 서비스 위치로 들어 올리기 : 시동 스위치를 OFF에 놓은 후 1분 이내에 레버④를 위로 빠르게 2회 밉니다. 와이퍼가 움직이다가 중간에서 멈춥니다. 와이퍼 암을 서비스 위치로 들어 올립니다.

와이퍼 암을 원래 위치로 보내려면 와이퍼 암을 앞유리에 내리고 레버④를 뒤로 1회 밉니다.

와이퍼 블레이드를 교체하는 방법은 '8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '와이퍼 블레이드'를 참조하십시오.

주의

- **와이퍼 암을 서비스 위치로 들어 올리는 것은 시동 스위치가 ON에 있을 때도 가능합니다. 단, 와이퍼 암을 들어 올릴 때 사고가 나거나 차가 손상되는 것을 방지하기 위해 다음을 지키십시오.**
  - **– 기어 셀렉터를 P에 놓으십시오.**
  - **– 승객이 무심코 와이퍼 레버를 작동시키지 않게 하십시오.**
- **와이퍼 암을 들어 올리고 와이퍼를 작동시키지 마십시오(와이퍼 암이 손상될 수 있음).**

레인센서(장착시)

실내 미러 앞쪽 앞유리 윗부분에 레인센서 와이퍼 시스템에 사용되는 센서(레인센서)가 위치합니다. 레버를 AUTO 위치①에 놓으면 비의 양과 차량 속도에 따라 본 센서가 와이퍼를 작동시키고 와이퍼 속도를 조절합니다.

와이퍼 레버의 링을 앞Ⓐ(감도 높음)이나 뒤Ⓑ(감도 낮음)로 돌려 센서의 감도를 조절할 수 있습니다.

참고

- **세차할 때는 레인센서 와이퍼를 끄십시오.**
- **레버를 AUTO 위치에 놓아 두면 레인센서가 해를 입지는 않지만 때로 와이퍼가 예기치 않게 작동할 수 있습니다.**
- **레버를 AUTO 위치에 놓아 두면 레인센서 주변에 먼지, 지문, 기름막, 곤충이 있을 때 와이퍼가 예기치 않게 작동할 수 있습니다. 배기가스나 습기가 레인센서에 영향을 미쳐도 와이퍼가 작동할 수 있습니다.**
- **레인센서가 위치한 앞유리 부위에 손을 대거나 커버를 씌우지 마십시오. 와이퍼 레버를 AUTO 위치에 놓고 시동 스위치를 ON에 놓으면 와이퍼가 예기치 않게 작동하여 사람이 다치거나 와이퍼가 손상될 수 있습니다.**

뒷유리

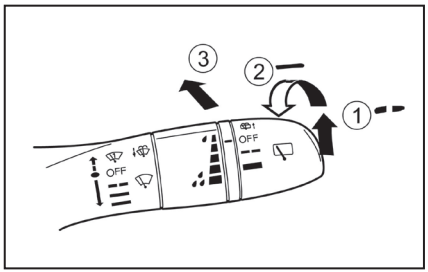

경고

영하의 기온에서는 뒷유리에서 워셔액이 얼어 후방 시야가 가려질 수 있습니다. 뒷유리 와이퍼를 작동시키기 전에 뒷유리 습기제거기를 켜서 뒷유리를 가온시키십시오.

주의

- **워셔를 15초 이상 연속해서 작동시키지 마십시오.**
- **워셔액 탱크가 비었거나 얼었을 때는 워셔를 작동시키지 마십시오.**

뒷유리 와이퍼/워셔는 시동 스위치가 ON에 있을 때만 작동합니다.

와이퍼/워셔 스위치

와이퍼의 작동

레버를 시계 방향으로 간헐 작동 위치▬ ▬①나 연속 작동 위치▬②까지 돌립니다.

와이퍼를 끄려면 레버를 OFF 위치로 돌립니다.

워셔의 작동

워셔를 작동시키려면 뒷유리에 원하는 양의 워셔액이 뿌려질 때까지 레버를 앞으로③ 밉니다. 워셔를 작동시키면 와이퍼도 몇 차례 작동합니다.

드립 와이프 시스템(장착시)

워셔를 작동시켰다 멈추면 3초 후에 와이퍼가 1회 작동합니다. 이는 뒷유리에 흘러내린 워셔액을 제거하기 위한 것입니다.

드립 와이프 시스템은 작동을 정지시킬 수 있습니다. 자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '차량정보 화면' 을 참조하십시오.

후진 동기화 기능(해당시)

앞유리 와이퍼 레버를 간헐 작동 위치, AUTO 위치(있을 경우), 저속 위치, 고속 위치 중 하나에 놓고 기어 셀렉터를 R에 놓으면 뒷유리 와이퍼가 작동합니다.

본 기능은 작동을 정지시킬 수 있습니다. 자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '차량정보 화면' 을 참조하십시오.

참고

와이퍼 레버가 AUTO 위치(있을 경우)에 있을 때는 기어 셀렉터를 R에 놓았을 때 뒷유리 와이퍼가 바로 작동하지 않고 앞유리 와이퍼가 1회 작동한 후에 작동합니다.

서머클리어 열선 앞유리 버튼

서머클리어 열선 앞유리(장착시)

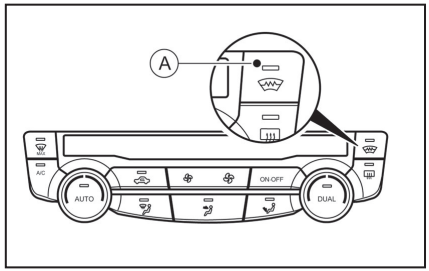

서머클리어 열선 앞유리가 있는 모델

Ⓐ 서머클리어 열선 앞유리 켜기/끄기

앞유리에서 습기나 서리를 제거하려면 시동을 걸고 서머클리어 버튼Ⓐ을 누릅니다. 서머클리어 시스템이 켜지고 표시등에 불이 들어옵니다. 서머클리어 시스템을 끄려면 버튼을 다시 누릅니다.

버튼을 누르지 않으면 4분 후에 자동으로 꺼집니다. 4분이 지나기 전에 앞유리가 깨끗해지면 버튼을 눌러 시스템을 끄십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 34 2014-10-20 오후 2:18:

서머클리어 열선 앞유리 버튼

참고

- **앞유리에 눈이나 얼음이 많을 때는 서머클리어 시스템을 켜기 전에 눈/얼음을 제거하십시오.**
- **앞유리에 내장된 열선이 앞유리를 가온시킵니다.**

  앞유리가 손상되었을 때는 닛산 딜러에 가서 서머클리어 시스템을 점검받으십시오.
- **배터리가 방전되는 것을 방지하기 위해 서머클리어 시스템이 작동하지 않거나 약하게 작동할 수도 있습니다.**
- **서머클리어 시스템은 앞유리에서 습기를 제거하는 데 사용하는 것이 권장됩니다. 자세한 것은 '4. 화면, 히터, 에어컨, 오디오 시스템' 단원의 '히터와 에어컨의 작동'을 참조하십시오.**
- **서머클리어 시스템을 켜면 자동 엔진 정지/시동 시스템이 작동하지 않습니다.**

습기제거 스위치

뒷유리 습기제거기

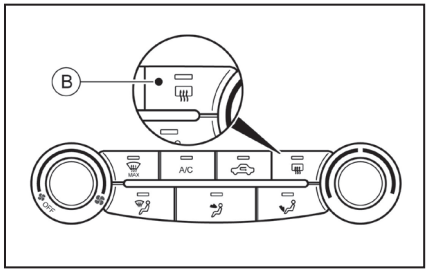

수동 에어컨이 있는 모델

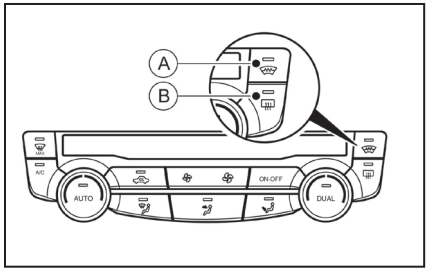

자동 에어컨과 서머클리어 시스템이 있는 모델

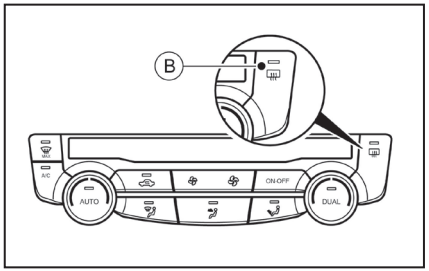

자동 에어컨만 있고
서머클리어 시스템이 없는 모델

Ⓐ 서머클리어 시스템 켜기/끄기

본 단원 앞에 나오는 '서머클리어 열선 앞유리 버튼'을 참조하십시오.

Ⓑ 뒷유리 습기제거기 켜기/끄기

뒷유리에서 습기나 서리를 제거하려면 시동을 걸고 뒷유리 습기제거 스위치Ⓑ를 누릅니다. 뒷유리 습기제거기가 켜지고 표시등에 불이 들어옵니다. 뒷유리 습기제거기를 끄려면 스위치를 다시 누릅니다.

버튼을 누르지 않으면 15분 후에 자동으로 꺼집니다. 15분이 지나기 전에 뒷유리가 깨끗해지면 버튼을 눌러 뒷유리 습기제거기를 끄십시오.

자세한 것은 '4. 화면, 히터, 에어컨, 오디오 시스템' 단원의 '히터와 에어컨의 작동'을 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 35 2014-10-20 오후 2:18:

습기제거 스위치

주의

뒷유리 안쪽을 닦을 때는 뒷유리 열선이 긁히거나 손상되지 않도록 조심하십시오.

참고

서머클리어 시스템을 켜면 자동 엔진/정지 시스템(장착시)이 작동하지 않습니다.

실외 미러 습기제거기(장착시)

뒷유리 습기제거 스위치를 누르면 실외 미러 습기제거기도 작동합니다.

전조등/방향지시등 스위치

라이트 사용에 대한 현지 규정을 준수하십시오.

전조등 스위치

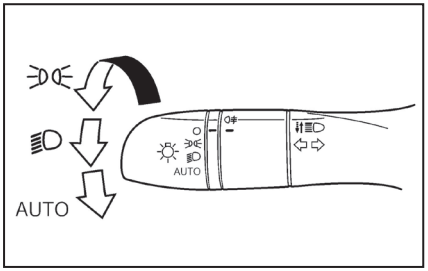

조명

스위치를 ≡D◁≡ 위치로 돌림

전방 주차등, 미등, 번호판등, 계기판등이 켜지고 계기판의 표시등에 불이 들어옵니다.

스위치를 위치로 돌림

전조등을 비롯한 모든 라이트가 켜집니다.

주의

엔진이 작동하지 않을 때는 라이트 스위치를 오래 켜 놓지 마십시오.

주간 주행등(장착시)

엔진이 작동할 때는 전조등 스위치가 OFF 위치에 있어도 주간 주행등이 켜집니다.

전조등 스위치를 ≡D◁≡ 위치나 위치에 놓으면 주간 주행등이 꺼집니다.

오토라이트 시스템(AUTO)(장착시)

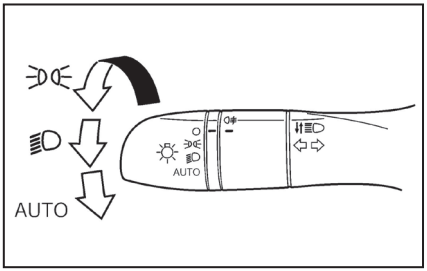

오토라이트 시스템을 작동시키면 밖의 밝기에 따라 자동으로 라이트가 켜지고 꺼집니다. 오토라이트 시스템은 다음과 같이 작동합니다.

- 밖이 어두우면 전조등, 전방 차폭등, 미등, 번호판등, 계기판등이 켜집니다.
- 밖이 밝으면 아무 등도 켜지지 않습니다.

오토라이트 시스템 켜기

1. 전조등 스위치를 AUTO니다.
2. 시동 스위치를 니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 36 2014-10-20 오후 2:18:

오토라이트 시스템 끄기

전조등 스위치를 OFF 위치, ≡D◻≡ 위치, 𝌆 위치로 돌립니다.

상향 전조등 선택하기

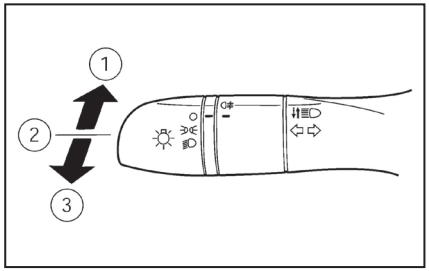

1. 𝌆 위치에서 상향 전조등을 선택하려면 레버를 앞으로 밉니다. 상향 전조등이 켜지고 ≡D 표시등에 불이 들어옵니다.
2. 하향 전조등(𝌆 위치)을 선택하려면 레버를 뒤로 당깁니다.
3. 레버를 뒤로 당기면 상향 전조등이 깜박입니다. 이는 전조등 스위치가 OFF 위치에 있어도 가능합니다.

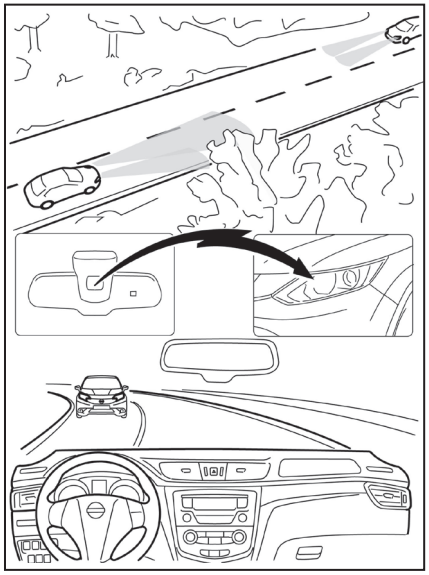

자동 상향 전조등 시스템(장착시)

카메라로 제어되는 자동 상향 전조등 시스템이 자동으로 하향 전조등을 상향 전조등으로 바꿉니다.

주의사항

⚠ 경고

자동 상향 전조등 시스템은 운전할 때 발생하는 도로와 날씨의 변화에 적응하지 못합니다. 시스템은 운전자가 스위치를 조작하는 수고를 덜어줍니다. 시스템이 있더라도 운전 조건에 알맞는 라이트를 선택할 책임은 운전자에게 있습니다.

전조등 스위치를 수동으로 조작해야 하는 경우

- **비나 눈이 많이 올 때(가시거리가 짧을 때와 날씨가 나쁠 때)**
- **센서가 깨끗하지 않거나 물건으로 가려졌거나 손상되었을 때**

자동 상향 전조등 시스템의 작동

전조등 스위치가 AUTO 위치에 있고 라이트 센서가 어두움을 탐지했을 때 차량 속도가 20km/h를 초과하면 시스템이 작동하고 계기판에 표시등Ⓐ이 켜집니다.

시스템은 다음과 같이 작동합니다.

- 밖이 어두울 때 상향 전조등 자동 켜짐

  차량 속도가 40km/h를 초과했을 때 다른 도로 사용자가 없으면 청색 상향 전조등≡D이 켜집니다.

● 상향 전조등 자동 꺼짐

차량 속도가 25km/h를 초과했을 때 다른 도로 사용자가 있으면 청색 상향 전조등이 꺼집니다.

자동 상향 전조등 시스템 끄기

자동 상향 전조등 시스템을 끄려면 전조등 스위치를 OFF 위치, 위치, 위치에 놓습니다.

안전 조명 기능

안전 조명 기능은 하나의 편의 기능입니다. 밤에 시동 스위치를 LOCK에 놓고 전조등 스위치를 OFF 위치나 AUTO 위치(있을 경우)에 놓은 후 전조등 스위치를 뒤로 당기면 안전 조명 기능에 의해 전조등이 켜지므로 안전하게 귀가할 수 있게 됩니다. 전조등은 30초 후에 자동으로 꺼집니다.

전조등 스위치를 4회 당겨 전조등이 켜지는 시간을 최장 2분으로 연장할 수 있습니다.

참고

시동 스위치를 ACC나 ON에 놓으면 안전 조명 기능이 취소됩니다.

배터리 세이브 기능

배터리 세이브 기능은 실외등, 맵등, 룸등을 켜 놓고 차를 떠났을 때 배터리가 방전되는 것을 방지하기 위해 이들 등을 끄는 기능입니다. 배터리 세이브 기능은 엔진이 작동한 후 시동 스위치를 OFF나 LOCK에 놓으면 작동합니다.

참고

다음에 시동을 걸면 실외등, 맵등, 룸등이 다시 켜집니다.

실외등의 배터리 세이브 기능

운전을 마친 후 실외등을 켜 놓은 채 시동 스위치를 OFF에 놓으면 운전석 도어를 여는 순간 실외등이 자동으로 꺼집니다

시동 스위치가 LOCK이나 OFF에 있을 때 전조등 스위치로 실외등을 다시 켜면 실외등이 자동으로 꺼지지 않고 계속 켜져 있습니다. 전조등 스위치로 실외등을 다시 켠 후에 운전석 도어를 열면 실외등이 켜져 있음을 알리는 차임이 울립니다.

실내등의 배터리 세이브 기능

실내등을 켜 놓고 차를 떠나면 일정 시간 후에 실내등이 자동으로 꺼집니다.

방향지시등 레버

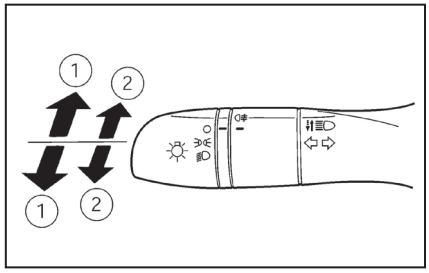

차선 변경 신호

좌우로 차선을 변경하려면 레버를 약간만 내리거나 올립니다①. 방향지시등이 3회 깜박입니다.

참고

차선을 변경할 때 방향지시등이 3회 깜박이는 기능은 차량정보 화면의 차량 설정 메뉴에서 ON으로 설정해야 작동합니다. 본 단원 앞에 나오는 '[Vehicle settings](차량 설정)'를 참조하십시오.

방향지시등

좌측이나 우측으로 회전하려면 레버를 완전히 내리거나 올립니다②. 회전이 끝나면 방향지시등이 자동으로 꺼집니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 38 2014-10-20 오후 2:18:

전방 안개등(장착시)

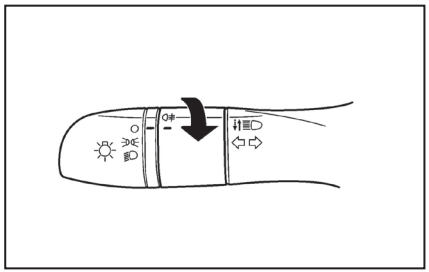

A형 : 후방 안개등

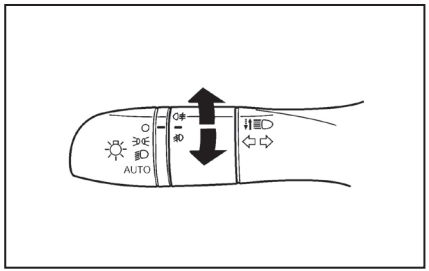

B형 : 전방/후방 안개등

전방 안개등은 가시거리가 100m 미만으로 떨어졌을 때만 사용해야 합니다.

전방 안개등을 켜려면 전조등 스위치를 ≡DC≡ 위치, ≋D 위치, AUTO 위치(있을 경우) 중 하나로 돌리고 안개등 스위치를 ≋D 위치로 돌립니다. 전방 안개등이 켜지고 표시등에 불이 들어옵니다. 안개등 스위치는 OFF 위치(–)로 돌아갑니다. 자세한 것은 본 단원 앞에 나오는 '경고등/표시등과 경고음'을 참조하십시오.

전방 안개등을 끄려면 안개등 스위치를 다시 ≋D 위치로 돌립니다. 전방 안개등과 표시등이 꺼집니다. 안개등 스위치는 OFF 위치로 돌아갑니다.

참고

전조등 스위치를 OFF 위치(–)로 돌리면 전방 안개등이 꺼집니다.

후방 안개등(장착시)

후방 안개등은 가시거리가 100m 미만으로 떨어졌을 때만 사용해야 합니다.

후방 안개등을 켜려면 전조등 스위치를 ≡DC≡ 위치, ≋D 위치, AUTO 위치(있을 경우) 중 하나로 돌리고 안개등 스위치를 D≠ 위치로 돌립니다. 후방 안개등이 켜지고 표시등에 불이 들어옵니다. 안개등 스위치는 OFF 위치(–)로 돌아갑니다. 자세한 것은 본 단원 앞에 나오는 '경고등/표시등과 경고음'을 참조하십시오.

전조등 스위치를 ≋D 위치에 놓고 전방 안개등(장착시)을 켰을 때는 전조등 스위치를 ≋D 위치나 AUTO 위치(있을 경우)로 돌리지 않아도 후방 안개등을 켤 수 있습니다.

후방 안개등을 끄려면 안개등 스위치를 다시 D≠ 위치로 돌립니다.

참고

전조등 스위치를 OFF 위치(–)로 돌리면 후방 안개등이 꺼집니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 39 2014-10-20 오후 2:18:

전조등 조준 다이얼(장착시)

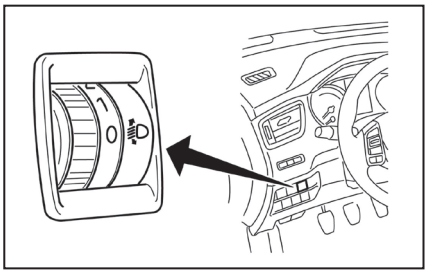

좌측 운전 모델

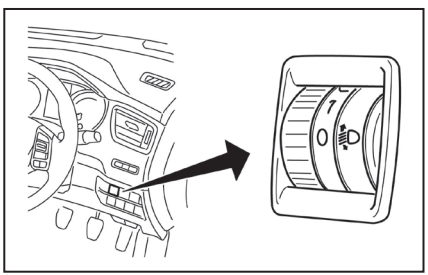

우측 운전 모델

승객 수와 하중에 따라 전조등이 정상보다 높아질 수 있습니다. 언덕이 많은 도로에서 운전할 때는 전조등이 앞에 가는 차의 실내 미러나 마주 오는 차의 앞유리에 바로 비칠 수 있습니다. 이런 경우에는 운전석쪽 계기판(스티어링휠 옆)에 위치한 다이얼로 전조등의 높이를 낮출 수 있습니다.

다이얼에 표시된 숫자가 클수록 전조등이 낮아집니다.

평탄한 도로에서 적은 하중으로 운전할 때는 다이얼을 0 위치에 놓으십시오.

전조등의 자동 조준(LED 전조등)

LED 전조등 차량은 자동 조준 시스템이 갖추어져 있어 전조등의 높이가 자동으로 조절됩니다.

전조등 사용에 대한 현지 규정을 알아 보십시오.

전조등 클리너(장착시)

전조등 클리너를 작동시키려면 시동 스위치를 ON에 놓고 전조등 스위치를 ≡D 위치에 놓은 후 앞유리 와이퍼 레버를 뒤로 당깁니다.

참고

전조등 클리너는 앞유리 와이퍼/워셔가 5회 작동할 때마다 1회씩 작동합니다.

전조등 클리너 스위치(장착시)

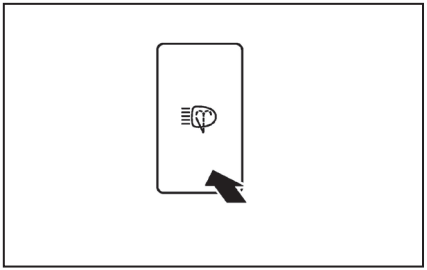

전조등 클리너 스위치(장착시)

전조등 클리너는 시동 스위치가 ON에 있고 전조등/방향지시등 스위치가 ≡D 위치에 있을 때 작동합니다.

전조등 클리너를 작동시키려면 계기판 좌측(운전석쪽) 하단에 위치한 스위치를 누릅니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 40 2014-10-20 오후 2:18:

전조등 클리너(장착시)

주의

- **전조등 클리너를 15초 이상 연속해서 작동시키지 마십시오.**
- **워셔액 탱크가 비었을 때는 전조등 클리너를 작동시키지 마십시오.**

워셔액을 보충하는 방법은 '8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '앞유리/전조등 워셔액'을 참조하십시오.

경적

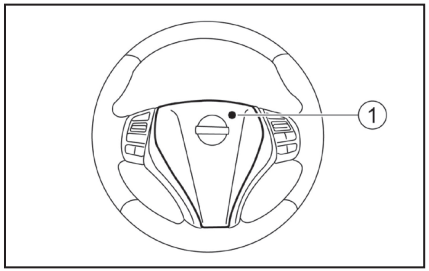

경적을 울리려면 스티어링휠 중앙 패드①를 누릅니다.

시트 히터(장착시)

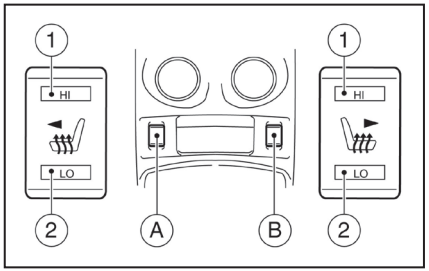

앞좌석은 내장된 히터로 가온됩니다.

센터 콘솔에 히터 스위치가 위치합니다. 좌측 스위치Ⓐ는 운전석용이고 우측 스위치Ⓑ는 앞승객석용으로서 서로 독립적으로 작동합니다.

1. 시동 스위치를 니다.

   참고

   시트 히터는 시동 스위치를 ON에 놓아야 사용할 수 있습니다.

2. 시동을 겁니다.
3. 히팅 레벨을 선택합니다.
   - 스위치 앞부분(HI 위치)①을 누르면 고온이 선택됩니다.
   - 스위치 뒷부분(LO 위치)②을 누르면 저온이 선택됩니다.
   - 시트 히터를 사용하지 않으려면 스위치를 HI 위치와 LO 위치 사이의 중앙(꺼짐 위치)에 놓습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 41 2014-10-20 오후 2:18:

시트 히터(장착시)

4. HI 위치나 LO 위치를 선택하면 스위치의 표시등에 불이 들어옵니다. 표시등은 히터가 작동하는 동안 켜져 있습니다.
5. 실내가 따뜻해졌을 때나 차를 떠날 때는 시트 히터를 끄십시오.

주의

- 엔진이 작동하지 않을 때는 배터리가 방전될 수 있으므로 시트 히터를 오래 사용하지 마십시오.
- 열을 차단하는 물건(담요, 쿠션, 시트 커버 등)을 시트에 놓으면 시트가 과열될 수 있습니다.
- 시트에 딱딱하거나 무거운 물건을 놓거나 핀 같은 뾰족한 물건으로 시트를 찌르면 시트 히터가 손상될 수 있습니다.
- 시트에 액체를 흘렸을 때는 마른 헝겊으로 즉시 닦으십시오.
- 시트를 클리닝할 때 벤진, 시너 등의 용제를 사용하지 마십시오.
- 시트 히터가 오작동을 일으키거나 작동하지 않을 때는 스위치를 끄고 닛산 딜러에 가서 시트 히터를 점검받으십시오.

전원 소켓

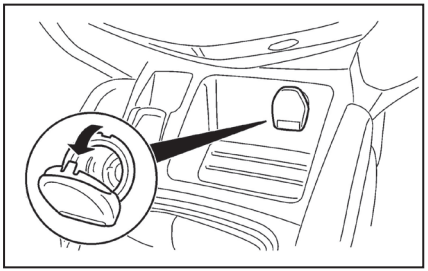

센터 콘솔

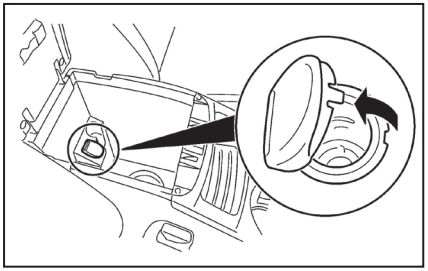

앞좌석 팔걸이

경고

전원 소켓과 플러그는 사용할 때나 사용한 직후에 뜨거울 수 있으므로 손을 데지 않도록 조심하십시오.

주의

- 전원 소켓은 담배 라이터 소켓으로 사용할 수 없습니다.
- 전원 소켓에 사용 전압이 12V를 초과하거나 출력이 120W(10A)를 초과하는 전기 장비를 연결하지 마십시오. 이중 어댑터나 복수의 전기제품을 연결하지도 마십시오.
- 전원 소켓은 될수록 엔진을 작동시켜 놓고 사용하십시오. 엔진이 꺼져 있거나 공회전할 때는 전원 소켓을 오래 사용하지 마십시오.
- 에어컨, 전조등, 뒷유리 습기제거기가 켜져 있을 때는 전원 소켓을 사용하지 마십시오.
- 전원 소켓을 사용하지 않을 때는 캡을 닫으십시오. 전원 소켓에 물이 들어가지 않게 하십시오.
- 플러그를 꽂거나 빼기 전에 해당 전기 장비를 끄거나 시동 스위치에서 키를 빼거나 시동 스위치를 OFF에 놓으십시오.
- 플러그를 깊이 꽂으십시오. 접촉이 잘 되지 않으면 플러그가 과열되거나 퓨즈가 끊어질 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 42 2014-10-20 오후 2:18:

보관 트레이

⚠ 경고

보관 트레이에 예리한 물건을 놓으면 사고나 급제동이 있을 때 탑승자가 다칠 수 있습니다.

글러브함

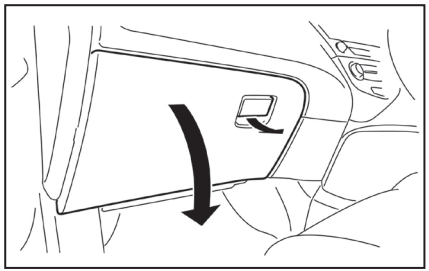

⚠ 경고

운전할 때는 글러브함을 닫아 놓아야 사고시나 급정차시 탑승자가 다치는 것을 막을 수 있습니다.

글러브함을 열려면 손잡이를 당겨 커버를 내립니다.

글러브함 안쪽에 고무줄이 있어 사용 설명서를 고정시키는 데 사용할 수 있습니다.

선글라스 홀더(장착시)

⚠ 경고

운전할 때는 선글라스 홀더를 사용하지 말고 운전에 정신을 집중하십시오.

글러브함에 선글라스 홀더가 들어 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 43 2014-10-20 오후 2:18:

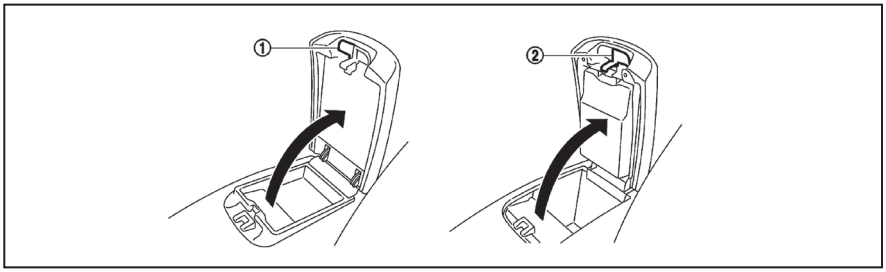

콘솔 박스

⚠ 경고

운전할 때는 콘솔 박스를 사용하지 말고 운전에 정신을 집중하십시오.

콘솔 박스를 열려면 레버(① 또는 ②)를 당기고 커버를 위로 당깁니다.

우측 레버①를 당기면 위쪽 케이스가 열려 작은 물건을 넣을 수 있게 됩니다. 좌측 레버②를 당기면 아래쪽 케이스가 열려 큰 물건을 넣을 수 있게 됩니다.

콘솔 박스를 닫으려면 커버를 내리고 고정되도록 누릅니다.

콘솔 박스 커버에 CD, 동전, 명함 등을 넣는 공간이 있습니다.

케이블 홈

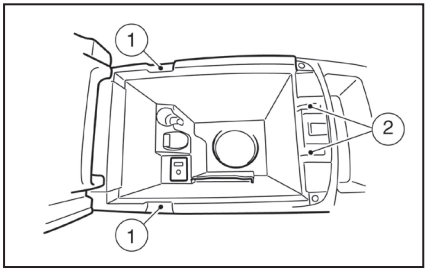

콘솔 박스 좌우 측면①과 앞쪽②에 홈이 있어 이를 통해 케이블을 빼내면 커버를 닫아도 케이블이 눌리지 않습니다. 자세한 것은 본 단원 앞에 나오는 '전원 소켓' 과 본 단원 뒤에 나오는 '보조 전원 소켓' 을 참조하십시오.

컵홀더

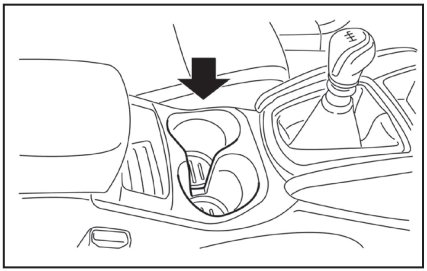

⚠ 경고

운전할 때는 컵홀더를 사용하지 말고 운전에 정신을 집중하십시오.

뒷좌석 컵홀더(장착시)를 사용하려면 중앙 팔걸이를 내립니다.

❗ 주의

- **컵홀더를 사용할 때는 음료를 흘리지 않도록 급출발과 급제동을 피하십시오. 음료가 뜨거우면 운전자나 승객이 몸을 델 수 있습니다.**
- **컵홀더에는 연질 컵만 놓으십시오. 경질 컵을 놓으면 사고시 탑승자가 다칠 수 있습니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 44 2014-10-20 오후 2:18:

병홀더

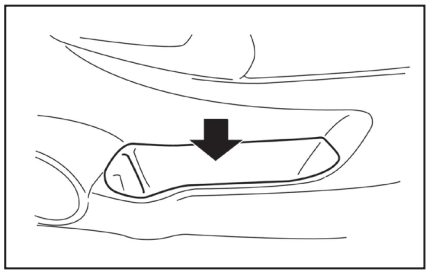

주의

- **병홀더에 연질 병 이외의 물건을 놓으면 급제동이나 사고가 있을 때 자리를 이탈하여 탑승자에게 상해를 입힐 수 있습니다.**
- **병홀더에 뚜껑이 없는 액체 용기를 놓지 마십시오.**

코트 걸이

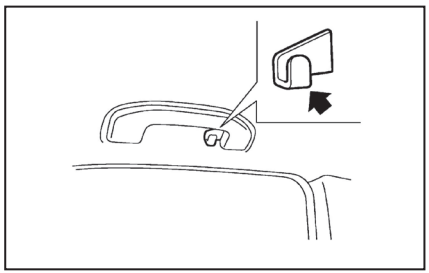

주의

코트 걸이에 1kg 이상의 하중을 가하지 마십시오.

코트 걸이는 뒷좌석 보조 손잡이 부위에 만들어져 있습니다.

맵포켓(장착시)

맵포켓은 도어에 위치합니다.

시트 포켓(장착시)

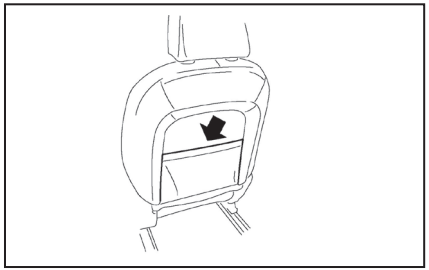

시트 포켓(장착시)

시트 포켓은 운전석과 앞승객석 등받이 뒤에 위치합니다.

루프 레일(장착시)

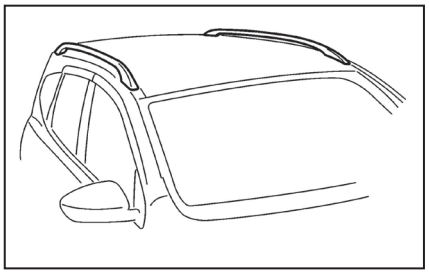

루프 레일에 크로스바를 설치하면 루프에 짐을 실을 수 있습니다. 크로스바의 설치와 사용에 대한 크로스바 제조사의 지시를 잘 따르십시오. 루프 레일은 최대 75kg의 짐(크로스바 포함)을 지탱하게 되어 있습니다. 루프에 짐을 너무 많이 실으면 차가 손상될 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 45 2014-10-20 오후 2:18:

소품 선반

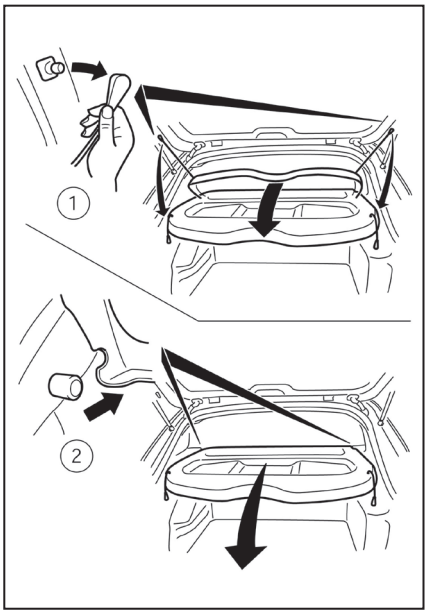

⚠ 경고

- **소품 선반에 아무 물건(작은 물건 포함)이라도 놓으면 사고가 급제동이 있을 때 탑승자가 상해를 입을 수 있습니다.**
- **소품 선반을 그루브에서 분리한 상태로 두지 마십시오.**
- **짐은 움직이지 않도록 잘 고정시키십시오. 짐을 등받이보다 높게 쌓지 마십시오. 고정되지 않은 짐은 급제동이나 충돌이 있을 때 자리를 이탈하여 탑승자에게 상해를 입힐 수 있습니다.**
- **어린이 안전시트의 상부 묶음띠는 소품 선반이나 트렁크의 물건과 접촉하여 손상될 수 있습니다. 소품 선반을 차에서 제거하거나 전용 보관 공간에 넣으십시오. 트렁크 안의 물건도 잘 고정시키십시오. 어린이 안전시트 상부 묶음띠가 손상되면 충돌시 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.**

제거

1. 백도어를 엽니다. '2. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '백도어 록'을 참조하십시오.
2. 백도어 좌우 로프①를 분리합니다.
3. 소품 선반을 뒤로 당겨 분리합니다.

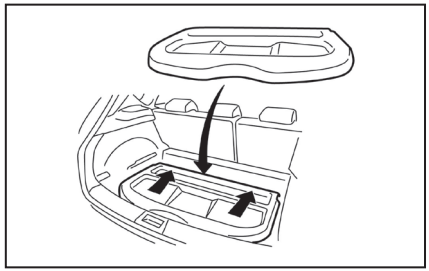

❗ 주의

분리한 소품 선반은 손상 위험이 없는 안전한 곳에 보관하십시오.

참고

분리한 소품 선반은 트렁크 바닥 밑에 보관할 수도 있습니다. 본 단원 뒤에 나오는 '설치'를 참조하십시오.

설치

1. 백도어를 엽니다.
2. 소품 선반을 그루브에 끼우고 앞으로 끝까지 밉니다.
3. 백도어 좌우 로프①를 연결합니다.
4. 백도어를 닫습니다. '2. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '백도어 록'을 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 46 2014-10-20 오후 2:18:

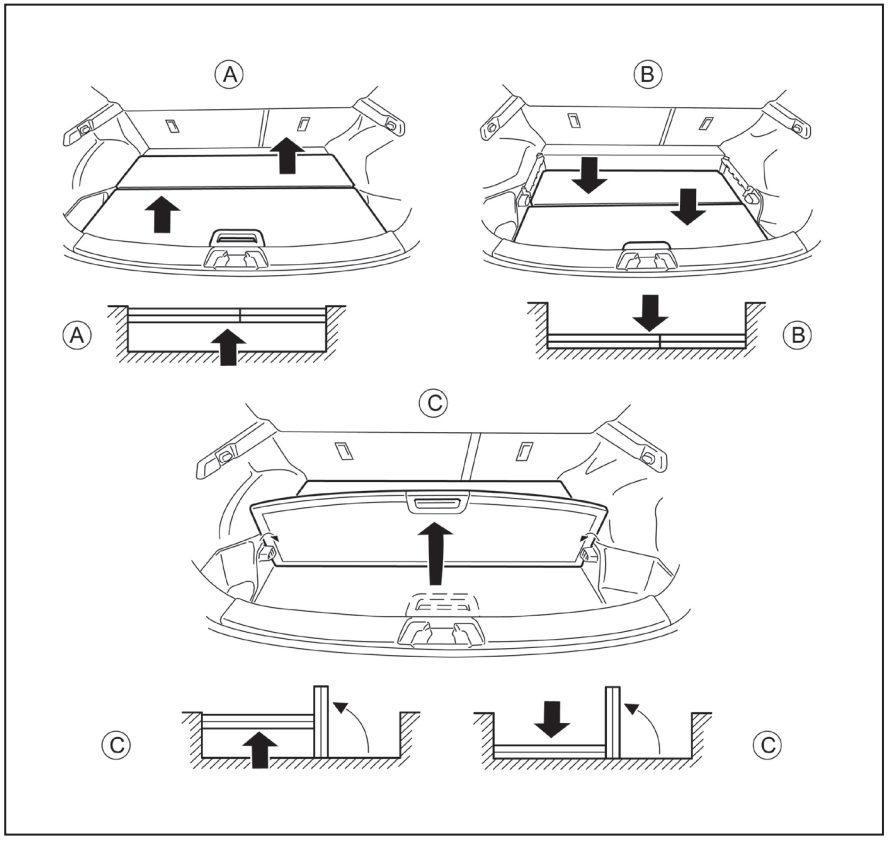

트렁크 바닥

⚠ 경고

- **짐은 움직이지 않도록 로프나 띠로 잘 고정시키십시오. 짐을 등받이보다 높게 쌓지 마십시오. 고정되지 않은 짐은 급정차나 충돌이 있을 때 자리를 이탈하여 탑승자에게 상해를 입힐 수 있습니다.**
- **트렁크 바닥에 무게가 50kg을 넘는 물건을 놓지 마십시오.**
- **트렁크에 사람이 타서는 안됩니다. 트렁크에 타는 것은 매우 위험합니다. 트렁크에 탄 사람은 충돌이 있을 때 중상이나 치명상을 입을 위험이 보다 큽니다.**
- **상부 묶음띠(어린이 안전시트용) 라벨에 표시된 두 앵커만 상부 묶음띠를 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 어떤 경우에도 짐고리를 상부 묶음띠를 연결하는 데 사용해서는 안됩니다.**

트렁크 바닥 패널은 습식면과 건식면의 양면 시스템으로 되어 있거나 공간을 조절할 수 있는 2위치 시스템으로 되어 있습니다.

❗ 주의

- **트렁크 바닥 패널을 건식으로 사용하려면 카펫쪽이 위로 오게 해야 합니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 47 2014-10-20 오후 2:18:

- **트렁크 바닥 패널을 습식으로 사용하려면(젖은 물건을 실을 때 등) 카펫쪽이 밑으로 가게 해야 합니다.**
- **바닥 패널의 어느 부분에도 50kg 이상의 무게가 가해지지 않도록 하면서 짐을 고르게 분산시켜야 합니다.**
- **무거운 물건을 실을 때는 바닥 패널을 낮은 위치Ⓑ로 설치하고 물건을 로프나 띠로 단단히 고정시켜 움직이지 않도록 해야 합니다.**

높은 위치Ⓐ

바닥 패널을 높은 위치로 설치하면 뒷좌석 등받이를 앞으로 접었을 때 평평한 바닥이 만들어 집니다. 바닥 패널 밑에 물건을 숨겨 놓을 수도 있습니다.

참고

바닥 패널 밑에 소품 선반을 보관할 수도 있습니다.

바닥 패널을 높은 위치Ⓐ로 설치하는 방법은 그림을 참조하십시오.

1) 큰 패널을 그림과 같이 들어 올려 높은 위치Ⓐ에 놓으십시오.
2) 작은 패널도 같은 방법으로 작업하십시오.

낮은 위치Ⓑ

바닥 패널을 낮은 위치로 설치하면 트렁크 공간이 최대화됩니다.

바닥 패널을 낮은 위치Ⓑ로 설치하는 방법은 그림을 참조하십시오.

수직 위치Ⓒ

큰 패널이나 작은 패널을 수직으로 세워 트렁크 공간을 나눌 수도 있습니다.

짐고리

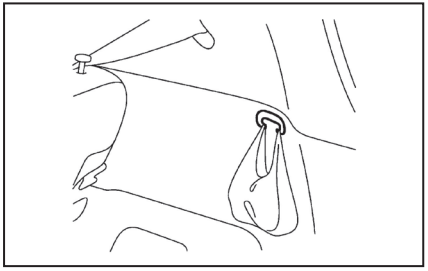

짐고리는 쇼핑백 같은 물건을 거는 데 사용합니다.

⚠ 경고

- **짐고리에 3kg 이상의 하중을 가하지 마십시오.**

윈도

전동 윈도

도어 패널에 위치한 전동 윈도 스위치는 시동 스위치가 ON에 있을 때만 작동합니다.

⚠ 경고

- **전동 윈도를 작동시키기 전에 탑승자가 밖으로 손이나 다른 부위를 내 놓고 있지 않은지 확인하십시오.**
- **어린이나, 다른 사람의 도움이 필요한 성인을 차에 홀로 두지 마십시오. 이들이 스위치나 컨트롤을 건드리면 사고가 나 사람이 다칠 수 있습니다.**
- **모든 탑승자에게 전동 윈도를 안전하게 작동시키는 방법을 가르쳐 주는 것이 권장됩니다. 어린이는 전동 윈도를 잘못 작동시키지 않도록 잘 감시해야 합니다.**

전동 윈도는 시동 스위치가 ON에 있을 때만 작동합니다.

윈도를 열려면 전동 윈도 스위치를 누릅니다.

윈도를 닫으려면 전동 윈도 스위치를 당깁니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 48 2014-10-20 오후 2:18:

운전석의 메인 윈도 스위치

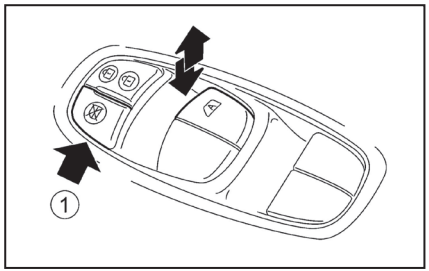

운전석의 스위치는 메인 스위치로서 모든 윈도를 제어할 수 있습니다.

승객석 윈도 잠그기

잠금 버튼①을 누르면 승객석 윈도가 잠겨 움직이지 않게 됩니다.

승객석 윈도의 잠김을 해제하려면 잠금버튼①을 다시 누릅니다.

승객석 윈도 스위치

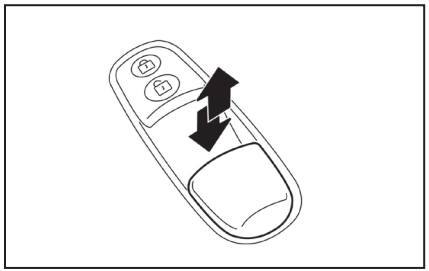

승객석 윈도 스위치는 해당 승객석 윈도를 제어하는 데 사용합니다.

운전석 메인 윈도 스위치의 승객석 윈도 잠금버튼을 누르면 승객석 스위치가 작동하지 않습니다.

자동 기능

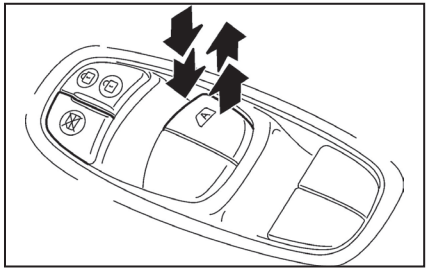

자동 기능은 표면에 Ⓐ 표시가 있는 스위치에 사용할 수 있습니다.

자동 기능을 사용하면 스위치를 누르거나 당겨 잡고 있지 않고도 윈도를 완전히 열고 닫을 수 있습니다.

윈도를 완전히 열려면 윈도 스위치를 두 번째 멈춤 위치까지 눌렀다 놓고 윈도를 완전히 닫으려면 윈도 스위치를 두 번째 멈춤위치까지 당겼다 놓습니다. 윈도 스위치를 누르거나 당겨 잡고 있을 필요는 없습니다.

자동 기능으로 열리거나 닫히는 윈도를 멈추려면 스위치를 반대 방향으로 누르거나 당깁니다.

자동 반전 기능

⚠ 경고

- **윈도가 완전히 닫히기 직전의 짧은 거리에서는 장애물이 탐지되지 않습니다. 윈도를 닫기 전에 탑승자가 밖으로 손이나 다른 부위를 내놓고 있지 않은지 확인하십시오.**
- **윈도를 수동으로 닫을 때는(스위치를 닫힘 위치로 누르고 있음) 자동 반전 기능이 작동하지 않습니다.**

윈도가 자동으로 닫히다가 물체에 걸리면 자동 반전 기능에 의해 윈도가 다시 열립니다. 컨트롤 유닛이 장애물을 탐지하면 윈도가 바로 열립니다.

환경 조건이나 운전 조건에 따라 윈도에 물건이 걸린 것과 같은 효과가 있는 충격이나 부하가 있을 때도 자동 반전 기능이 작동할 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 49 2014-10-20 오후 2:18:

배터리를 분리했다 연결한 후의 초기화 절차

배터리를 분리했다 연결하는 등으로 차량 전원이 끊어졌다 연결되면 전동 윈도의 일부 기능(자동 닫기 기능, 자동 반전 기능 등)이 작동하지 않으므로 다음 절차에 따라 전동 윈도를 초기화해 주어야 합니다.

1. 시동 스위치를 니다.
2. 운전석 윈도가 닫혀 있을 때는 운전석 윈도 스위치를 사용하여 운전석 윈도를 완전히 엽니다.
3. 운전석 윈도 스위치를 당겨 운전석 윈도를 완전히 닫습니다. 윈도가 완전히 닫힌 후 5초가 지날 때까지 스위치를 당기십시오.
4. 윈도의 모든 기능이 정상적으로 작동하는지 점검합니다.

윈도를 반복해서 열고 닫으면 윈도가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이런 경우에도 위 절차를 실행하십시오.

위 절차를 실행해도 윈도가 정상적으로 작동하지 않으면 위 절차를 반복하십시오. 위 절차를 반복해도 윈도가 정상적으로 작동하지 않으면 닛산 딜러에 가서 윈도를 점검받으십시오.

고정식 선루프(장착시)

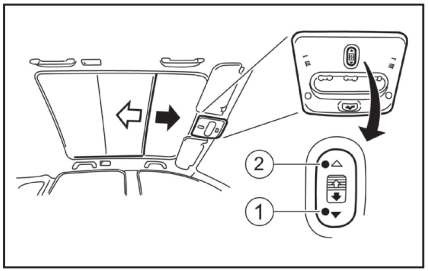

① 닫기

② 열기

주의

- **선루프나 그 주변에 무거운 물건을 놓지 마십시오.**
- **선스크린에 사람이 매달리거나 물건을 매달면 선스크린이 손상되거나 변형될 수 있습니다.**
- **차를 오래 비워 놓을 때는 실내 온도가 과도하게 높아지는 것을 방지하기 위해 선스크린을 닫아 놓으십시오.**

선스크린의 작동

선스크린은 시동 스위치가 ON에 있어야 작동합니다.

경고

신체의 일부(손, 손가락 등)가 선스크린의 작동 영역으로 들어가면 다칠 수 있습니다.

열기/닫기

수동

선스크린을 닫으려면 스위치의 닫기쪽①을 누릅니다. 닫히는 선스크린을 멈추려면 스위치를 놓습니다.

선스크린을 열려면 스위치의 열기쪽②을 누릅니다. 열리는 선스크린을 멈추려면 스위치를 놓습니다.

자동

선스크린을 자동으로 완전히 열거나 닫으려면 스위치의 열기쪽이나 닫기쪽을 눌렀다 놓습니다. 움직이는 선스크린을 멈추려면 스위치의 아무 쪽이나 누릅니다.

자동 반전 기능

선스크린이 닫히다가 장애물을 만나면 선스크린이 다시 열립니다.

참고

자동 반전 기능은 선스크린을 수동으로 닫을 때도 작동하고 자동으로 닫을 때도 작동합니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 50 2014-10-20 오후 2:18:

주의

엔진이 작동하지 않을 때 실내등을 너무 오래 켜면 배터리가 방전될 수 있습니다.

참고

시동 스위치를 ACC나 ON에 놓지 않고 실내등을 켜면 일정 시간 후에 실내등이 꺼집니다.

실내등 스위치

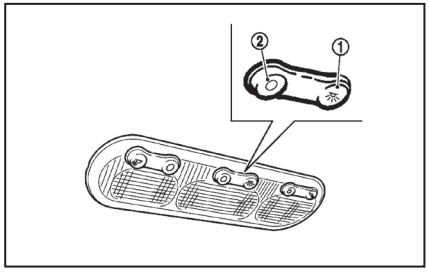

실내등 스위치에는 ON 위치①, OFF 위치②, 중앙 위치③의 세 위치가 있습니다.

ON 위치

스위치를 켜기 위치①에 놓으면 실내등이 켜집니다.

OFF 위치

스위치를 끄기 위치②에 놓으면 실내등이 꺼집니다.

중앙 위치

스위치를 중앙 위치③에 놓으면 도어를 열 때 실내등이 켜집니다

룸등 타이머(장착시)

다음 동작이 있으면 룸등이 일정 시간 켜집니다.

- 시동 스위치를 껐다.
- 도어의 잠김을 해제했다.
- 아무 도어나 열었다 닫았다.

다음 동작이 있으면 룸등 타이머가 정지하고 실내등이 꺼집니다.

- 도어를 잠갔다.
- 시동 스위치를 ON에 놓았다.

맵등(장착시)

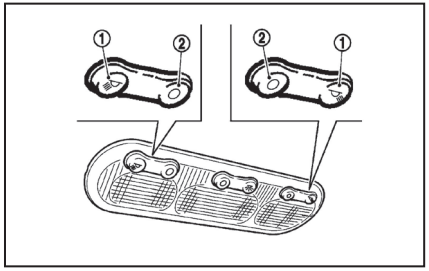

맵등 스위치를 누르면 맵등이 켜지거나 꺼집니다.

① 켜짐 위치

② 꺼짐 위치

뒷좌석 룸등/독서등(장착시)

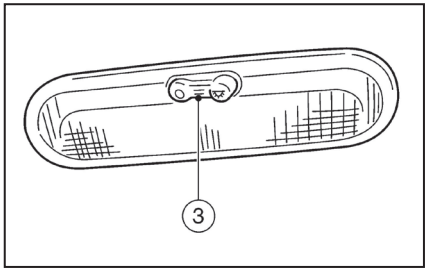

룸등(장착시)

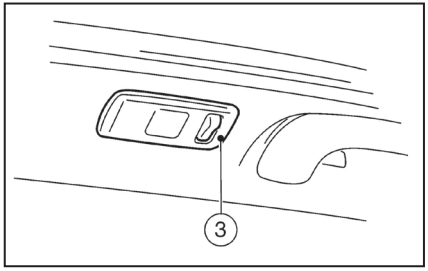

독서등(장착시)

뒷좌석 룸등과 독서등은 스위치③를 눌러 켜고 끕니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 51 2014-10-20 오후 2:18:

트렁크등

백도어를 열면 트렁크등이 켜지고 백도어를 닫으면 트렁크등이 꺼집니다.

화장거울등(장착시)

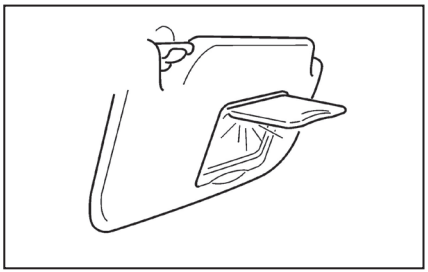

화장거울 커버를 열면 화장거울등이 켜집니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 52 2014-10-20 오후 2:18:

3 운전하기 전의 점검과 조절

키 3–2
도난방지 시스템(NATS)* 키 3–2
인텔리전트 키(장착시) 3–2
키 번호 3–3
새 키 3–3
기계식 키 3–3
원격 개폐 시스템 3–4
원격 개폐 시스템의 사용 3–5
리모컨이 작동하지 않는 경우 3–6
인텔리전트 키 시스템(장착시) 3–6
인텔리전트 키의 작동 범위 3–7
인텔리전트 키 시스템의 사용 3–7
도어 잠그기/열기 관련 주의사항 3–8
도어 잠그기/열기 3–8
인텔리전트 키로 시동 걸기 3–9
도어 록 3–13
기계식 키로 잠그기/열기(차량 배터리가 방전되었을 때) 3–10
실내 도어 핸들 3–11
전동 도어록 스위치 3–11
어린이 안전 잠금장치 – 뒷도어 3–12
백도어 록 3–12
보안 시스템 3–13
경보 시스템(장착시) 3–13
닛산 도난방지 시스템(NATS) 3–14
보닛 릴리스 3–15
연료 도어 3–16
연료 도어 오프너 레버 3–16
연료캡 3–16
주차 브레이크 스위치 3–17
트레일러를 연결하고 출발하기 3–18
스티어링휠 3–19
선바이저 3–19
미러 3–19
실내 미러 3–19
자동 눈부심 방지 실내 미러(장착시) 3–20
실외 미러 3–20

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 1 2014-10-20 오후 2:18:

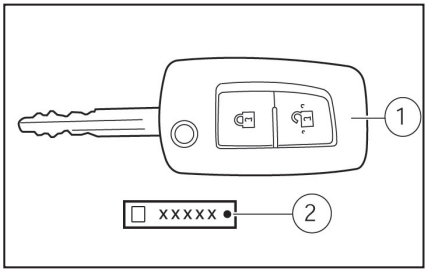

리모컨

1. 도난방지 시스템(NATS)* 키
2. 키 번호판

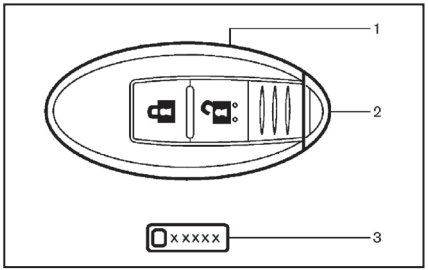

인텔리전트 키

1. 인텔리전트 키
2. 기계식 키(인텔리전트 키에 들어 있음). 본 단원 뒤에 나오는 '기계식 키'를 참조하십시오.
3. 키 번호판

도난방지 시스템(NATS)* 키

본 차량은 전용 키를 사용해야 운전할 수 있습니다. 본 차량에는 닛산 도난방지 시스템(NATS)* 키만 사용할 수 있습니다. 본 단원 뒤에 나오는 '보안 시스템'을 참조하십시오.

인텔리전트 키(장착시)

본 차량은 인텔리전트 키 시스템과 닛산 도난방지 시스템(NATS*)에 등록된 인텔리전트 키를 사용해야 운전할 수 있습니다. 한 대의 차에 4개의 인텔리전트 키를 등록하여 사용할 수 있습니다. 새 키는 닛산 딜러에서 인텔리전트 키 시스템과 닛산 도난방지 시스템에 등록해야 사용할 수 있습니다. 새 키를 등록하려면 인텔리전트 키의 메모리를 모두 삭제해야 하므로 기존의 인텔리전트 키를 모두 닛산 딜러로 가져가야 합니다.

* 이모빌라이저

⚠ 주의

- **인텔리전트 키를 차에 두고 차를 떠나지 마십시오.**
- **운전할 때는 인텔리전트 키를 몸에 지니십시오. 인텔리전트 키는 트랜스미터가 내장된 정밀 장비입니다. 인텔리전트 키가 손상되지 않도록 다음에 유의하십시오.**
  - **인텔리전트 키는 방수 처리가 되어 있지만 젖으면 손상될 수 있습니다. 인텔리전트 키가 젖었을 때는 즉시 깨끗이 닦으십시오.**
  - **인텔리전트 키를 물(소금물 포함)과 접촉시키면 시스템의 기능이 나쁜 영향을 받을 수 있습니다.**
  - **인텔리전트 키를 구부리거나 떨어뜨리거나 다른 물건에 부딪지 마십시오.**
  - **인텔리전트 키를 온도가 60℃를 넘는 곳에 장시간 두지 마십시오.**
  - **인텔리전트 키에 변경을 가하지 마십시오.**
  - **자석 키홀더를 사용하지 마십시오.**
  - **인텔리전트 키를 전자파가 나오는 장비(TV, 오디오, PC 등) 근처에 두지 마십시오.**
- **인텔리전트 키를 분실했거나 도난당했을 때는 해당 인텔리전트 키의 ID 코드를 삭제하는 것이 권장됩니다. ID 코드를 삭제하면 해당 인텔리전트 키를 사용하여 무단으로 차를 여는 것이 방지됩니다. ID 코드를 삭제하는 방법은 닛산 딜러에 문의하십시오.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 2 2014-10-20 오후 2:18:

키 번호

키와 함께 키 번호판이 제공됩니다.

본 설명서 말미의 '보안 정보' 페이지에 키 번호를 적어 차 이외의 안전한 곳에 보관하십시오. 오리지널 키나 키 번호가 있어야 키를 복제할 수 있습니다. 키를 모두 분실하여 복제에 사용할 오리지널 키가 없을 때는 키 번호가 필요합니다. 키를 분실했거나 여분의 키가 필요할 때는 닛산 딜러에 오리지널 키를 제공하거나 키 번호를 알려 주십시오.

닛산에서 키 번호를 기록해 두지 않으므로 사용자가 키 번호를 알고 있어야 합니다.

새 키

한 대의 차에 4개의 NATS 키를 등록할 수 있습니다. 새 키는 닛산 딜러에서 NATS에 등록해야 합니다.

닛산 딜러에서 새 키를 등록하려면 가지고 있는 NATS 키를 모두 가져가야 합니다. 이는 새 키를 등록하면 NATS의 메모리가 삭제된 후 다시 프로그램되기 때문입니다.

참고

키 번호는 모든 키를 분실하여 복제할 키가 없을 때만 필요합니다. 키를 하나라도 가지고 있으면 닛산 딜러에서 이를 복제할 수 있습니다.

기계식 키

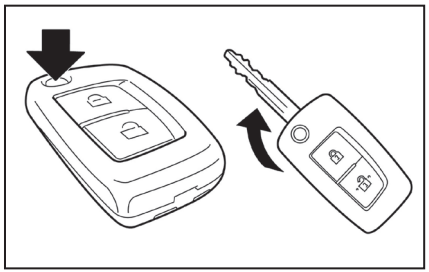

리모컨

시동을 걸려면 기계식 키가 필요합니다. 기계식 키는 운전석 도어를 여는 데도 사용할 수 있습니다.

- 기계식 키를 사용하려면 리모컨 상단의 릴리스 버튼을 누릅니다. 기계식 키가 하우징에서 나와 고정됩니다.
- 기계식 키를 사용하지 않을 때는 릴리스 버튼을 누르고 키를 리모컨에 밀어 넣습니다.

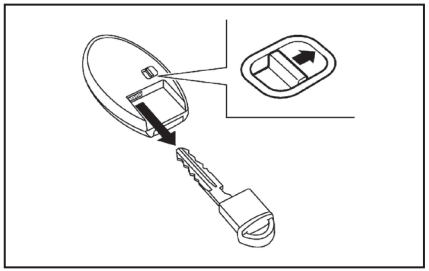

인텔리전트 키와 기계식 키

비상 시에는(예 : 인텔리전트 키의 배터리가 방전되었을 때) 기계식 키를 사용하여 운전석 도어를 열고 시동을 걸 수 있습니다.

- 인텔리전트 키에서 기계식 키를 빼려면 인텔리전트 키 뒷면의 잠금노브를 밀어 기계식 키를 릴리스합니다.
- 인텔리전트 키에 기계식 키를 끼우려면 잠금노브가 잠금 위치로 가도록 삽입합니다.

기계식 키는 도어와 글러브함을 열고 닫는 데 사용합니다. 본 단원 뒤에 나오는 '도어록' 를 참조하십시오.

기계식 키를 사용하는 방법에 대한 자세한 설명은 '5. 시동과 운전' 단원의 '시동 스위치(해당시)' 를 참조하십시오.

참고

운전석 도어에서는 키가 키홀로 끝까지 들어가지 않는 데 이는 정상입니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 3 2014-10-20 오후 2:18:

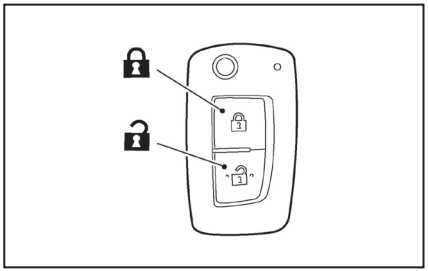

원격 개폐 시스템

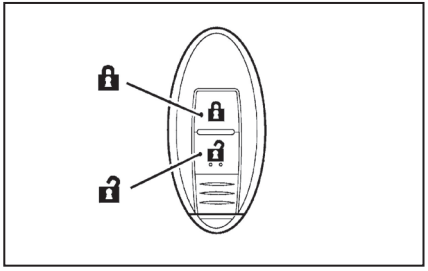

인텔리전트 키(장착시)

잠금버튼

열기버튼

원격 개폐 시스템은 리모컨/인텔리전트 키로 모든 도어(백도어 포함)의 잠금장치를 작동시키는 시스템입니다. 리모컨/인텔리전트 키는 차에서 5m 이내의 거리에서 작동합니다. 리모컨/인텔리전트 키가 작동하는 거리는 차량 주변 상황과 리모컨의 배터리 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

한 대의 차에 5개의 리모컨을 사용할 수 있습니다. 여분의 리모컨을 구입하여 사용하는 방법은 닛산 딜러에 문의하십시오.

다음과 같은 경우에는 리모컨/인텔리전트 키가 작동하지 않습니다.

- 리모컨/인텔리전트 키가 차에서 5m 이상 떨어져 있다.
- 리모컨/인텔리전트 키의 배터리가 방전되었다.
- 시동 스위치에 키가 꽂혀 있다.

리모컨/인텔리전트 키의 (잠금) 버튼이나 (열기) 버튼을 눌러 밖에서 모든 도어를 잠그고 열 수 있습니다.

수퍼 록 시스템이 있는 모델

차에 사람이 있을 때는 리모컨/인텔리전트 키로 도어를 잠그지 마십시오. 리모컨/인텔리전트 키로 도어를 잠그면 수퍼 록 시스템이 실내에서 도어를 여는 것을 막습니다.

⚠ 경고

차안에 사람이 갇히는 것을 방지하기 위해 차가 잘 보이는 곳에서만 리모컨/인텔리전트 키의 잠금버튼을 작동시키십시오.

⚠ 주의

- **리모컨/인텔리전트 키로 도어를 잠글 때 키를 차에 두지 않도록 하십시오.**
- **리모컨의 잠금버튼을 작동시키기 전에 기계식 키를 시동 스위치에서 빼고 윈도를 모두 닫으십시오.**
- **리모컨/인텔리전트 키의 잠금버튼이 정상적으로 작동하려면 운전석 도어를 완전히 닫아야 합니다.**
- **전기 부품이 들어 있는 리모컨/인텔리전트 키가 물(소금물 포함)과 접촉하면 시스템이 정상적인 기능을 발휘하지 못할 수 있습니다.**
- **리모컨/인텔리전트 키를 떨어뜨리지 마십시오.**
- **리모컨/인텔리전트 키로 다른 물건을 가격하지 마십시오.**
- **인텔리전트 키를 온도가 60℃를 넘는 곳에 장시간 두지 마십시오.**

리모컨/인텔리전트 키를 분실하거나 도난당했을 때는 차에서 해당 리모컨/인텔리전트 키의 ID 코드를 삭제하는 것이 바람직합니다. 이는 해당 리모컨/인텔리전트 키를 무단으로 사용하는 것을 방지하기 위한 것입니다. ID 코드를 삭제하는 방법은 닛산 딜러에 문의하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 4 2014-10-20 오후 2:18:

배터리를 교체하는 방법은 '8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '리모컨/인텔리전트 키 배터리 교체하기'를 참조하십시오.

원격 개폐 시스템의 사용

⚠ 경고

수퍼 록 시스템이 있는 모델

다음 주의사항을 지키지 않으면 위험한 상황이 벌어질 수 있습니다. 수퍼 록 시스템은 안전한 방법으로 작동시키십시오.

- **차에 사람이 있을 때는 리모컨/인텔리전트 키 시스템으로 도어를 잠그지 마십시오. 리모컨/인텔리전트 키 시스템으로 도어를 잠그면 수퍼 록 시스템이 실내에서 도어를 여는 것을 막습니다.**
- **차가 잘 보이는 곳에서만 리모컨/인텔리전트 키의 잠금버튼을 사용하십시오. 이는 수퍼 록 시스템에 의해 사람이 차에 갇히는 것을 방지하기 위한 것입니다.**

수퍼 록 시스템에 대한 자세한 설명은 본 단원 뒤에 나오는 '도어록'을 참조하십시오.

도어 잠그기

1. 차에서 내릴 때는 시동 스위치를 LOCK에 놓고 리모컨/인텔리전트 키를 몸에 지녀야 합니다.
2. 도어(백도어 포함)와 윈도를 모두 닫습니다.
3. 버튼을 누릅니다.
   – 도어(백도어 포함)가 모두 잠깁니다.
   – 이를 확인하기 위해 비상등이 한 번 깜박입니다.
4. 도어 핸들을 당겨서 도어가 잘 잠겼는지 확인합니다.

도어가 모두 잠긴 상태에서 버튼을 누르면 도어가 모두 잠겨 있음을 알리기 위해 방향지시등이 한 번 깜박입니다.

도어 열기

편의 도어 열기 모드

편의 도어 열기 모드는 버튼을 누르면 도어(백도어 포함)가 모두 열리도록 설정되어 있습니다.

버튼을 누릅니다.

– 모든 도어(백도어 포함)의 잠김이 해제됩니다.

– 비상등이 두 번 깜박입니다.

단일 도어 열기 모드

단일 도어 열기 모드에서는 리모컨으로 운전석 도어만 열 수 있습니다. 본 모드를 사용하면 다른 사람이 앞승객석 도어로 무단 승차하는 것이 방지됩니다.

1. 버튼을 누릅니다.
   – 운전석 도어의 잠김이 해제됩니다.
   – 비상등이 두 번 빠르게 깜박입니다.
2. 운전석 도어를 엽니다
3. 버튼을 다시 누릅니다(필요시).
   – 모든 도어(백도어 포함)의 잠김이 해제됩니다.
   – 비상등이 두 번 천천히 깜박입니다.

참고

버튼을 두 번 누르면 모든 도어의 잠김이 해제됩니다.

편의 도어 열기 모드와 단일 도어 열기 모드 사이의 전환

'2. 계기와 컨트롤' 단원의 '차량정보 화면'을 참조하십시오.

자동 재잠금 기능(해당시)

자동 재잠금 기능은 잠김을 완전히 해제하거나 부분적으로 해제한 후 잠시 동안 더 이상의 조작이 없는 경우에 작동합니다. 도어를 열거나 키를 시동 스위치에 꽂으면 자동 재잠금 기능이 취소됩니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 5 2014-10-20 오후 2:18:

리모컨이 작동하지 않는 경우

다음과 같은 경우에는 리모컨이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- **리모컨의 배터리가 약하다.**

  리모컨의 배터리를 어떻게 교체하고 어떤 배터리를 사용하는지는 '8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '리모컨/인텔리전트 키 배터리 교체하기'를 참조하십시오.

- **잠그기와 열기를 여러 차례 반복했다.**

  잠그기와 열기를 여러 차례 반복하면 잠금 모터의 과열을 방지하기 위해 리모컨이 잠시 작동을 멈춥니다.

- **리모컨을 작동시키면서 도어 핸들을 당겼다.**
- **차량 배터리가 방전되었다.**

참고

자세한 것은 '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '차량정보 화면'에 나오는 [NO KEY Detected](키 탐지되지 않음) 경고, [Key battery low](키 배터리 약함) 경고, [Key ID Incorrect](키 ID 틀림) 경고, 인텔리전트 키 시스템 경고를 참조하십시오.

⚠ 경고

- **전파는 전동 의료 장비에 나쁜 영향을 미칠 수 있습니다. 심박조절기를 사용하고 있을 때는 심박조절기 제조사에 연락하여 인텔리전트 키의 신호가 심박조절기에 영향을 미치는지 알아보십시오.**
- **인텔리전트 키의 버튼을 누르면 전파가 나옵니다. 인텔리전트 키의 전파는 비행기의 운항 시스템과 통신 시스템에 영향을 미칠 수 있습니다. 비행기에서는 인텔리전트 키를 조작하지 마십시오. 인텔리전트 키를 가지고 비행기에 탔을 때는 본의 아니게 버튼을 조작하지 않도록 조심하십시오.**

인텔리전트 키 시스템은 키를 포켓이나 핸드백에서 꺼내지 않고 인텔리전트 키나 도어 핸들 스위치를 사용하여 모든 도어(백도어 포함)를 잠그고 열 수 있게 해 줍니다. 인텔리전트 키 시스템은 환경이나 상황의 영향을 받을 수 있습니다.

인텔리전트 키 시스템을 사용하기 전에 다음을 잘 읽어 보십시오.

⚠ 주의

- **운전할 때는 항상 인텔리전트 키를 몸에 지니십시오.**
- **인텔리전트 키를 차에 두고 차를 떠나지 마십시오.**

위와 같은 경우에는 환경 조건을 바꾸고 인텔리전트 키를 사용하거나, 기계식 키를 사용하십시오.

배터리 수명은 작동 조건에 따라 다르지만 대략 2년입니다. 배터리가 방전되면 새 배터리로 교체하십시오

배터리를 교체하는 방법은 '8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '배터리'를 참조하십시오.

인텔리전트 키 배터리가 약할 때는 브레이크 페달을 단단히 밟고 인텔리전트 키를 시동 스위치에 대십시오. 차임이 울린 후 10초 내에 브레이크 페달을 밟고 시동 스위치를 누르십시오. 자세한 것은 '5. 시동과 운전' 단원의 '인텔리전트 키 배터리의 방전'을 참조하십시오.

차량 배터리가 완전히 방전되지 않도록 각별히 조심하십시오.

⚠ 주의

- **전기 부품이 들어 있는 인텔리전트 키가 물(소금물 포함)과 접촉하면 시스템의 기능이 나쁜 영향을 받을 수 있습니다.**
- **인텔리전트 키를 떨어뜨리지 마십시오.**
- **인텔리전트 키로 다른 물건을 가격하지 마십시오.**
- **인텔리전트 키에 변경을 가하지 마십시오.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 6 2014-10-20 오후 2:18:

- **인텔리전트 키가 젖으면 인텔리전트 키가 손상될 수 있습니다. 인텔리전트 키가 젖었을 때는 즉시 깨끗이 닦으십시오.**
- **인텔리전트 키를 온도가 60℃를 넘는 곳에 장시간 두지 마십시오.**
- **외부 온도가 −10℃ 이하일 때는 인텔리전트 키가 정상적인 기능을 발휘하지 못할 수 있습니다.**
- **자석 키홀더에 인텔리전트 키를 붙이지 마십시오.**
- **자기장을 생성하는 장비(TV, 오디오 장비, PC, 휴대폰 등) 근처에 인텔리전트 키를 두지 마십시오.**
- **인텔리전트 키는 잘 간수해야 합니다. 배터리 수명은 환경, 사용량, 주변 온도 등에 따라 달라질 수 있습니다.**

인텔리전트 키의 작동 범위

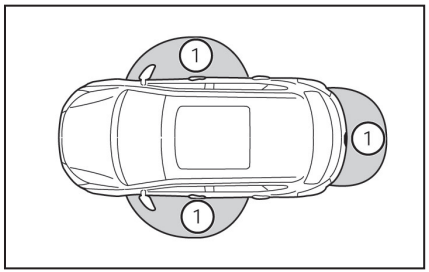

인텔리전트 키의 기능은 인텔리전트 키가 도어 핸들 스위치①에서 정해진 작동 범위 내에 있을 때만 사용할 수 있습니다.

인텔리전트 키의 배터리가 방전되거나 근처에서 강한 전파가 나올 때는 인텔리전트 키의 작동 범위가 좁아져 인텔리전트 키가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

작동 범위는 도어 핸들 스위치①에서 80cm입니다.

인텔리전트 키가 윈도, 도어 핸들, 뒷범퍼에 너무 가까우면 도어 핸들 스위치가 작동하지 않을 수 있습니다.

인텔리전트 키가 작동 범위 내에 있으면 인텔리전트 키를 가지고 있지 않은 사람도 도어 핸들 스위치를 눌러 도어(백도어 포함)를 잠그고 열 수 있습니다.

인텔리전트 키 시스템의 사용

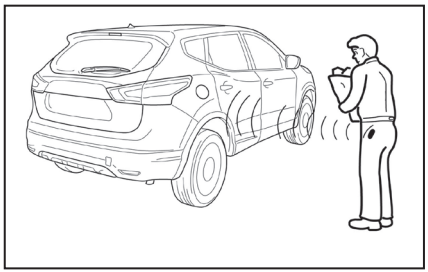

다음과 같은 경우에는 도어 핸들 스위치가 작동하지 않습니다.

- 차안에 인텔리전트 키가 있다.
- 인텔리전트 키가 작동 범위 내에 있지 않다.
- 도어가 열려 있거나 잘 닫혀 있지 않다.
- 인텔리전트 키의 배터리가 방전되었다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 7 2014-10-20 오후 2:18:

도어 잠그기/열기 관련 주의사항

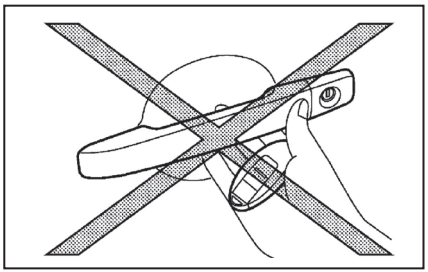

- 그림과 같이 인텔리전트 키를 손에 들고 도어 핸들 스위치를 누르지 마십시오. 인텔리전트 키가 도어 핸들에 너무 가까우면 시스템이 인텔리전트 키가 밖에 있다는 것을 잘 인식하지 못할 수 있습니다.
- 도어 핸들 스위치로 도어를 잠근 후에는 도어가 잘 잠겼는지 손으로 확인하십시오.
- 인텔리전트 키를 차에 두고 내리는 것을 방지하기 위해 인텔리전트 키를 몸에 지녔는지 확인하고 도어를 잠그십시오.
- 도어 핸들 스위치를 누르기 전에 도어 핸들을 당기지 마십시오. 도어 핸들을 먼저 당기면 도어의 잠김만 해제되고 도어가 열리지는 않습니다. 이런 경우에는 도어 핸들을 놓았다가 다시 당겨야 도어가 열립니다.

도어 잠그기/열기

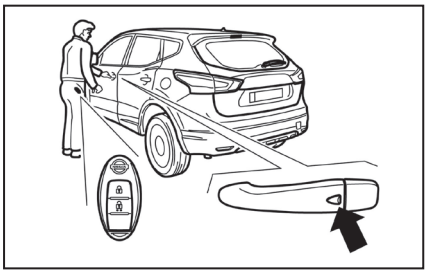

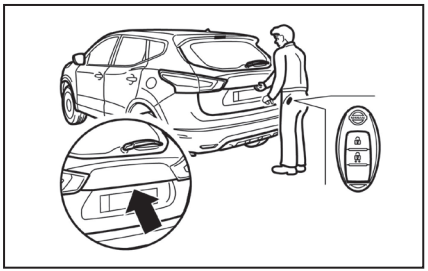

도어 핸들 스위치

인텔리전트 키가 작동 범위 내에 있을 때는 운전석 도어, 앞승객석 도어, 백도어의 핸들 스위치를 눌러 도어록을 잠그고 열 수 있습니다.

다음과 같은 경우에는 도어 핸들 스위치가 작동하지 않습니다.

- 차안에 인텔리전트 키가 있다.
- 인텔리전트 키가 작동 범위 내에 있지 않다.
- 인텔리전트 키의 배터리가 방전되었다.
- 도어가 열려 있거나 잘 닫혀 있지 않다.
- 시동 스위치가 ACC나 ON에 있다(해당시).

도어 잠그기

1. 인텔리전트 키를 몸에 지닙니다.
2. 도어를 모두 닫습니다.
3. 앞도어나 백도어의 핸들 스위치를 누릅니다.
   – 모든 도어(백도어 포함)가 잠깁니다.
   – 이를 확인하기 위해 비상등이 한 번 깜박입니다.
   – 수퍼 록 시스템이 있는 모델 : 수퍼 록 시스템이 작동합니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 8 2014-10-20 오후 2:18:

4. 도어 핸들을 당겨서 도어가 잘 잠겼는지 확인합니다.

⚠ 주의

다른 인텔리전트 키를 차에 두고 차를 떠나면 차가 정상적으로 잠기지 않습니다.

참고

인텔리전트 키를 차에 두고 도어(백도어 포함) 핸들 스위치를 누르면 인텔리전트 키가 차에 있음을 알리기 위해 부저가 울립니다.

도어 열기

단일 도어 열기 모드와 편의 도어 열기 모드의 설정에 대해서는 '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '[열기]'를 참조하십시오.

편의 도어 열기 모드

편의 도어 열기 모드는 도어(백도어 포함) 핸들 스위치를 누르면 도어(백도어 포함)가 모두 열리도록 설정되어 있습니다.

– 모든 도어(백도어 포함)의 잠김이 해제됩니다.

– 비상등이 두 번 빠르게 깜박입니다.

– 차량정보 화면에 [All door unlock](모든 도어 열림) 메시지가 나타납니다.

단일 도어 열기 모드

단일 도어 열기 모드에서는 리모컨으로 운전석 도어만 열 수 있습니다. 본 모드를 사용하면 다른 사람이 앞승객석 도어로 무단 승차하는 것이 방지됩니다.

1. 도어(백도어 포함) 핸들 스위치를 누릅니다.

– 운전석 도어의 잠김이 해제됩니다.

– 비상등이 두 번 빠르게 깜박입니다.

2. 5초 내에 도어 핸들 스위치를 다시 누릅니다.

– 모든 도어(백도어 포함)의 잠김이 해제됩니다.

– 비상등이 두 번 천천히 깜박입니다.

참고

- **전파 간섭이 있으면 인텔리전트 키가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 인텔리전트 키에 들어 있는 비상 키를 사용하십시오. 자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '도어록'을 참조하십시오.**
- **차의 잠김을 해제한 후 일정 시간 내에 도어를 열지 않으면 차가 다시 잠깁니다.**

인텔리전트 키로 시동 걸기

'5. 시동과 운전' 단원의 '푸시버튼 시동 스위치(장착시)'를 참조하십시오.

⚠ 주의

- **시동을 걸고 차를 운전하려면 인텔리전트 키를 몸에 지녀야 합니다.**
- **인텔리전트 키가 실내에서 너무 떨리 떨어져 있으면 시동이 걸리지 않을 수도 있습니다. '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '인텔리전트 키의 작동 범위'를 참조하십시오.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 9 2014-10-20 오후 2:18:

기계식 키로 잠그기/열기 (차량 배터리가 방전되었을 때)

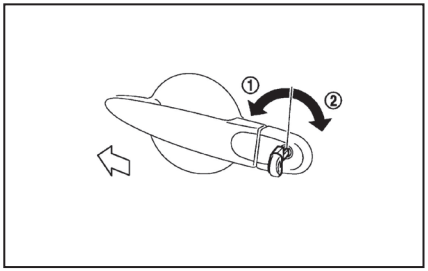

⚠ 경고

- **차에 키를 두고 차를 떠나지 마십시오.**
- **차에 어린이만 남겨 두고 키를 차에 둔 채 차를 떠나지 마십시오. 이런 경우에 비상 상황이 발생하면 어린이를 구하기가 어려워질 수 있습니다.**

차량 배터리가 방전되었을 때는 기계식 키를 사용하여 밖에서 운전석 도어를 잠그고 열 수 있습니다.

도어를 잠그려면 기계식 키를 도어의 키홀에 끼우고 앞쪽①으로 돌립니다.

도어를 열려면 기계식 키를 뒤쪽②으로 돌립니다.

기계식 키를 사용하는 방법은 '5. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '기계식 키'를 참조하십시오.

⚠ 주의

기계식 키로 도어를 열면 경보가 작동합니다(닛산 경보 시스템이 있는 모델). 경보를 끄려면 시동 스위치를 ON에 놓거나 리모컨의 열기버튼을 누릅니다.

차량 배터리를 충전하거나 교체한 후의 시스템 초기화

배터리를 교체했거나 방전된 배터리를 충전한 후에는 다음 방법으로 시스템을 초기화해 주어야 합니다.

- 시동 스위치에 키를 삽입하고 ON으로 돌립니다.
- 리모컨으로 차의 잠김을 해제합니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 10 2014-10-20 오후 2:18:

실내 도어 핸들

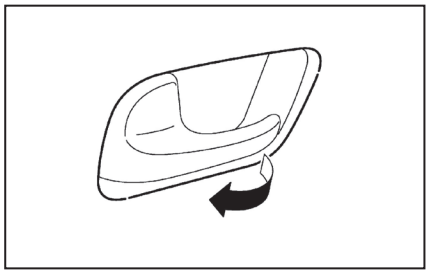

도어의 잠김을 해제하고 해당 도어를 열려면 안쪽 도어 핸들을 그림과 같이 당깁니다.

수퍼 록 시스템이 있는 모델

수퍼 록 시스템이 작동하면 도어를 열 수 없습니다.

전동 도어록 스위치

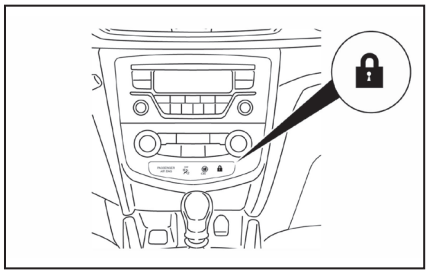

전동 도어록 표시등

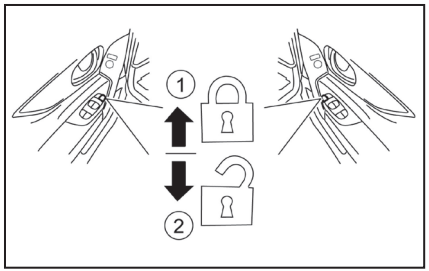

① 잠그려면 누릅니다.

② 열려면 누릅니다.

⚠ 경고

차에 키를 두고 차를 떠나지 마십시오.

도어에 위치한 전동 도어록 스위치를 사용하여 차 안에서 모든 도어를 잠그고① 열② 수 있습니다.

도어를 잠그면 센터 콘솔의 도어록 표시등에 불이 들어옵니다.

참고

수퍼 록 시스템이 없는 모델 : 차안에서 리모컨의 잠금버튼을 누르고 도어를 수동으로 열면 해당 도어의 잠김이 해제되고 전동 도어록 표시등이 꺼집니다.

차를 떠날 때 모든 도어 잠그기(해당시)

차를 떠날 때는 전동 도어록을 사용하여 모든 도어를 잠글 수 있습니다.

1. 운전석 도어를 열고 시동 스위치에서 키를 빼거나 실내에서 인텔리전트 키를 제거합니다.
2. 전동 도어록 스위치①의 쪽을 누릅니다.

– 운전석 도어 이외의 모든 도어가 잠깁니다.

3. 운전석 도어를 닫습니다

– 운전석 도어가 잠깁니다.

– 센터 콘솔의 표시등에 불이 들어옵니다.

– **인텔리전트 키를 사용하는 모델** : 인텔리전트 키를 차에 두고 내리면 모든 도어의 잠김이 해제되고 경고음이 울립니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 11 2014-10-20 오후 2:18:

어린이 안전 잠금장치 – 뒷도어

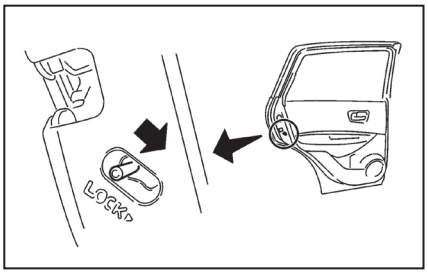

뒷도어의 어린이 안전 잠금장치는 특히 몸이 작은 어린이가 탑승했을 때 뒷도어가 우발적으로 열리는 것을 방지합니다.

레버를 LOCK에 놓으면 뒷도어를 밖에서만 열 수 있게 됩니다.

백도어 록

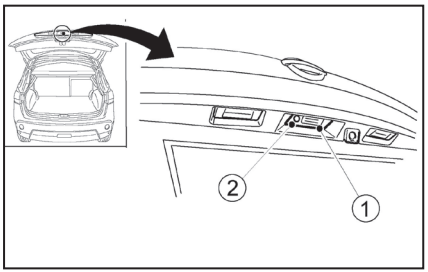

⚠ 경고

- **백도어는 운전 도중에 열리지 않도록 단단히 닫아야 합니다.**
- **백도어를 열고 운전하면 유독한 배기가스가 실내로 유입될 수 있습니다.**
- **어린이가 차량 주변에서 놀고 있을 때는 트렁크로 들어가 갇히지 않도록 잘 감시하십시오. 트렁크에 갇히면 큰 상해를 입을 수 있습니다. 차를 사용하지 않을 때는 백도어를 닫고 차를 잠그십시오. 어린이가 차량 키에 접근하지 못하게 하십시오.**

전동 도어록 시스템으로 잠그지 않은 백도어는 밖에서 번호판 위의 버튼①을 눌러 수동으로 열 수 있습니다.

백도어를 열려면 다음 방법으로 백도어의 잠김을 해제하고 버튼①을 누릅니다.

- 백도어의 핸들 스위치②를 누릅니다. 본 단원 앞에 나오는 '인텔리전트 키 시스템(장착시)'을 참조하십시오.
- 인텔리전트 키의 버튼을 누릅니다. 본 단원 앞에 나오는 '인텔리전트 키 시스템(장착시)'을 참조하십시오.
- 인텔리전트 키의 버튼을 누릅니다. 본 단원 앞에 나오는 '원격 개폐 시스템'을 참조하십시오.
- 키로 모든 도어의 잠김을 해제합니다.
- 전동 도어록 스위치의 쪽을 누릅니다.

백도어를 닫으려면 백도어를 완전히 내립니다. 백도어는 전동 도어록 시스템으로 잠글 수도 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 12 2014-10-20 오후 2:18:

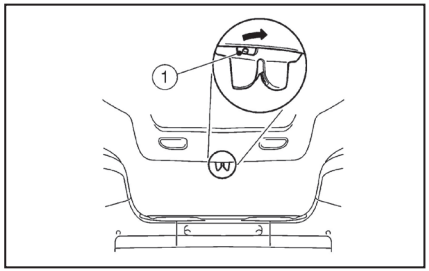

차량 배터리의 방전 – 백도어 릴리스 레버 (장착시)

차량 배터리가 방전되었을 때는 차안에서 백도어를 열 수 있습니다. 뒷좌석 등받이를 접고 잠금장치 커버를 제거한 후 릴리스 레버①를 그림의 방향으로 밉니다. 뒷좌석을 접는 방법은 '1. 안전 – 좌석, 안전벨트, 에어백(SRS)' 단원의 '뒷좌석'을 참조하십시오.

경보 시스템(장착시)

차에 무단으로 손을 대면 경보 시스템이 시청각 경보를 작동시킵니다.

경보 시스템 설정 방법

1. 도어(백도어 포함), 윈도, 보닛을 모두 닫습니다.
2. 리모컨의 잠금버튼을 눌러 차를 잠급니다. 자세한 것은 '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '원격 개폐 시스템'을 참조하십시오.

참고

차가 완전히 잠기지 않았거나, 도어(백도어 포함)나 보닛이 열렸거나, 시동 스위치가 ON에 있으면(경보 시스템 설정 후) 부저가 울립니다. 이들 조건이 해소되면 부저가 멈춥니다.

경보 시스템의 작동

경보 시스템은 다음 방식으로 작동합니다.

- 사이렌이 간헐적으로 울리고 모든 방향지시등이 깜박입니다.
- 28초 후에 자동으로 꺼집니다.

경보는 다음과 같은 경우에 작동합니다.

- 용적 감지 시스템(초음파 센서)이 작동했다.
- 도어(백도어 포함)가 열렸다.
- 보닛이 열렸다.
- 키를 사용하지 않고 시동 스위치를 켰다.

다음과 같이 하면 경보가 멈춥니다.

- 리모컨이나 인텔리전트 키의 열기버튼을 눌러 차를 열었다.
- 등록된 NATS 키를 사용하여 시동 스위치를 ON에 놓았다.

경보 시스템이 위의 설명처럼 작동하지 않을 때는 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.

초음파 센서(장착시)

초음파 센서(용적 감지)는 실내의 움직임을 탐지합니다. 경보 시스템을 설정하면 초음파 센서와 기울기 센서가 자동으로 켜집니다.

초음파 센서는 끌 수 있습니다(예 : 차에 애완동물을 남겨둘 때).

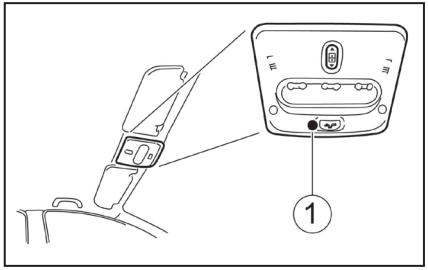

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 13 2014-10-20 오후 2:18:

초음파 센서 끄기

1. 초음파 센서 끄기 버튼①을 누릅니다.
2. 도어(백도어 포함)와 보닛을 모두 닫고 리모컨의 잠금버튼을 눌러 도어(백도어 포함)를 모두 잠급니다.

초음파 센서가 꺼집니다. 경보 시스템의 다른 기능은 정상적으로 작동합니다.

참고

초음파 센서 끄기 버튼①을 한 번 이상 누르면 다음 번에 경보 시스템이 설정될 때에 한해 초음파 센서가 꺼집니다. 본 버튼을 두 번 눌러 초음파 센서를 다시 켤 수는 없습니다.

닛산 도난방지 시스템(NATS)

닛산 도난방지 시스템은 등록된 NATS 키를 사용하지 않고 시동을 거는 것을 방지하는 역할을 합니다.

* 이모빌라이저

등록된 NATS 키를 사용해도 시동이 걸리지 않는다면 키링에 끼워져 있는 다른 NATS 키, 자동 통행료 지불기, 자동 대금 지불기가 전파 간섭을 일으키는 데 원인이 있을 수 있습니다. 이런 경우에는 다음 방법으로 시동을 거십시오.

1. 시동 스위치를 5초간 ON에 놓습니다
2. 시동 스위치를 OFF나 LOCK으로 옮기고 5초를 기다립니다.
3. 1단계와 2단계를 반복합니다.
4. 신호에 간섭을 일으키는 물건을 등록된 NATS 키나 NATS 인텔리전트 키에서 멀리하고 시동을 겁니다.

   위 방법으로 시동이 걸린다면 다른 장치의 전파 간섭을 피하기 위해 등록된 NATS 키나 NATS 인텔리전트 키(사용시)를 다른 키링에 끼우는 것이 권장됩니다.

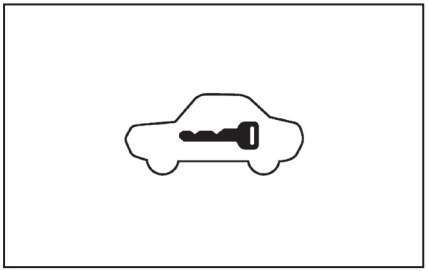

계기와 게이지(A형)

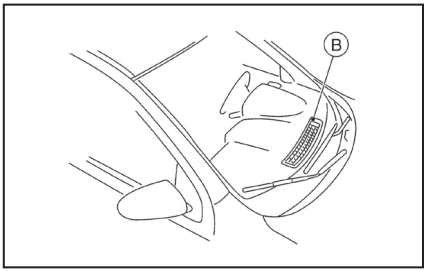

운전석 쪽(B형)

NATS 보안 경고등/표시등(장착시)

차량 규격에 따라 다음 램프의 하나가 차에 NATS가 있음을 가리킵니다.

- NATS 보안 경고등(A형) : 계기판에 위치하며 시동 스위치가 LOCK, OFF, ACC에 있을 때 깜박입니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 14 2014-10-20 오후 2:18:

보안 시스템

● NATS 보안 표시등(B형) : 운전석쪽 대시보드에 위치하며 시동 스위치가 LOCK, OFF, ACC에 있을 때 깜박입니다.

NATS에 오작동이 있으면 시동 스위치가 ON에 있을 때 보안 표시등이 지속적으로 켜집니다.

보안 표시등이 지속적으로 켜지거나 시동이 걸리지 않으면 닛산 딜러에 연락하여 차를 점검받으십시오. 닛산 딜러에 갈 때는 NATS 키나 NATS 인텔리전트 키를 모두 지참하십시오.

우측 운전 모델용 추가 정보

NATS에 오작동이 있을 때 시동 스위치를 ON에 놓으면 보안 표시등이 6회 깜박인 후 지속적으로 켜집니다.

보안 경고등이 15분 켜져 있다가 꺼졌을 때는 시동 스위치를 끈 후 10초 내에 시동을 다시 걸 수 있습니다. 신속히 닛산 딜러에 가서 NATS를 점검받으십시오.

보닛 릴리스

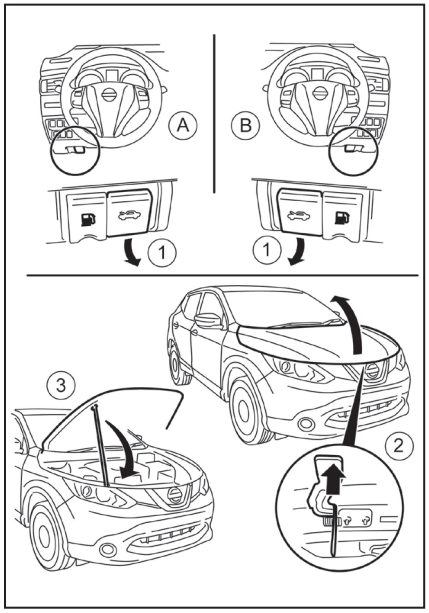

Ⓐ 좌측 운전 모델

Ⓑ 우측 운전 모델

1. 운전석쪽 계기판 밑의 보닛 릴리스 레버①를 당기면 보닛이 약간 열립니다.
2. 손가락으로 보닛 앞쪽 레버②를 당기고 보닛을 들어올립니다.
3. 전조등 뒤쪽 프레임에 만들어진 홈에 받침대③를 끼웁니다.
4. 보닛을 닫을 때는 받침대를 원위치시키고 보닛을 천천히 내려 고정시킵니다.

⚠ 경고

보닛이 운전 도중에 열리지 않도록 잘 닫혔는지 확인하십시오. 보닛이 열린 상태로 운전해서는 안됩니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 15 2014-10-20 오후 2:18:

연료 도어 오프너 레버

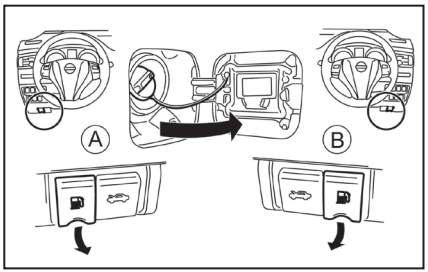

Ⓐ 좌측 운전 모델

Ⓑ 우측 운전 모델

연료 도어를 열려면 운전석쪽 계기판 밑의 오프너 레버를 당깁니다. 연료 도어를 잠그려면 연료 도어를 닫고 단단히 누릅니다.

연료캡

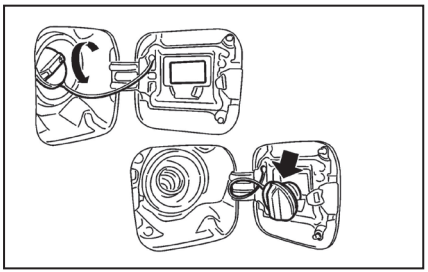

연료캡은 래칫형으로 되어 있어 충분히 닫히면 딸깍소리가 나며 헛돕니다. 연료캡을 시계 방향으로 딸깍소리가 날 때까지 돌리십시오.

연료를 보충할 때는 그림과 같이 연료캡을 홀더에 얹어 놓으십시오.

⚠ 경고

- **연료는 가연성이 매우 높고 폭발력도 매우 큽니다. 연료를 보충할 때는 엔진을 끄고 근처에서 담배를 피우거나 화염/스파크를 일으키지 마십시오.**
- **연료에 압력이 가해져 있을 수 있습니다. 연료캡을 반바퀴 풀고 '쉬' 소리가 멈출 때까지 기다리십시오. 이는 연료가 분출되어 상해를 입을 위험을 방지하기 위한 것입니다.**
- **연료캡을 교체할 때는 순정 닛산 연료캡(또는 동급품)을 선택하십시오. 순정 닛산 연료캡은 연료 시스템과 배출가스 컨트롤 시스템의 정상적인 작동에 필요한 안전밸브가 내장되어 있습니다. 다른 연료캡을 사용하면 오작동이 일어나 사람이 상해를 입을 수 있습니다.**

⚠ 주의

연료를 차체에 흘렸을 때는 물로 씻어내야 페인트가 손상되지 않습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 16 2014-10-20 오후 2:18:

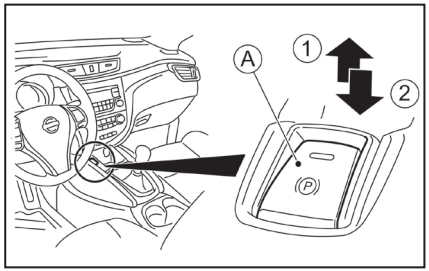

주차 브레이크 스위치Ⓐ를 사용하여 전동 주차 브레이크를 걸고 풀 수 있습니다.

걸기 : 스위치Ⓐ를 당깁니다①. 표시등이 켜집니다.

풀기 : 시동 스위치가 ON에 있을 때 브레이크 페달을 밟고 스위치Ⓐ를 누릅니다②. 표시등이 꺼집니다.

운전에 앞서 브레이크 경고등Ⓟ이 꺼졌는지 확인하십시오. 자세한 것은 '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '경고등/표시등과 경고음'을 참조하십시오.

전동 주차 브레이크에는 자동 풀기 기능도 있습니다.

주차 브레이크가 자동으로 걸리지는 않습니다. 다음 조건에서 기어레버를 D나 R에 놓고 가속 페달을 밟으면 주차 브레이크가 자동으로 풀립니다.

- 운전자가 안전벨트를 채웠다.
- 기어레버를 P나 N에서 D나 R로 옮기고 5초 내에 가속 페달을 밟았다.

주차 브레이크가 자동으로 풀리려면 운전자가 안전벨트를 채우고 기어레버를 D나 R에 놓아야 합니다

차에 주차 브레이크 자동 걸기 기능을 갖추려면 닛산 딜러에 연락하십시오.

시동 스위치를 끈 후 전동 주차 브레이크를 풀린 상태로 두기

- 키를 사용하는 시동 스위치가 있는 차량

  시동 스위치가 ON에 있을 때 브레이크 페달을 밟고 주차 브레이크 스위치Ⓐ를 누르면서 시동 스위치를 OFF에 놓습니다.

- 푸시버튼 시동 스위치가 있는 차량

  엔진이 작동할 때 브레이크 페달을 밟고 주차 브레이크 스위치Ⓐ를 누르면서 시동 스위치를 OFF에 놓습니다.

시동 스위치를 OFF에 놓고 키를 시동 스위치에서 빼지 않았을 때도 주차 브레이크를 풀 수 있습니다. 푸시버튼 시동 스위치가 있는 차량은 도어를 열기 전에 주차 브레이크를 풀 수 있습니다. 브레이크 페달을 밟고 주차 브레이크 스위치Ⓐ를 누르십시오.

⚠ 경고

- **운전에 앞서 주차 브레이크가 완전히 풀렸는지 확인하십시오. 주차 브레이크가 완전히 풀리지 않은 상태로 운전하면 브레이크에 고장이 생겨 사고가 날 수 있습니다.**
- **차 밖에서 주차 브레이크를 풀지 마십시오.**
- **차에 어린이만 남겨 두지 마십시오. 어린이가 주차 브레이크를 풀면 사고가 날 수 있습니다.**
- **차를 떠나기 전에 주차 브레이크가 걸려 있는지 확인하십시오.**

참고

- **주차 브레이크가 걸린 상태로 운전하면 주차 브레이크가 과열되어 다음에 주차할 때 효율이 떨어질 수 있습니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 17 2014-10-20 오후 2:18:

- **주차 브레이크를 풀지 않고 운전하면 부저가 울립니다. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '경고음'을 참조하십시오.**
- **전동 주차 브레이크를 걸고 풀 때 뒷좌석 밑에서 작동음이 들리는데 이는 오작동이 아닙니다.**
- **전동 주차 브레이크를 자주 걸었다 풀었다 하면 시스템의 과열을 방지하기 위해 주차 브레이크가 작동을 멈출 수 있습니다. 이런 경우에는 1분 정도 기다렸다가 주차 브레이크 스위치를 다시 작동시키십시오.**
- **전동 주차 브레이크는 시동 스위치가 ON에 있을 때만 풀 수 있습니다.**
- **운전 도중 비상 상황이 발생하여 전동 주차 브레이크를 걸어야 하는 경우에는 주차 브레이크 스위치를 당긴 상태로 잡고 있으십시오. 주차 브레이크 스위치를 놓으면 주차 브레이크가 풀립니다.**
- **운전 도중에 주차 브레이크 스위치를 당기면 주차 브레이크가 걸리고 차임이 울립니다. 계기판과 주차 브레이크 스위치에 표시등도 켜지는데 이는 오작동이 아닙니다. 주차 브레이크를 풀면 계기판과 주차 브레이크 스위치의 표시등이 꺼집니다.**
- **전동 주차 브레이크가 강하게 걸리도록 하려면 주차 브레이크 스위치를 두 번 당기십시오.**
- **시동 스위치를 OFF나 ACC에 놓고 주차 브레이크 스위치를 당기면 주차 브레이크 스위치 표시등이 잠시 켜집니다.**

⚠ 주의

추운 날 주차하려면 기어레버를 P에 놓고 전동 주차 브레이크를 푼 상태로 바퀴 앞뒤에 고임목을 대십시오. 추운 날 전동 주차 브레이크를 걸어 놓으면 주차 브레이크가 얼어서 풀리지 않을 수 있습니다.

트레일러를 연결하고 출발하기

경사로에서 차가 뒤로 밀리는 것을 방지하려면 다음과 같이 하십시오.

- 주차 브레이크 스위치를 당긴 상태로 가속 페달을 밟습니다. 주차 브레이크가 걸려 있으므로 차가 뒤로 밀리는 것이 방지됩니다.
- 엔진이 바퀴에 충분한 동력을 공급하면 주차 브레이크 스위치를 놓습니다.

차와 트레일러의 중량과 노면 경사도에 따라 정지 상태에서 출발할 때 차와 트레일러가 뒤로 밀릴 수 있습니다. 이런 경우에 주차 브레이크 스위치를 당기면서 가속 페달을 밟으면 차와 트레일러가 뒤로 밀리는 것이 방지됩니다(핸드 브레이크와 같은 원리임).

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 18 2014-10-20 오후 2:18:

스티어링휠

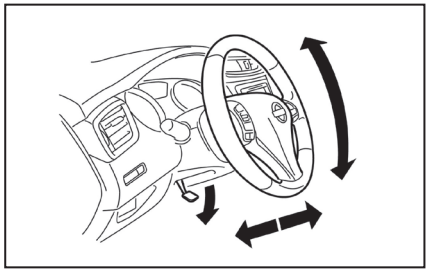

⚠ 경고

운전하면서 스티어링휠을 조절하면 차량 통제력을 일어 사고가 날 수 있습니다.

그림과 같이 잠금 레버를 릴리스하고 스티어링휠을 원하는 위치(위아래 또는 앞뒤)로 조절합니다. 잠금 레버를 위로(잠금 위치) 올려③ 스티어링휠을 고정시킵니다.

선바이저

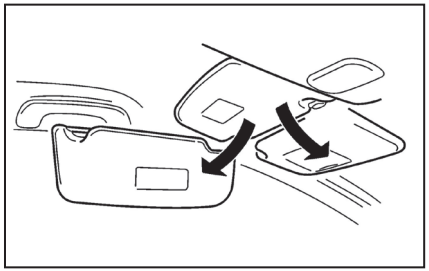

⚠ 주의

선바이저를 원래 위치로 보내려면 길이를 원래 상태로 줄이십시오.

1. 앞에서 오는 빛을 차단하려면 선바이저를 밑으로 내립니다.
2. 옆에서 오는 빛을 차단하려면 선바이저를 고리에서 분리하여 옆으로 돌립니다.

미러

실내 미러

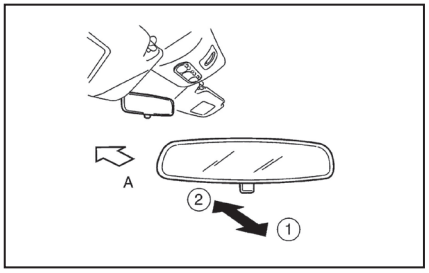

① 야간 위치

② 주간 위치

Ⓐ 차량 전방

밤에 야간 위치①를 선택하면 뒤차의 전조등으로 인한 눈부심이 방지됩니다.

⚠ 경고

야간 위치①는 뒤가 잘 보이지 않으므로 필요할 때만 사용하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 19 2014-10-20 오후 2:18:

자동 눈부심 방지 실내 미러(장착시)

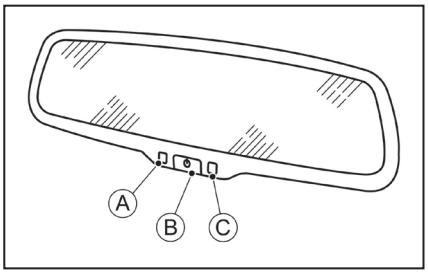

센서Ⓒ에 비치는 뒤차의 전조등 밝기에 따라 실내 미러가 자동으로 어두워지고 밝아집니다.

실내 미러의 자동 눈부심 방지 기능은 시동 스위치가 ACC나 ON에 있을 때만 작동합니다. 표시등Ⓐ에 불이 들어옵니다.

전원 버튼Ⓑ을 눌러 자동 눈부심 방지 기능을 끌 수 있습니다. 자동 눈부심 방지 기능을 끄면 표시등Ⓐ도 꺼집니다.

⚠ 주의

센서를 가리거나, 실내 미러에 물건을 걸거나 유리 세제를 뿌리면 센서의 감도가 떨어져 자동 눈부심 방지 기능이 정상적으로 작동하지 못하게 됩니다.

실외 미러

⚠ 경고

- **운전하기 전에 모든 미러의 위치를 조절하십시오. 운전하면서 실외 미러를 조절하면 주의력이 분산될 수 있습니다.**
- **실외 미러에 나타나는 물체는 보기보다 차에 가깝습니다.**
- **움직이는 실외 미러에 손을 대지 마십시오. 움직이는 실외 미러에 손을 대면 손가락이 끼거나 실외 미러가 손상될 수 있습니다.**
- **실외 미러를 접어 놓고 운전하지 마십시오. 실외 미러를 접어 놓고 운전하면 뒤를 잘 볼 수 없어 사고가 날 수 있습니다.**

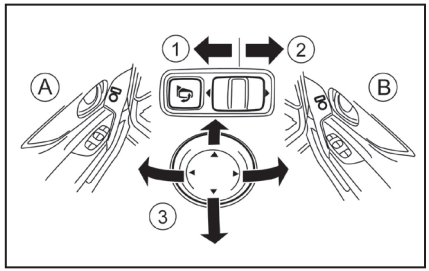

조절하기 – 리모컨

Ⓐ 좌측 운전 모델

Ⓑ 우측 운전 모델

컨트롤을 좌측①이나 우측②으로 밀어 조절할 실외 미러를 선택한 다음 그림③과 같이 컨트롤을 눌러 해당 실외 미러를 원하는 위치로 조절합니다.

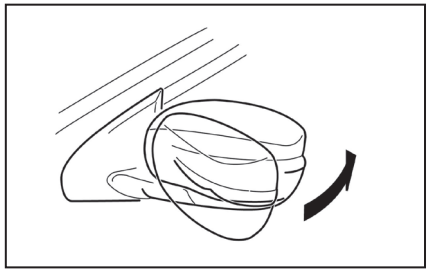

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 20 2014-10-20 오후 2:18:

접기 – 수동

실외 미러를 뒤쪽으로 밀어 접습니다.

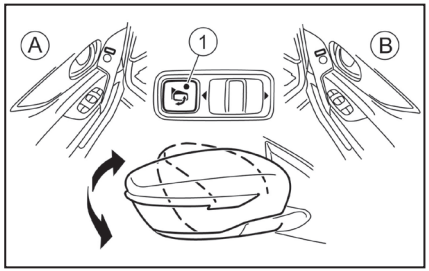

Ⓐ 좌측 운전 모델

Ⓑ 우측 운전 모델

접기 – 리모컨(장착시)

실외 미러 접기 버튼①을 누르면 실외 미러가 자동으로 접힙니다. 실외 미러를 펴려면 버튼을 다시 누릅니다.

참고

실외 미러의 위치가 바뀌었을 때는 다음 방법으로 이를 원위치시킬 수 있습니다.

1. 실외 미러 접기 버튼을 눌러 실외 미러를 접습니다.
2. 실외 미러에서 소리가 날 때까지 기다립니다. 소리가 나면 실외 미러가 원위치된 것입니다.
3. 실외 미러 접기 버튼을 눌러 실외 미러를 폅니다.
4. 리모컨으로 실외 미러를 운전에 적합한 각도로 조절합니다. 본 단원 앞에 나오는 '조절하기 – 리모컨'을 참조하십시오.

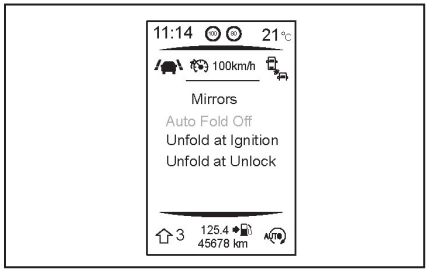

펴기 – 자동(해당시)

시동 스위치를 켜거나 도어의 잠김을 해제하면 실외 미러가 자동으로 펴집니다. 차량정보 화면의 [Mirrors] 메뉴를 사용하여 실외 미러가 자동으로 접히고 펴지는 시점을 선택할 수 있습니다. 자동 펴기 기능은 취소할 수 있습니다. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '[Mirrors](미러)'를 참조하십시오.

참고

실외 미러 접기 버튼을 눌러 자동 접기 기능의 작동을 보류시킬 수 있습니다.

화장 거울

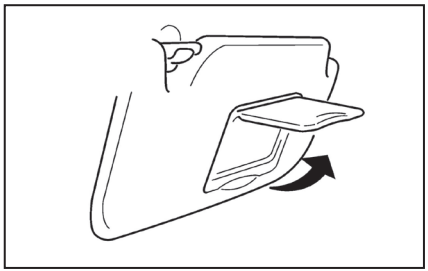

좌측 운전 모델

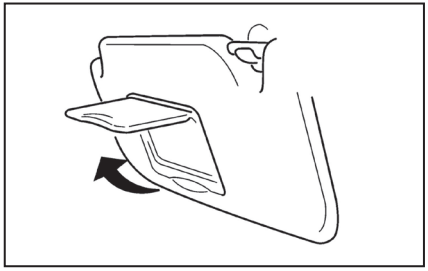

우측 운전 모델

화장 거울을 사용하려면 선바이저를 내리고 커버를 위로 올립니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 21 2014-10-20 오후 2:18:

메모

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 22 2014-10-20 오후 2:18:

4 화면, 히터, 에어컨, 오디오 시스템

안전 주의사항 4–2
리어 뷰 모니터(장착시) 4–2
화면에 표시되는 라인 4–3
후방 카메라 설정 4–3
참고 4–3
어라운드 뷰 모니터(장착시) 4–4
작동 4–7
가이드 라인 4–7
표시된 거리와 실제 거리 사이의 차이 4–9
움직이는 물체 탐지(MOD) 4–12
화면 조절 방법 4–13
어라운드 뷰 모니터 설정 4–13
참고 4–13
송풍구 4–14
측면 송풍구와 중앙 송풍구 4–14
히터와 에어컨의 작동 4–15
수동 에어컨/히터(A형) 4–16
수동 에어컨 4–19
자동 에어컨/히터(A형)(장착시) 4–23
자동 에어컨/히터(B형)(장착시) 4–25
참고 4–27
오디오 시스템 4–28
오디오 작동 관련 주의사항 4–28
안테나 4–29
FM–AM 라디오와 CD 플레이어(장착시) 4–30
기본적인 오디오 조작 4–31
라디오의 작동 4–31
SETUP 버튼 4–32
CD의 작동 4–34
AUX 소켓 4–36
USB 장비의 작동(해당시) 4–36
iPod의 작동(해당시) 4–37
블루투스의 작동 4–38
닛산 커넥트(해당시) 4–44
스티어링휠의 오디오 스위치(장착시) 4–44
컨트롤 버튼 4–44
FM–AM 라디오와 CD 플레이어의 휴대폰 연결장치(해당시) 4–45
블루투스 휴대폰 기능 4–45
핸즈프리 전화 컨트롤 4–48
스티어링휠 스위치(장착시) 4–51
카폰과 CB 무전기 4–51

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 1 2014-10-20 오후 2:18:

안전 주의사항

⚠ 경고

- 운전할 때는 히터, 에어컨, 오디오를 조작하지 말고 운전에 정신을 집중하십시오.
- 시스템 하드웨어로 이물질이 들어갔을 때, 시스템에 액체를 흘렸을 때, 시스템에서 연기나 가스가 나오는 등의 이상이 있을 때는 시스템의 사용을 중단하고 닛산 딜러에 연락하여 시스템을 점검받으십시오. 그대로 시스템을 사용하면 사고, 화재, 감전이 일어날 수 있습니다.
- 시스템을 분해하거나 시스템에 변경을 가하면 사고, 화재, 감전이 일어날 수 있습니다.

⚠ 주의

엔진이 작동하지 않을 때는 배터리가 방전될 수 있으므로 시스템을 오래 사용하지 마십시오.

리어 뷰 모니터(장착시)

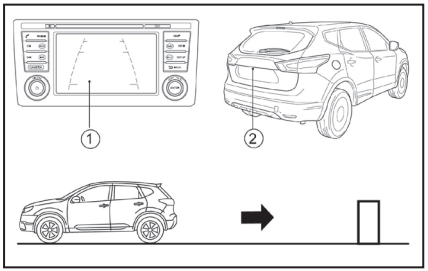

① 화면

② 카메라

기어레버를 R에 놓으면 화면(닛산 커넥트 화면)에 후방 영상이 나타납니다.

시스템은 운전자가 정지한 큰 물체를 탐지하는 것을 도와 차가 손상되는 것을 방지합니다. 시스템은 범퍼 밑에 있는 작은 물체, 범퍼에 가까이 있는 물체, 지면에 있는 물체를 탐지하지 못할 수 있습니다.

⚠ 경고

- 후방 카메라는 후진을 돕는 편의 장치일 뿐 후진할 때 운전자가 주위를 살필 의무를 대신해 주지는 못합니다. 후진할 때는 고개를 돌려 차량 주변을 살펴서 안전한지 확인하십시오. 후진할 때는 차를 천천히 이동시키십시오.
- 후방 카메라에 광각 렌즈가 사용되어 화면에 나타나는 물체가 실제보다 멀리 보입니다. 화면에 나타나는 물체는 실외 미러나 실내 미러에 보이는 것과 좌우가 반대입니다.
- 후진할 때는 백도어가 잘 닫혔는지 확인하십시오.
- 뒷범퍼의 밑부분과 코너 부분은 후방 카메라의 시야를 벗어나므로 화면에 나타나지 않습니다.
- 후방 카메라에 아무 것도 부착하지 마십시오. 후방 카메라는 번호판 위에 장착되어 있습니다.
- 고압수로 세차할 때는 후방 카메라 주변에 물을 뿌리지 마십시오. 후방 카메라로 물이 들어가면 렌즈에 습기가 차거나 후방 카메라가 오작동을 일으키거나 화재가 나거나 사람이 감전될 수 있습니다.
- 카메라는 정밀 장비이므로 충격을 주지 마십시오. 카메라에 충격을 주면 카메라가 오작동을 일으킬 수도 있고 카메라가 손상되어 화재가 나거나 사람이 감전될 수도 있습니다.

⚠ 주의

카메라에 투명한 커버가 씌워져 있습니다. 커버에서 먼지나 눈을 제거할 때 커버가 긁히지 않도록 조심하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 2 2014-10-20 오후 2:18:

화면에 표시되는 라인

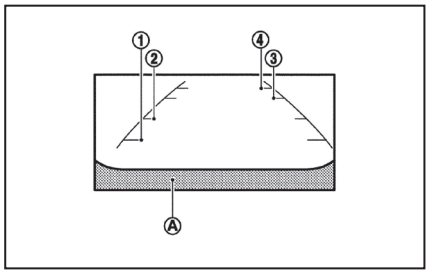

⚠ 경고

- **화면에 표시되는 라인은 탑승자 수, 연료 레벨, 차량 위치, 도로 상태, 도로 경사도의 영향을 많이 받으므로 경로를 참조하는 데만 사용하십시오. 후진할 때는 고개를 돌려 차량 주변을 잘 살피십시오.**
- **거리 라인과 차폭 라인은 차가 평평한 포장 노면에 있을 때의 거리를 가리키므로 노면 상태에 따라 화면에 표시되는 거리가 실제 거리와 다를 수 있습니다.**
- **오르막길에서 후진할 때는 화면에 나타나는 물체가 보기보다 멀리 있습니다. 내리막길에서 후진할 때는 화면에 나타나는 물체가 보기보다 가까이 있습니다. 실내 미러를 보거나 어깨 너머로 고개를 돌려 물체까지의 거리를 정확히 판단하십시오.**

화면에 표시되는 라인은 장애물과 범퍼Ⓐ 사이의 거리를 나타냅니다.

장애물과 범퍼 사이의 거리에 따라 라인의 색상이 다음과 같이 나타납니다.

① 0.5m – 적색

② 1m – 황색

③ 2m – 녹색

④ 3m – 녹색

참고

- **라인이 가리키는 간격은 실제보다 넓습니다.**
- **라인은 장애물과의 거리를 판단하는 데 참고만 하십시오.**

후방 카메라 설정

별도로 제공된 닛산 커넥트 설명서를 참조하십시오.

참고

- 기어레버를 R에 놓으면 화면이 리어 뷰 모드로 바뀝니다.
- 기어레버를 R에서 빼면 화면이 다시 바뀔 때까지 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. 화면이 완전히 바뀔 때까지 물체가 왜곡될 수도 있습니다.
- 온도가 너무 높거나 너무 낮으면 화면에 물체가 선명하게 나타나지 않을 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다.
- 카메라에 강한 빛이 비치면 화면에 물체가 선명하게 나타나지 않을 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다.
- 화면에 나타나는 물체에 수직 라인이 보일 수도 있는데 이는 범퍼에서 강한 빛이 반사된 데 기인하는 것으로 오작동이 아닙니다.
- 형광등 밑에서는 화면이 깜박일 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다.
- 화면에 나타나는 물체의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 어두운 곳에서나 야간에는 화면에 물체가 선명하게 나타나지 않을 수 있습니다.
- 투명한 카메라 커버에 먼지, 물, 눈이 묻으면 화면에 물체가 선명하게 나타나지 않을 수 있습니다. 카메라 커버를 닦으십시오.
- 카메라 커버를 닦을 때 알코올, 벤진, 시너를 사용하면 카메라 커버가 변색됩니다. 카메라 커버는 헝겊에 희석시킨 연성 세제를 묻혀 닦고 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 3 2014-10-20 오후 2:18:

리어 뷰 모니터(장착시)

- 카메라 커버(투명)가 손상되면 닛산 커넥트 화면이 나쁜 영향을 받을 수 있습니다.
- 카메라 커버에 왁스를 묻히지 마십시오. 카메라 커버에 왁스가 묻었을 때는 깨끗한 헝겊에 물로 희석시킨 연성 세제를 묻혀 닦으십시오.

어라운드 뷰 모니터(장착시)

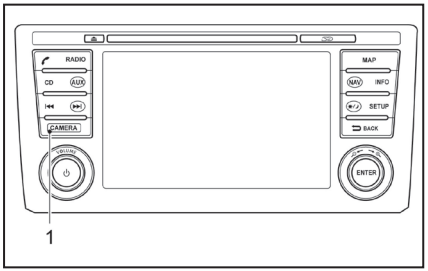

CAMERA 버튼

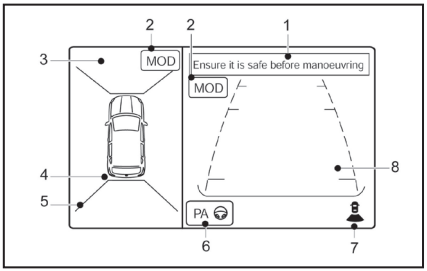

우측 운전 모델

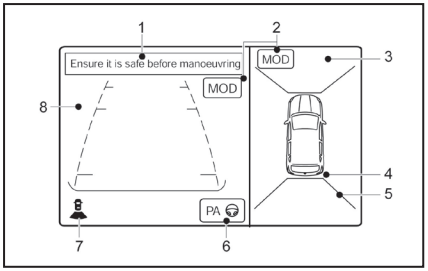

좌측 운전 모델

① 메시지 영역

② [MOD] 표시창*

③ 전경 보기 또는 측면 보기

④ 주차 센서

⑤ 코너 표시

⑥ [PA] 스위치**

전경 보기 또는 전방–측면 보기

⑦ 전방 또는 후방 보기 표시등

* 자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '움직이는 물체 탐지(MOD)'를 참조하십시오.

** 자세한 것은 '5. 시동과 운전' 단원의 '인텔리전트 주차 지원(IPA) 시스템(장착시)'을 참조하십시오.

국가와 모델에 따라 화면의 모양과 내용이 다를 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 4 2014-10-20 오후 2:18:

시동 스위치를 ON에 놓고 **CAMERA** 버튼을 누르거나 기어레버를 R에 놓으면 어라운드 뷰 모니터가 작동합니다. 어라운드 뷰 모니터는 차량 주변을 보여줍니다.

참고

처음 작동시키면 코너 라인이 3초 동안 황색으로 깜박이는데 이는 주의를 환기시키기 위한 것으로 오작동이 아닙니다.

보기의 종류

- 전경 보기

  차량 주변을 봅니다.

- 전방–측면 보기

  앞승객석 쪽 바퀴 주변과 앞부분을 봅니다.

- 전방 보기

  차량 앞쪽을 봅니다.

- 후방 보기

  차량 뒤쪽을 봅니다.

- 전체 화면 후방 보기

  차량 뒤쪽을 봅니다(표준 후방 보기보다 약간 넓음).

시스템은 직각 주차나 평행 주차를 돕습니다.

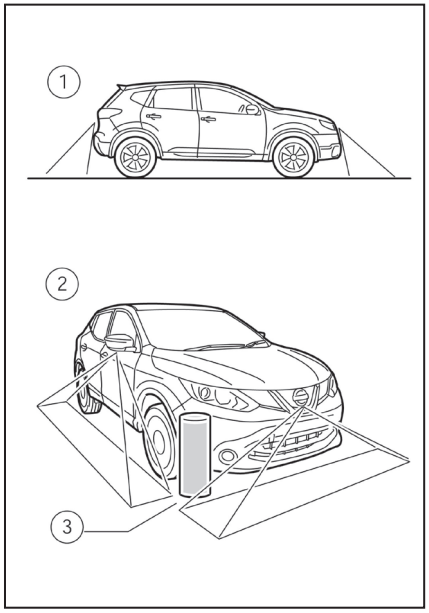

시스템이 물체를 보여주지 못하는 영역이 있습니다. 정면 보기 모드나 후방 보기 모드에서는 범퍼 밑이나 지면에 있는 물체가 보이지 않을 수 있습니다①. 전경 보기 모드에서는 카메라 시야의 가장자리에 위치한 높은 물체가 보이지 않을 수 있습니다②.

⚠ 경고

- **어라운드 뷰 모니터는 낮에 사용하게 되어 있습니다. 밤에는 사용하지 마십시오.**
- **어라운드 뷰 모니터는 하나의 편의 장치로서 물체를 보지 못하는 영역이 있기 때문에 차를 적절히 제어하는 일을 대신해 주지 못합니다. 특히 차의 네 코너는 전경 보기 모드, 전방 보기 모드, 후방 보기 모드에서 나타나지 않는 사각 지대입니다. 고개를 돌려 차량 주변을 살펴서 안전한지 확인하십시오. 주차할 때 안전에 유의해야 할 책임은 항상 운전자에게 있습니다.**
- **실외 미러가 보관 위치에 있을 때는 어라운드 뷰 모니터를 사용하지 마십시오. 어라운드 뷰 모니터를 사용하여 차를 조작할 때는 백도어가 잘 닫혔는지 확인하십시오.**
- **어라운드 뷰 모니터에 나타나는 물체 사이의 거리는 실제 거리와 다릅니다.**
- **카메라는 전방 그릴 위, 실외 미러 위, 후방 번호판 위에 설치됩니다. 이들 카메라에 아무것도 부착하지 마십시오.**
- **고압수로 세차할 때는 카메라 주변에 물을 뿌리지 마십시오. 후방 카메라로 물이 들어가면 렌즈에 습기가 차거나 후방 카메라가 오작동을 일으키거나 화재가 나거나 사람이 감전될 수 있습니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 5 2014-10-20 오후 2:18:

● 카메라는 정밀 장비이므로 충격을 주지 마십시오. 카메라에 충격을 주면 카메라가 오작동을 일으킬 수도 있고 카메라가 손상되어 화재가 나거나 사람이 감전될 수도 있습니다.

⚠ 주의

카메라에서 먼지나 눈을 제거할 때는 렌즈가 긁히지 않도록 조심하십시오.

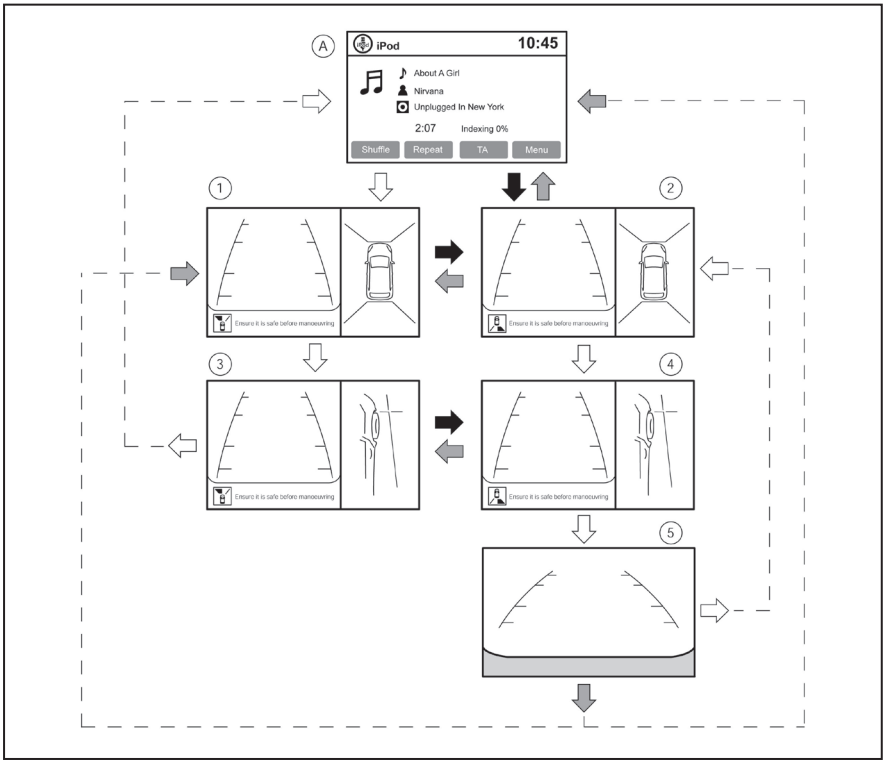

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 6 2014-10-20 오후 2:18:

작동

어라운드 뷰 화면은 전방 화면, 좌측 화면, 우측 화면, 후방 화면으로 나뉩니다. 그림과 같이 서로 다른 화면을 결합해서 볼 수 있습니다.

Ⓐ : 어라운드 뷰 모니터가 작동하기 전의 오디오 화면 또는 내비게이션 화면

① : 전방 보기/전경 보기 화면

② : 후방 보기/전경 보기 화면

③ : 전방 보기/전방–측면 보기 화면

④ : 후방 보기/전방–측면 보기 화면

⑤ : 후방 보기 화면

➡ : 기어레버를 R에 놓습니다.

⇜ : 기어레버를 R에서 뺍니다.

⇨ : CAMERA 버튼을 누릅니다.

어라운드 뷰 모니터는 다음과 같은 경우에 작동합니다.

– R 기어를 선택했다.

– CAMERA 버튼을 눌렀다.

– 전방 주차 센서(장착시)가 물체를 탐지했다.

기어레버로 작동시키기

- 기어레버를 R에 놓으면 어라운드 뷰 모니터가 작동을 시작하여 후방 보기 화면과 전경 보기 화면이 나옵니다②.
- 기어레버를 R에서 빼면 Ⓐ 후방 보기 화면과 전경 보기 화면이 오디오 화면이나 내비게이션 화면으로 바뀝니다.
- R 기어에서는 후방 보기 화면과 전경 보기 화면②이 나옵니다. CAMERA 버튼을 누르면 우측 화면이 전방–측면 보기 화면④으로 바뀝니다.

  CAMERA 버튼을 다시 누르면 후방 보기 화면⑤이 나옵니다. 기어레버를 R에서 빼면 후진하기 전 화면이 나옵니다.

  ⑤에서 후방 보기 화면과 전경 보기 화면②으로 돌아가려면 CAMERA버튼을 누릅니다.

CAMERA 버튼으로 작동 시작하기

- CAMERA 버튼을 누르면 어라운드 뷰 모니터가 작동을 시작하여 전방 보기 화면과 전경 보기 화면이 나옵니다①.
- CAMERA 버튼을 다시 누르면③ 우측 화면이 전방–측면 보기 화면으로 바뀝니다. CAMERA 버튼을 또 다시 누르면 어라운드 뷰 모니터가 꺼집니다.
- 좌측 화면을 전방 보기 화면과 후방 보기 화면 사이에서 바꿀 때는 기어레버를 사용합니다.
- 기어레버가 R 이외의 위치에 있는 상태로 차량 속도가 10km/h를 초과하면 어라운드 뷰 화면이 오디오 화면이나 내비게이션 화면으로 바뀝니다.

가이드 라인

⚠ 경고

- **거리 라인과 차폭 라인은 차가 평평한 포장 노면에 있을 때의 거리를 가리키므로 노면 상태에 따라 화면에 표시되는 거리가 실제 거리와 다를 수 있습니다.**
- **표시되는 라인과 전경 보기 화면은 참고만 하십시오. 표시되는 라인과 전경 보기 화면은 승객 수, 연료 레벨, 차량 위치, 도로 상태, 도로 경사도의 영향을 많이 받습니다.**
- **타이어를 크기가 서로 다른 것으로 교체하면 예상 경로 라인과 전경 보기 화면이 부정확하게 표시될 수 있습니다.**
- **오르막길에서는 화면에 나타나는 물체가 보기보다 멀리 있습니다. 내리막길에서는 화면에 나타나는 물체가 보기보다 가까이 있습니다. 실내 미러를 보거나 어깨 너머로 고개를 돌려 물체까지의 거리를 정확히 판단하십시오.**

차폭 라인과 예상 경로 라인은 실제 차폭이나 실제 경로 라인보다 넓게 나타납니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 7 2014-10-20 오후 2:18:

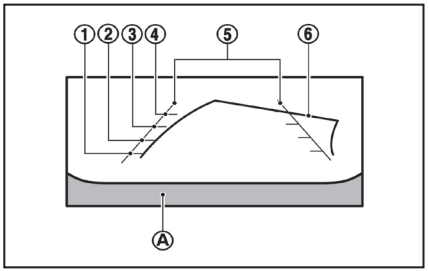

예

표시 라인

화면에 차체Ⓐ와 물체 사이의 거리 및 차폭을 가리키는 라인이 표시됩니다.

거리 표시 라인

차체에서 개별 라인까지의 거리는 다음과 같습니다.

- 적색 라인 ① : 0.5m
- 황색 라인 ② : 1m
- 녹색 라인 ③ : 2m
- 녹색 라인 ④ : 3m

차폭 표시 라인과 고정식 예상 경로 라인⑤

후진할 때의 차폭을 가리킵니다.

예상 경로 라인⑥

스티어링휠을 돌리면 화면에 예상 경로 라인이 표시됩니다. 예상 경로 라인은 스티어링휠을 얼마나 돌리는지에 따라 달라지며 스티어링휠이 정면 위치에 있을 때는 표시되지 않습니다.

차량 속도가 30km/h를 초과할 때는 전방 보기 화면이 나오지 않습니다.

⚠ 경고

- **화면에 나타나는 물체는 실외 미러나 실내 미러에 보이는 것과 좌우가 반대입니다.**
- **눈 덮인 도로와 같은 미끄러운 도로에서는 예상 경로 라인과 실제 경로 라인 사이에 차이가 있을 수 있습니다.**
- **후방 카메라가 차량 후미 중앙에 장착되지 않으므로 후방 보기 화면에 표시되는 예상 경로 라인은 약간 우측으로 치우치게 됩니다.**

참고

전방 보기 화면이 나와 있을 때 스티어링휠을 중립 위치에서 90도 이하 돌리면 우측 예상 경로 라인과 좌측 예상 경로 라인⑥이 표시됩니다. 스티어링휠을 90도 이상 돌리면 반대쪽 예상 경로 라인만 표시됩니다.

전경 보기

⚠ 경고

- **전경 보기 화면은 실외 미러 및 전방과 후방에 위치한 카메라의 영상을 합성하여 처리한 모조 화면이므로 화면에 나타나는 물체가 실제보다 멀게 보입니다.**
- **화면 가장자리에서는 큰 물체(연석, 다른 차량 등)가 깨져서 표시되거나 전혀 표시되지 않을 수 있습니다.**
- **카메라보다 위에 있는 물체는 표시되지 않습니다.**
- **카메라 위치를 변경하면 전경 보기 화면이 부정확해질 수 있습니다.**
- **화면 가장자리에서는 지면의 라인이 깨져서 표시되거나 전혀 표시되지 않을 수 있습니다. 라인이 차에서 멀수록 깨짐이 커집니다.**

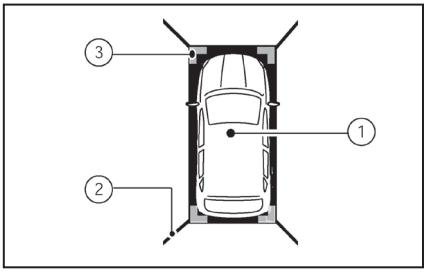

전경 보기 화면에는 차의 위치와 주차 공간까지의 예상 경로를 확인할 수 있도록 차를 위에서 내려다본 모습이 나옵니다.

차량 아이콘①은 차의 위치를 가리킵니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 8 2014-10-20 오후 2:18:

참고

전경 보기 화면에 나타나는 차량 아이콘의 크기는 실제 차량과 다소 다를 수 있습니다.

처음 작동시키면 차량 아이콘의 네 코너에 나타나는 사각지대 코너 라인②이 3초 동안 황색으로 깜박입니다. 주차 센서가 없거나 꺼졌을 때는 차량 아이콘의 네 코너③가 적색이 됩니다.

참고

- **카메라가 커버하지 못하는 영역②은 흑색으로 표시됩니다.**
- **차량 아이콘의 네 코너에 나타나는 사각지대 코너 라인②이 황색으로 깜박이는 것은 주의를 환기시키기 위한 것으로 오작동이 아닙니다.**

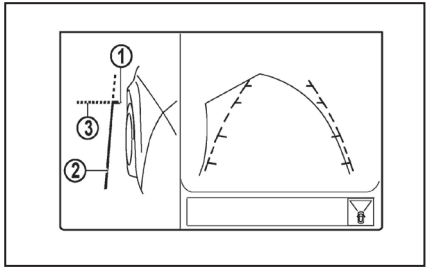

전방–측면 보기(좌측 운전 모델)*

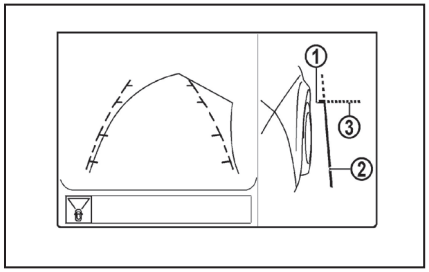

전방–측면 보기(좌측 운전 모델)*

전방–측면 보기

* 우측 운전 모델은 화면 구조가 반대입니다.

표시 라인

⚠ 주의

물체까지의 실제 거리는 표시된 거리와 다를 수 있습니다.

화면에 차폭과 차량 앞부분을 가리키는 라인이 표시됩니다.

차량 앞부분 라인①은 차량 전면을 가리킵니다.

차량 측면 라인②은 실외 미러를 포함한 차폭을 가리킵니다.

전면 라인①과 측면② 라인의 연장선③은 녹색 점선으로 표시됩니다.

표시된 거리와 실제 거리 사이의 차이

⚠ 경고

거리 라인과 차폭 라인은 차가 평평한 포장 노면에 있을 때의 거리를 가리키므로 노면 상태에 따라 화면에 표시되는 거리가 실제 거리와 다를 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 9 2014-10-20 오후 2:18:

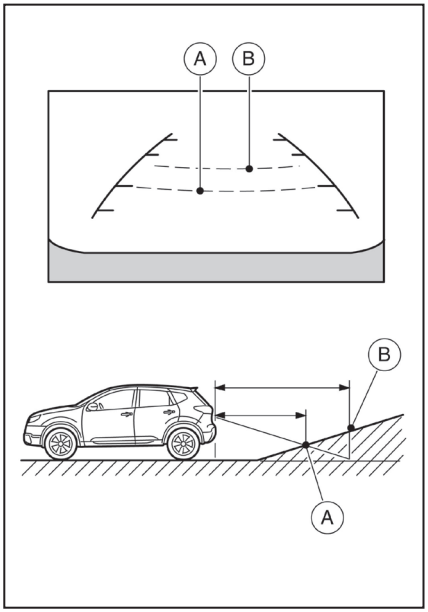

오르막길에 진입하기

오르막길에서는 거리 라인과 차폭 라인이 실제보다 가깝게 표시될 수 있습니다. 그림의 예에서는 화면에 Ⓐ 위치까지의 거리가 1m로 나타나지만 오르막길이므로 실제로는 Ⓑ 위치까지의 거리가 1m가 됩니다. 오르막길에 있는 물체는 화면에 실제보다 멀리 표시됩니다.

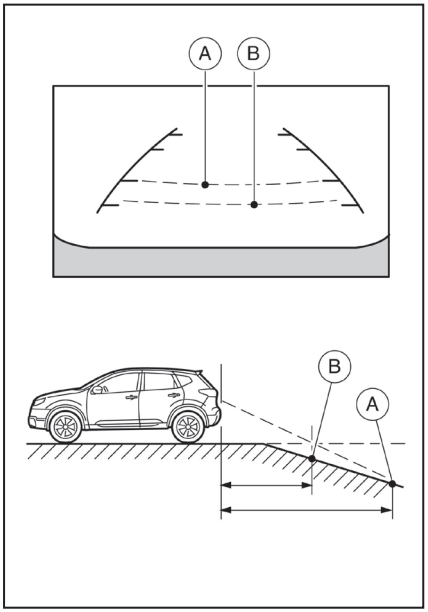

내리막길에 진입하기

내리막길에서는 거리 라인과 차폭 라인이 실제보다 멀게 표시될 수 있습니다. 그림의 예에서는 화면에 Ⓐ 위치까지의 거리가 1m로 나타나지만 내리막길이므로 실제로는 Ⓑ 위치까지의 거리가 1m가 됩니다. 내리막길에 있는 물체는 화면에 실제보다 가깝게 표시됩니다.

돌출물에 접근하기

예상 경로 라인Ⓐ에는 차가 돌출물에 닿지 않는 것으로 표시될 수 있습니다. 돌출물이 후진 경로 위쪽에 있을 때는 차가 돌출물과 충돌할 수 있습니다.

⚠ 경고

노면 상태에 따라 화면에 표시되는 거리가 실제 거리와 다를 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 10 2014-10-20 오후 2:18:

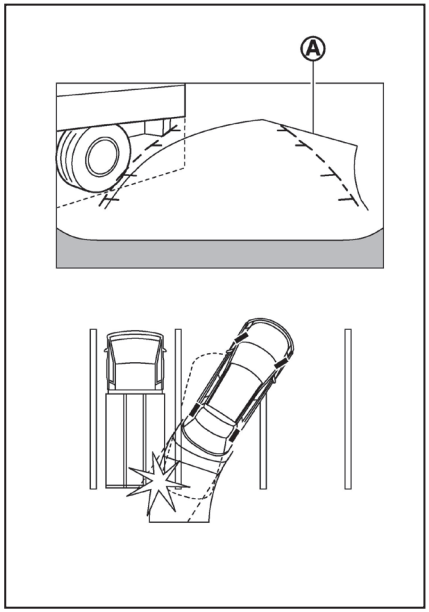

화면에는 예상 경로 라인Ⓐ이 돌출물과 접촉하지 않지만 돌출물이 후진 경로 위쪽에 있을 때는 차가 돌출물과 충돌할 수 있습니다.

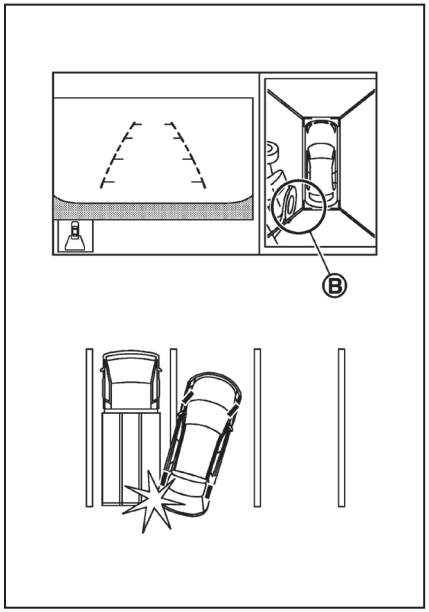

전경 보기 화면Ⓑ에서는 차와 물체 사이의 거리가 짧을 수 있습니다.

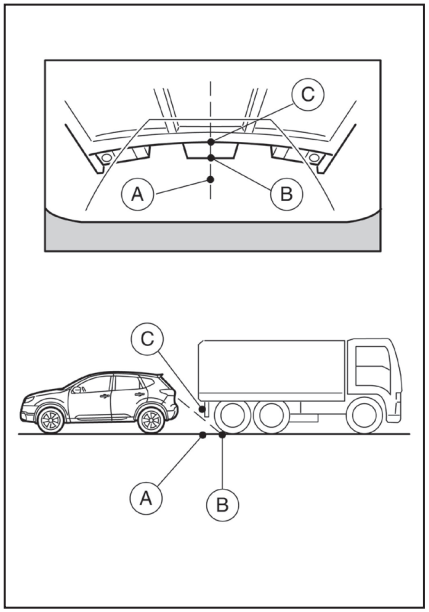

돌출물에 근접하기

화면에는 Ⓒ 위치가 Ⓑ 위치보다 멀리 표시되지만 실제로는 Ⓒ 위치와 Ⓐ 위치가 같은 거리입니다. 후진 경로에 돌출물이 있을 때 Ⓐ 위치까지 후진하면 돌출물과 충돌할 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 11 2014-10-20 오후 2:18:

움직이는 물체 탐지(MOD)

움직이는 물체 탐지(MOD) 시스템은 차량 주변에 움직이는 물체가 있을 때 이를 운전자에게 알려줍니다.

MOD 시스템은 어라운드 뷰 화면에 나타나는 영상을 근거로 움직이는 물체를 탐지합니다.

MOD 시스템은 카메라 화면이 나와 있을 때 다음과 같은 경우에 작동합니다.

- 기어레버가 N이나 P에 있는 상태로 차가 정지해 있을 때 MOD 시스템이 전경 보기 화면에서 움직이는 물체를 탐지했다.
- 기어레버가 R 이외의 위치에 있는 상태로 차가 0~8km/h의 속도로 움직일 때 MOD 시스템이 전방 보기 화면에서 움직이는 물체를 탐지했다.
- 기어레버가 R에 있는 상태로 차가 8km/h 이하의 속도로 움직일 때 MOD 시스템이 후방 보기 화면에서 움직이는 물체를 탐지했다. 백도어가 열려 있을 때는 MOD 시스템이 작동하지 않습니다.

MOD 아이콘이 청색으로 바뀌어 현재 어떤 화면이 작동하는지를 알려 줍니다.

전방-측면 보기 화면에서는 MOD 시스템이 움직이는 물체를 탐지하지 않습니다. 전방-측면 보기 화면에는 MOD 아이콘이 표시되지 않습니다.

⚠ 경고

- **MOD 시스템은 안전한 운전을 대신해 주지 못하고 차가 주변 물체와 접촉하는 것을 막아주지도 못합니다. 후진할 때나 좁은 공간에서 차를 조작할 때는 고개를 돌려 차량 주변을 살피고 실외 미러와 실내 미러로 뒤를 점검하여 안전한지 확인하십시오.**
- **MOD 시스템에는 차량 주변의 정지한 물체를 탐지하는 기능이 없습니다.**

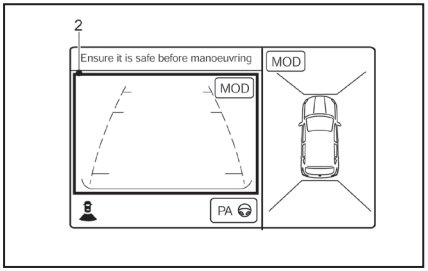

전방 보기/후방 보기*

* 우측 운전 모델은 화면 구조가 반대입니다.

MOD 시스템이 차량 주변에서 움직이는 물체를 탐지하면 해당 물체가 탐지된 화면에 황색 테두리가 나타나고 차임이 한 번 울립니다. 황색 테두리는 물체가 탐지되는 동안 계속 표시됩니다.

황색 테두리②는 전방 보기 화면, 광역 전방 보기 화면, 후방 보기 화면, 광역 후방 보기 화면에 표시됩니다.

MOD 시스템이 작동하는 화면에는 청색 MOD 아이콘이 표시되고 MOD 시스템이 작동하지 않는 화면에는 회색 MOD 아이콘이 표시됩니다.

⚠ 경고

- **트레일러를 견인할 때는 MOD 시스템이 정상적으로 작동하지 않으므로 MOD 시스템을 사용하지 마십시오**
- **소음이 크면(오디오 볼륨이 클 때, 윈도를 열어 놓고 운전할 때 등) 차임이 들리지 않을 수 있습니다.**
- **다음과 같은 경우에는 MOD 시스템의 성능이 제한됩니다.**
  - **배경과 움직이는 물체가 잘 구별되지 않는다.**
  - **깜박이는 라이트가 있다.**
  - **강한 빛(다른 차의 전조등 또는 햇빛)이 비친다.**
  - **카메라의 방향이 정상이 아니다(예 : 실외 미러가 접혀 있음).**
  - **카메라 렌즈에 흙, 물, 눈이 묻어 있다.**
  - **화면에서 움직이는 물체의 위치가 변하지 않는다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 12 2014-10-20 오후 2:18:

- **MOD 시스템은 카메라 렌즈에서 흐르는 물방울, 머플러에서 나오는 흰 연기, 움직이는 그림자 같은 것을 탐지할 수 있습니다.**
- **움직이는 물체의 속도, 방향, 거리, 형태에 따라 MOD 시스템이 올바로 작동하지 않을 수도 있습니다.**
- **차가 손상되어 카메라를 설치한 부위가 비틀어지거나 구부러지면 탐지 영역이 변경되어 MOD 시스템이 물체를 올바로 탐지하지 못할 수 있습니다.**
- **온도가 너무 높거나 너무 낮으면 화면에 물체가 선명하게 나타나지 않을 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다.**

카메라 정비

카메라에 흙, 물, 눈이 묻으면 MOD 시스템이 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다. 카메라를 닦으십시오.

화면 조절 방법

어라운드 뷰 모니터의 화면 밝기를 조절하려면 별도로 제공된 닛산 커넥트 설명서에 나오는 '설정'을 참조하십시오.

차가 움직일 때는 화면을 조절하지 마십시오. 화면을 조절할 때는 차를 세우고 주차 브레이크를 단단히 거십시오.

어라운드 뷰 모니터 설정

MOD 시스템을 켜고 끄는 방법은 다음과 같습니다.

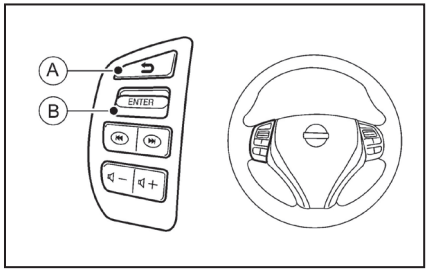

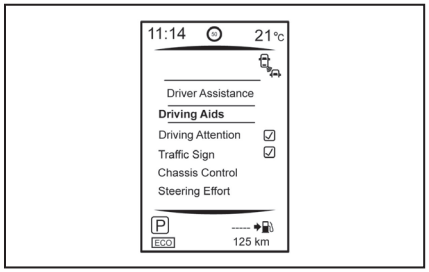

1) 스티어링휠의 버튼을 눌러 차량정보 화면을 엽니다. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '차량정보 화면'을 참조하십시오.
2) 스티어링휠의 버튼Ⓑ을 위아래로 눌러 [Settings]를 찾은 후 ENTER 버튼을 눌러 이를 선택합니다.
3) [Driving Aids](운전 보조 시스템)를 선택합니다.
4) [Parking Aids](주차 보조 시스템)를 선택합니다.
5) [Moving Objects Detection](움직이는 물체 탐지 시스템)을 선택하거나 취소합니다. 체크 표시가 있는 시스템이 켜진 시스템입니다.

보기 오류

[!] 아이콘이 표시되면 어라운드 뷰 모니터에 문제가 있는 것입니다. 운전에는 지장이 없지만 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받는 것이 바람직합니다.

[X] 아이콘이 표시되면 주변 장치가 카메라 영상에 전파 간섭을 일으키고 있는 것입니다. 운전에는 지장이 없지만 [X] 아이콘이 자주 나타나면 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받는 것이 바람직합니다.

참고

- 화면이 바뀌면 이미지가 나타날 때까지 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 온도가 너무 높거나 너무 낮으면 화면에 물체가 선명하게 나타나지 않을 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 13 2014-10-20 오후 2:18:

어라운드 뷰 모니터(장착시)

- 카메라에 강한 빛이 비치면 영상이 선명하지 않을 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다.
- 형광등 밑에서는 화면이 깜박일 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다.
- 화면에 나타나는 물체의 색상은 실제와 약간 다를 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다.
- 밖이 어두울 때는 화면에 나타나는 물체가 뚜렷하지 않고 물체의 색상도 다르게 보일 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다.
- 전경 보기 화면에서는 카메라 영상 사이의 선명도가 달라질 수 있습니다.
- 카메라에 먼지, 물, 눈이 묻으면 영상이 나타나지 않을 수 있습니다. 카메라를 닦으십시오.
- 카메라를 닦을 때 알코올, 벤진, 시너를 사용하면 카메라가 변색됩니다. 카메라는 헝겊에 희석시킨 연성 세제를 묻혀 닦고 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 카메라를 손상시키면 화면이 나쁜 영향을 받을 수 있습니다.
- 카메라 렌즈에 왁스를 묻히지 마십시오. 카메라 렌즈에 왁스가 묻었을 때는 깨끗한 헝겊에 물로 희석시킨 연성 세제를 묻혀 닦으십시오.

송풍구

측면 송풍구와 중앙 송풍구

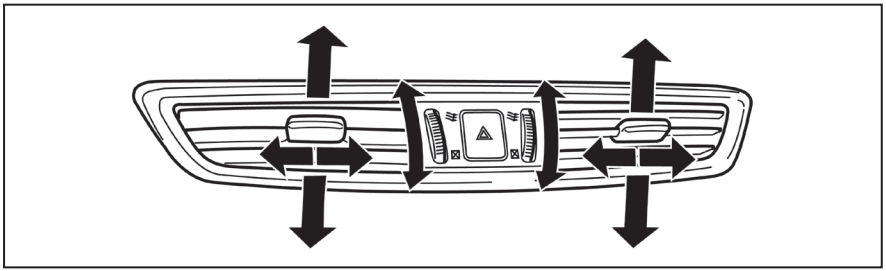

중앙 송풍구

☒ : 송풍구가 닫혔음을 가리킵니다. 측면 손잡이를 이 위치에 놓으면 송풍구가 닫힙니다.

중앙 노브를 상하좌우로 움직여 송풍 방향을 조절할 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 14 2014-10-20 오후 2:18:

송풍구

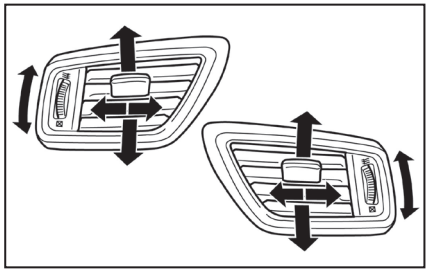

측면 송풍구

☒ : 송풍구가 닫혔음을 가리킵니다. 측면 손잡이를 이 위치에 놓으면 송풍구가 닫힙니다.

중앙 노브를 상하좌우로 움직여 송풍 방향을 조절할 수 있습니다.

히터와 에어컨의 작동

⚠ 경고

- **타인의 도움이 필요한 성인이나 어린이를 차에 홀로 두지 마십시오. 애완동물도 차에 홀로 두지 마십시오. 덥고 맑은 날에는 실내 온도가 빠르게 높아져 승객이나 애완동물이 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.**
- **실내공기 순환 모드를 오래 사용하면 실내 공기가 탁해지고 윈도에 습기가 찰 수 있습니다. 추운 날 윈도를 맑게 하려면 외부공기 유입 모드를 선택하십시오.**
- **운전할 때는 히터/에어컨 컨트롤을 조작하지 마십시오.**

참고

- **에어컨을 켜면 에어컨에 수분이 응결되는데 이는 물방울 형태로 차밑으로 안전하게 배출됩니다.**

  이로 인해 노면에 물방울이 떨어지는 것은 정상입니다.

- **자동 엔진 정지/시동 시스템이 있는 모델**

  자동 엔진 정지/시동 시스템이 엔진을 정지시켰을 때 앞유리 습기제거용 송풍구를 작동시키면 엔진이 다시 작동합니다.

  엔진이 작동할 때 앞유리 습기제거용 송풍구를 작동시키면 자동 엔진 정지/시동 시스템이 엔진을 정지시키지 못합니다.

  자동 엔진 정지/시동 시스템은 불필요한 연료 소모와 가스 배출을 방지합니다. 자동 엔진 정지/시동 시스템이 엔진을 정지시키면 히터와 에어컨의 성능이 감소될 수 있습니다. 히터와 에어컨이 최대의 성능을 발휘하게 하려면 자동 엔진 정지/시동 시스템 끄기 스위치를 누르거나 시동 스위치로 엔진을 작동시키십시오.

  자동 엔진 정지/시동 시스템에 대한 자세한 설명은 '5. 시동과 운전' 단원의 '자동 엔진 정지/시동 시스템(장착시)'을 참조하십시오.

- **차량 안팎의 냄새가 에어컨에 쌓였다가 송풍구를 통해 실내로 유입될 수 있습니다.**
- **주차할 때 외부 공기가 실내로 들어오도록 하려면 실내공기 순환 모드를 끄십시오. 외부 공기가 실내로 들어오면 실내에서 냄새가 제거됩니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 15 2014-10-20 오후 2:18:

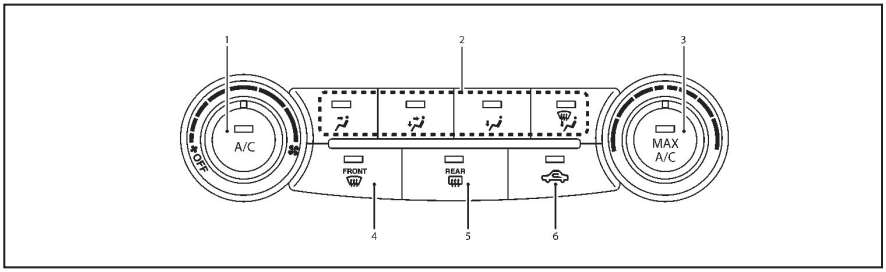

수동 에어컨/히터(A형)

① A/C 버튼/송풍속도 다이얼

② 송풍방향 버튼

③ MAX A/C 버튼/온도 다이얼

④ 앞유리 습기제거 버튼

⑤ 뒷유리 습기제거 버튼

⑥ 실내공기 순환 버튼

자동 엔진 정지/시동 시스템이 있는 모델

앞유리 습기제거기를 켜면 자동 엔진 정지/시동 시스템이 작동하지 않습니다.

컨트롤

시스템 켜기/끄기

시스템을 켜려면 송풍속도 다이얼을 **OFF** 이외의 위치에 놓습니다. 시스템을 끄려면 송풍속도 다이얼을 시계 반대방향으로 **OFF** 위치까지 돌립니다.

송풍속도 조절

송풍 속도를 높이려면 송풍속도 다이얼을 시계 방향으로 돌립니다.

송풍 속도를 낮추려면 송풍속도 다이얼을 시계 반대방향으로 돌립니다.

온도 조절

온도 다이얼을 돌려 원하는 온도를 선택합니다. 높은 온도를 선택하려면 다이얼을 중간에서 우측으로 돌리고 낮은 온도를 선택하려면 다이얼을 중간에서 좌측으로 돌립니다.

송풍방향 선택

송풍구를 선택하려면 원하는 송풍방향 버튼을 누릅니다.

	중앙 송풍구와 측면 송풍구에서 바람이 나옵니다.
	중앙 송풍구, 측면 송풍구, 바닥 송풍구에서 바람이 나옵니다.
	바닥 송풍구에서 바람이 나옵니다. 습기제거용 송풍구에서도 약간의 바람이 나옵니다.
	앞유리 습기제거용 송풍구와 바닥 송풍구에서 바람이 나옵니다.

외부공기 유입

실내공기 순환 버튼을 눌러 실내공기 순환 기능을 끕니다(표시등 꺼짐). 외부 공기가 실내로 유입됩니다.

평상시 실내를 난방시키거나 냉방시킬 때는 외부 공기 유입 모드를 선택하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 16 2014-10-20 오후 2:18:

실내공기 순환

실내공기 순환 버튼을 눌러 실내공기 순환 기능을 켭니다(표시등 켜짐).

실내 공기가 순환됩니다.

A/C(에어컨)

에어컨을 켜고 끄려면 A/C 버튼을 누릅니다. 에어컨을 켜면 버튼의 A/C 표시등에 불이 들어옵니다.

MAX A/C(최대 냉방)

고속 냉방 및 제습을 위해서는 MAX A/C 버튼을 누릅니다.

MAX A/C 모드를 선택하면 송풍방향 표시등이 꺼지고 송풍 방향이 에 고정됩니다.

이와 동시에 A/C 버튼의 표시등에 불이 들어오고 실내공기 순환 모드가 선택됩니다.

MAX A/C 모드를 취소하려면 MAX A/C 버튼을 다시 누릅니다. MAX A/C 모드를 취소하면 대부분의 세팅이 이전 상태로 돌아가지만 A/C 버튼의 표시등은 계속 켜져 있습니다.

히터의 작동

난방

난방 모드는 바닥 송풍구에서 더운 공기가 나오도록 하는 데 사용합니다.

1. 정상 난방을 위해 실내공기 순환 버튼을 눌러 실내공기 순환 기능을 끕니다(표시등 꺼짐).
2. 버튼을 누릅니다(표시등 켜짐).
3. 송풍속도 다이얼을 원하는 위치로 돌립니다.
4. 온도 다이얼을 중간 위치와 최고 위치(우측) 사이에서 원하는 위치에 맞춥니다.

환기

환기 모드에서는 측면 송풍구와 중앙 송풍구로 외부 공기가 들어옵니다.

1. 실내공기 순환 버튼을 눌러 실내공기 순환 기능을 끕니다(표시등 꺼짐).
2. 버튼을 누릅니다(표시등 켜짐).
3. 송풍속도 다이얼을 원하는 위치로 돌립니다.
4. 온도 다이얼을 원하는 위치로 돌립니다.

서리/습기 제거

서리/습기 제거 모드를 선택하면 습기제거용 송풍구에서 바람이 나와 윈도에서 서리나 습기가 제거됩니다.

1. 송풍속도 다이얼을 원하는 위치로 돌립니다.
2. 실내공기 순환 버튼을 눌러 실내공기 순환 기능을 끕니다(표시등 꺼짐).
3. 앞유리 습기제거 버튼 을 누릅니다(표시등 켜짐).
4. 온도 다이얼을 중간 위치와 최고 위치(우측) 사이에서 원하는 위치에 맞춥니다.

참고

앞유리에서 습기/서리를 신속히 제거하려면 온도 다이얼을 최고 위치(우측)로 돌리고 송풍속도 다이얼을 최대 위치로 돌립니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 17 2014-10-20 오후 2:18:

난방/습기제거

난방/습기제거 모드에서는 실내가 난방되고 윈도에서 습기가 제거됩니다.

1. 실내공기 순환 버튼을 눌러 실내공기 순환 기능을 끕니다(표시등 꺼짐).
2. 버튼을 누릅니다(표시등 켜짐).
3. 송풍속도 다이얼을 원하는 위치로 돌립니다.
4. 온도 다이얼을 최고(우측) 위치로 돌립니다.

에어컨의 작동

에어컨은 적어도 한 달 한 번 10분씩 작동시켜 주어야 윤활 부족으로 시스템이 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.

냉방

냉방 모드를 선택하면 실내가 냉방되고 공기에서 습기가 제거됩니다.

1. 실내공기 순환 버튼을 눌러 실내공기 순환 기능을 끕니다(표시등 꺼짐).
2. 버튼을 누릅니다(표시등 켜짐).
3. 송풍속도 다이얼을 원하는 위치로 돌립니다.
4. A/C 버튼을 누릅니다(표시등 켜짐).
5. 온도 다이얼을 중간 위치와 최저 위치(좌측) 사이에서 원하는 위치에 맞춥니다.

고온 다습한 날 실내를 고속으로 냉방시키면 송풍구에서 수증기가 나오는데 이는 오작동이 아닙니다.

제습 난방

제습 난방 모드를 선택하면 실내가 난방되고 공기에서 습기가 제거됩니다.

1. 실내공기 순환 버튼을 눌러 실내공기 순환 기능을 끕니다(표시등 꺼짐).
2. 버튼을 누릅니다(표시등 켜짐).
3. 송풍속도 다이얼을 원하는 위치로 돌립니다.
4. A/C 버튼을 누릅니다(표시등 켜짐).
5. 온도 다이얼을 중간 위치와 최고 위치(우측) 사이에서 원하는 위치에 맞춥니다.

윈도 습기 제거와 공기 습기 제거

습기 제거 모드를 선택하면 윈도와 공기에서 습기가 제거됩니다.

1. 실내공기 순환 버튼을 눌러 실내공기 순환 기능을 끕니다(표시등 꺼짐).
2. 앞유리 습기제거 버튼 을 누릅니다(표시등 켜짐).
3. 송풍속도 다이얼을 원하는 위치로 돌립니다.
4. 온도 다이얼을 원하는 위치로 돌립니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 18 2014-10-20 오후 2:18:

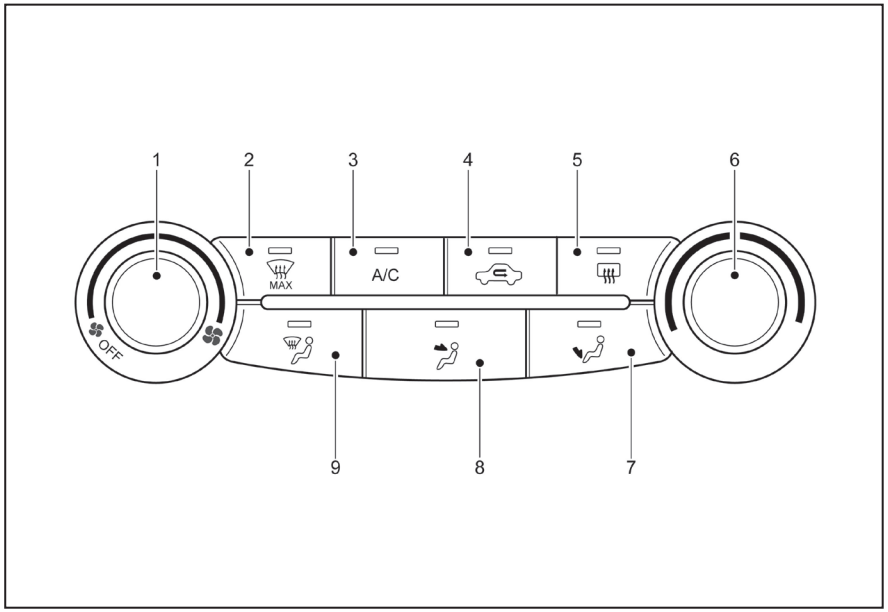

수동 에어컨

수동 에어컨(B형)

① 송풍속도 다이얼
② 앞유리 MAX 습기제거 버튼
③ 에어컨 버튼(장착시)
④ 실내공기 순환 버튼
⑤ 뒷유리 습기제거 버튼('2. 계기와 컨트롤' 단원의 '습기제거 스위치' 참조)
⑥ 온도 다이얼
⑦ 바닥 송풍구 버튼
⑧ 중앙/측면 송풍구 버튼
⑨ 앞유리 송풍구 버튼

컨트롤

송풍속도 다이얼

팬을 켜고 끄거나 송풍속도를 조절할 때는 송풍속도 다이얼을 사용합니다. 송풍속도를 높이려면 다이얼을 시계 방향으로 돌리고 송풍속도를 낮추려면 다이얼을 시계 반대방향으로 돌립니다.

다이얼을 시계 반대방향으로 끝까지 돌리면 팬이 꺼집니다.

온도 다이얼

송풍구에서 나오는 바람의 온도를 조절하려면 온도 다이얼을 돌립니다.

송풍방향 버튼

송풍구를 수동으로 선택할 때는 송풍방향 버튼을 사용합니다.

: 습기제거용 송풍구에서 바람이 나옵니다.

: 중앙 송풍구와 측면 송풍구에서 바람이 나옵니다.

: 서리제거용 송풍구에서 바람이 나옵니다.

실내공기 순환 버튼

외부공기 유입

- 외부 공기가 유입되게 하려면 실내공기 순환 버튼()을 꺼짐 위치로 누릅니다(표시등 꺼짐). 평상시의 난방, 환기, 냉방에는 꺼짐 위치를 선택하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 19 2014-10-20 오후 2:18:

● **실내공기 순환**

실내공기 순환 버튼()을 켜짐 위치로 누릅니다(표시등 켜짐). 켜짐 위치는 먼지 나는 도로에서 운전할 때, 매연이 들어오지 않게 할 때, 에어컨을 최대 냉각 모드로 사용할 때 등에 사용합니다.

윈도에 습기가 차면 에어컨을 켜십시오.

A/C(에어컨) 버튼

에어컨을 켜고 끄려면 **A/C** 버튼을 누릅니다. 에어컨을 켜면 **A/C** 표시등에 불이 들어옵니다.

작동

히터와 에어컨은 엔진이 작동할 때만 사용할 수 있습니다. 팬은 엔진이 꺼져 있을 때도 작동하고 시동 스위치가 ON에 있을 때도 작동합니다.

참고

에어컨의 냉방 기능은 엔진이 작동하고 팬이 켜져 있을 때만 작동합니다.

1. 실내공기 순환 버튼()을 꺼짐 위치로 누릅니다.
2. 송풍방향 버튼을 누릅니다.
   - **냉방** : 버튼이나 버튼을 누릅니다.
   - **난방** : 버튼이나 버튼을 누릅니다.
   - **난방과 습기제거** : 버튼을 누릅니다.
   - **환기** : 버튼이나 버튼을 누릅니다.
   - **앞유리 습기제거** : 버튼을 누릅니다.
3. 송풍속도 다이얼을 원하는 위치에 놓습니다.
4. 온도 다이얼을 원하는 위치로 돌립니다.

참고

모드나 모드를 선택했을 때는 온도 다이얼을 중간 위치와 최고 위치(우측) 사이에서 원하는 위치에 맞추십시오.

5. **A/C** 버튼을 켜짐 위치로 누릅니다(표시등 켜짐). 본 모드는 제습 난방/냉방에 사용합니다.

참고

● **냉방 모드를 선택하면 실내가 냉방되고 공기에서 습기가 제거됩니다. 외부 온도가 높을 때는 신속한 냉방을 위해 실내공기 순환 모드()를 선택하십시오. 실내가 냉방된 후 윈도에 습기가 차지 않고 실내 공기가 탁해지지 않도록 하려면 외부공기 유입 모드를 선택해야 합니다.**

고온 다습한 날 실내를 고속으로 냉방시키면 송풍구에서 수증기가 나오는데 이는 오작동이 아닙니다.

● **신속한 난방을 원할 때는 실내공기 순환 버튼()을 켜짐 위치로 누르십시오. 실내가 난방된 후 윈도에 습기가 차지 않고 실내 공기가 탁해지지 않도록 하려면 실내공기 순환 버튼을 꺼짐 위치로 눌러 정상 난방(표시등 꺼짐)을 선택해야 합니다.**

앞유리 습기제거(수동 모드)

앞유리에서 습기를 제거하려면 다음 방법으로 본 모드를 선택합니다.

1. MAX 버튼을 누릅니다.

   송풍속도가 최대가 됩니다. 실내공기 순환이 취소되고 모드가 선택되며 에어컨이 자동으로 켜집니다. 습기제거용 송풍구에서 바람이 나옵니다.
2. 온도 다이얼을 최고 위치(고온)로 돌립니다.
3. 본 모드를 취소하려면 MAX 버튼을 누릅니다(이전 모드로 돌아감).

참고

● **앞유리에서 습기/서리를 신속히 제거하려면 송풍속도를 최대에 맞추십시오.**

● **앞유리에서 습기/서리가 제거되면 앞유리 습기제거 버튼을 다시 누르십시오.**

● **앞유리 습기제거 모드를 선택하면 외부 온도가 −2℃보다 높을 때 에어컨이 자동으로 켜지고 실내공기 순환 모드가 취소됩니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 20 2014-10-20 오후 2:18:

참고

- 히터의 성능을 높이려면 와이퍼 블레이드와 앞 유리 앞쪽 흡기구에서 눈과 얼음을 제거하십시오.
- 햇빛 아래에 주차했다가 운전할 때 윈도를 열고 2~3분 운전하여 뜨거운 실내 공기를 배출시킨 후 윈도를 닫으면 실내가 빨리 냉방됩니다.
- 에어컨이 작동할 때는 윈도를 닫으십시오.
- 에어컨은 적어도 한 달 한 번 10분씩 작동시켜 주어야 합니다. 이는 윤활유 부족으로 인한 시스템 손상을 방지하기 위한 것입니다.
- 냉각수 온도 게이지가 HOT 위치를 넘어가면 에어컨을 끄십시오. 자세한 것은 '6. 비상시의 조치' 단원의 '엔진 과열'을 참조하십시오.
- 냉각수 온도가 과도하게 높아지면 에어컨이 자동으로 꺼집니다. 더운 날 엔진을 오래 공회전시키면 냉각수 온도가 과도하게 높아질 수 있습니다.

빠른 참조 차트

다음 차트는 최대/급속 난방, 냉방, 서리제거를 위한 버튼과 다이얼의 위치를 가리킵니다.

참고

정상 난방이나 습기 제거를 위해서는 실내공기 순환 모드를 선택하지 말아야 합니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 21 2014-10-20 오후 2:18:

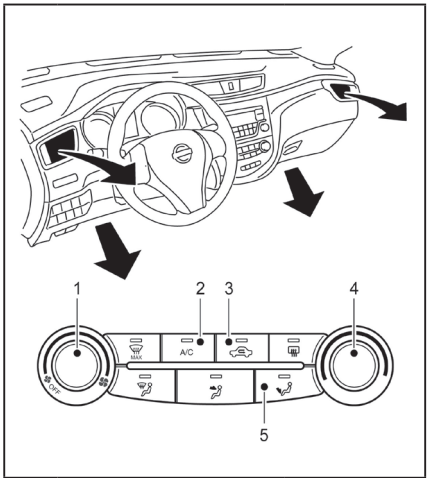

난방

컨트롤		세팅
①	송풍속도 다이얼	시계 방향으로 끝까지 돌림
②	에어컨 버튼	꺼짐
③	실내공기 순환 버튼	꺼짐
④	온도 다이얼	고온
⑤	송풍방향 버튼	

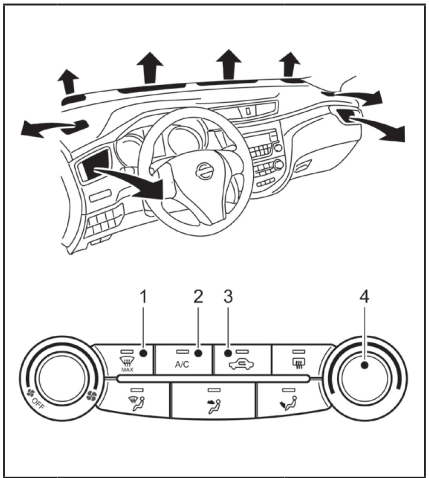

서리/습기 제거

컨트롤		세팅
①	MAX 습기제거 버튼	켜짐
②	에어컨 버튼	꺼짐
③	실내공기 순환 버튼	꺼짐
④	온도 다이얼	시계 방향으로 끝까지 돌림

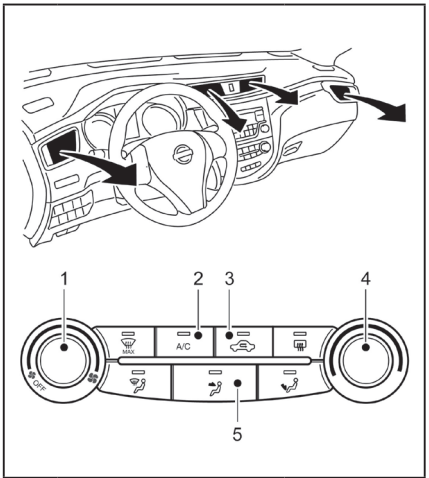

냉방

컨트롤		세팅
①	송풍속도 다이얼	시계 방향으로 끝까지 돌림
②	에어컨 버튼	꺼짐
③	실내공기 순환 버튼	켜짐(최대)
		꺼짐(정상)
④	온도 다이얼	저온
⑤	송풍방향 버튼	

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 22 2014-10-20 오후 2:18:

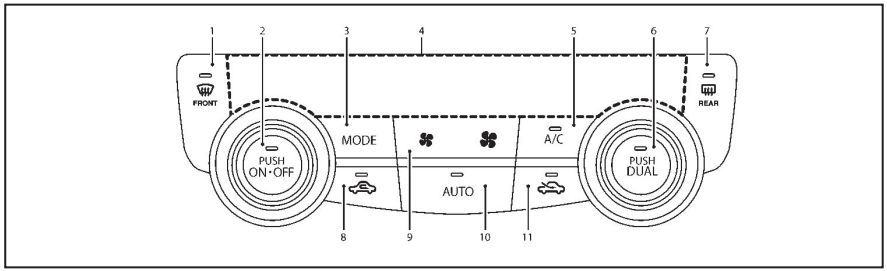

자동 에어컨/히터(A형)(장착시)

① 앞유리 습기제거 버튼

② ON–OFF 버튼/온도 다이얼(운전석)

③ MODE 버튼

④ 화면

⑤ A/C(에어컨) 버튼

⑥ DUAL 버튼/온도 다이얼(앞승객석)

⑦ 뒷유리 습기제거 버튼 ('2. 계기와 컨트롤' 단원의 '습기제거 스위치' 참조)

⑧ 실내공기 순환 버튼

⑨ 송풍속도 버튼(–)

⑩ AUTO 버튼

⑪ 외부공기 유입 버튼

자동 엔진 정지/시동 시스템이 있는 모델

앞유리 습기제거기를 켜면 자동 엔진 정지/시동 시스템이 작동하지 않습니다.

시스템 켜기/끄기

시스템을 켜거나 끄려면 **ON–OFF** 버튼을 누릅니다.

자동 모드(AUTO)

자동 모드에서는 시스템이 온도, 송풍방향, 송풍속도를 자동으로 제어하기 때문에 연중 자동 모드를 사용하는 것이 가능합니다.

냉방과 제습 난방

1. **AUTO** 버튼을 누릅니다(표시등 켜짐).
2. 온도 다이얼을 돌려 원하는 온도를 선택합니다.
   - **DUAL** 표시등이 켜지지 않았을 때 **DUAL** 버튼을 누르면(표시등 켜짐) 운전자와 앞승객이 각자의 온도 다이얼을 사용하여 따로따로 온도를 조절할 수 있게 됩니다.
   - 운전자와 앞승객이 따로따로 온도를 조절하지 않으려면 **DUAL** 버튼을 다시 누릅니다(표시등 꺼짐). 앞승객석 온도가 운전석 온도에 맞추어집니다.
3. 외부공기 유입 모드와 실내공기 순환 모드가 자동으로 선택되게 하려면 외부공기 유입 버튼 이나 실내공기 순환 버튼을 길게 누릅니다.

고온 다습한 날 실내를 고속으로 냉방시키면 송풍구에서 수증기가 나오는데 이는 오작동이 아닙니다.

윈도 습기/서리 제거와 공기 습기제거

1. 앞유리 습기제거 버튼 을 누릅니다(표시등 켜짐).
2. 온도 다이얼을 돌려 원하는 온도를 선택합니다.

- 앞유리에서 습기/서리를 신속히 제거하려면 온도 다이얼을 최고에 맞추고 송풍속도 다이얼을 최대에 맞추십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 23 2014-10-20 오후 2:18:

- 앞유리가 깨끗해지면 **AUTO** 버튼을 누르십시오 (**AUTO** 표시등 켜짐).
- 앞유리 습기제거 버튼 을 눌렀을 때 외부 온도가 −2℃보다 높으면 앞유리에서 습기를 제거하기 위해 에어컨이 자동으로 켜집니다. 실내공기 순환 모드는 자동으로 꺼집니다.

  습기제거 성능을 높이기 위해 외부공기 유입 모드 가 선택됩니다.

앞유리 습기제거 모드가 선택되어 있을 때(표시등 켜짐) 온도를 너무 낮게 설정하면 앞유리에 습기가 더 찰 수 있습니다.

수동 작동

수동 모드를 사용하여 히터와 에어컨을 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

히터와 에어컨을 끄려면 ON–OFF 버튼을 누릅니다.

송풍속도 조절

송풍속도 버튼(쪽 또는 쪽)을 눌러 송풍속도를 수동으로 조절할 수 있습니다.

송풍 속도를 자동 모드로 바꾸려면 **AUTO** 버튼을 누릅니다.

송풍방향 선택

송풍구를 선택하거나 취소하려면 해당 송풍방향 버튼을 누릅니다.

	중앙 송풍구와 측면 송풍구에서 바람이 나옵니다.
	중앙 송풍구, 측면 송풍구, 바닥 송풍구에서 바람이 나옵니다.
	바닥 송풍구에서 바람이 나옵니다. 습기제거용 송풍구에서도 약간의 바람이 나옵니다.
	앞유리 습기제거용 송풍구와 바닥 송풍구에서 바람이 나옵니다.

온도 조절

온도 다이얼을 돌려 원하는 온도를 선택합니다.

- **DUAL** 표시등이 켜지지 않았을 때 **DUAL** 버튼을 누르면(표시등 켜짐) 운전자와 앞승객이 각자의 온도 다이얼을 사용하여 따로따로 온도를 조절할 수 있게 됩니다.
- 운전자와 앞승객이 따로따로 온도를 조절하지 않으려면 **DUAL** 버튼을 다시 누릅니다(표시등 꺼짐). 앞승객석 온도가 운전석 온도에 맞추어집니다.

외부공기 유입

외부공기가 유입되게 하려면 외부공기 유입 버튼 을 누릅니다(표시등 켜짐).

평상시 실내를 난방시키거나 냉방시킬 때는 외부공기 유입 모드를 선택하십시오.

실내공기 순환

실내 공기가 순환되게 하려면 실내공기 순환 버튼 을 누릅니다(표시등 켜짐).

외부공기 유입과 실내공기 순환의 자동 제어

외부공기 유입 버튼 이나 실내공기 순환 버튼 을 길게 누르면 외부공기 유입 모드와 실내공기 순환 모드가 자동으로 선택되고 현재의 모드를 가리키는 표시등이 켜집니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 24 2014-10-20 오후 2:18:

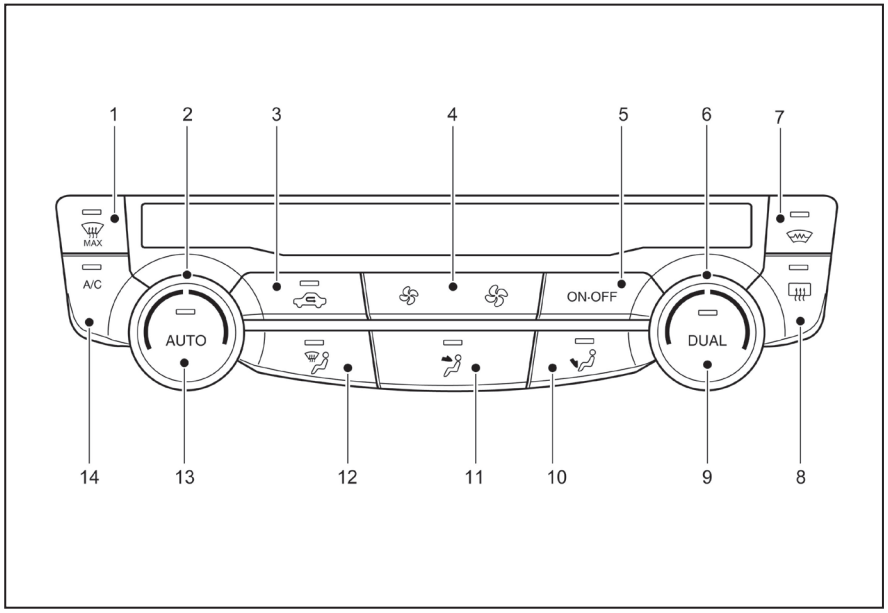

앞유리 습기제거 기능이 있는 자동 에어컨(장착시)

자동 에어컨/히터(B형)(장착시)

① 앞유리 MAX 습기제거 버튼

② 온도 다이얼 – 운전석(좌측운전 모델)/ 앞승객석(우측운전 모델)

③ 실내공기 순환 버튼

④ 송풍속도 버튼

⑤ ON–OFF 버튼

⑥ 온도 다이얼 – 운전석(우측운전 모델)/ 앞승객석(좌측운전 모델)

⑦ 서머클리어 열선 앞유리 버튼(장착시)

('2. 계기와 컨트롤' 단원의 '서머클리어 열선 앞유리 버튼' 참조)

⑧ 뒷유리 습기제거 버튼

('2. 계기와 컨트롤' 단원의 '습기제거 스위치' 참조)

⑨ 듀얼 존 버튼

⑩ 바닥 송풍구 버튼

⑪ 중앙/측면 송풍구 버튼

⑫ 앞유리 송풍구 버튼

⑬ 자동 온도조절 버튼

⑭ 에어컨 버튼

⚠ 경고

- **타인의 도움이 필요한 성인이나 어린이를 차에 홀로 두지 마십시오. 애완동물도 차에 홀로 두지 마십시오. 덥고 맑은 날에는 실내 온도가 빠르게 높아져 승객이나 애완동물이 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.**
- **실내공기 순환 모드를 오래 사용하면 실내 공기가 탁해지고 윈도에 습기가 찰 수 있습니다. 추운 날 윈도를 맑게 하려면 외부공기 유입 모드를 선택하십시오.**
- **운전할 때는 히터/에어컨 컨트롤을 조작하지 마십시오.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 25 2014-10-20 오후 2:18:

참고

- **에어컨의 냉방 기능은 엔진이 작동하고 주위 온도가 −2℃보다 높을 때만 작동합니다.**
- **에어컨은 난방시에는 습기를 제거하는 데 사용하고 냉방시에는 공기 온도를 낮추고 습기를 제거하는 데 사용할 수 있습니다. 송풍속도 다이얼이 최소 위치(첫 번째 막대) 이상의 위치에 있을 때는 자동 모드와 수동 모드 모두에서 에어컨을 사용할 수 있습니다.**
- **AUTO 모드를 선택하면 실내 온도가 자동으로 조절되고 송풍 방향과 송풍 속도도 자동으로 제어됩니다.**

컨트롤

참고

히터/에어컨 컨트롤을 조작하기 전에 AUTO 버튼을 눌러 히터와 에어컨을 켜십시오.

냉방과 제습 난방(AUTO 모드)

본 모드는 연중 사용할 수 있습니다. 수동으로 원하는 온도를 설정해 놓으면 시스템이 자동으로 실내 온도, 송풍 방향, 송풍 속도를 제어합니다.

1. **AUTO** 버튼을 누릅니다(표시등 켜짐).
2. 운전석쪽 온도 다이얼을 돌려 원하는 온도를 선택합니다.

   평상시에는 온도를 24℃로 설정하십시오.
3. 운전자와 앞승객이 각자의 온도 다이얼을 사용하여 따로따로 온도를 조절할 수 있습니다. 앞승객석 온도 다이얼을 돌리면 **DUAL** 표시등이 켜집니다. 앞승객석 온도를 따로 조절하지 않으려면 **DUAL** 버튼을 누릅니다.

참고

- **고온 다습한 날 실내를 고속으로 냉방시키면 송풍구에서 수증기가 나오는데 이는 오작동이 아닙니다.**

난방(AUTO 모드)

난방에만 사용합니다.

1. **A/C** 버튼을 눌러 에어컨을 끕니다(A/C 표시등 꺼짐).
2. 온도 다이얼로 원하는 온도를 선택합니다.

- 실내 온도를 외부 온도보다 낮게 설정하면 시스템이 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다.
- 앞유리에 습기가 차면 난방 모드를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

송풍방향 버튼

송풍구를 수동으로 선택할 때는 송풍방향 버튼을 사용합니다.

: 습기제거용 송풍구에서 바람이 나옵니다.

: 중앙 송풍구와 측면 송풍구에서 바람이 나옵니다.

: 서리제거용 송풍구에서 바람이 나옵니다.

앞유리 습기제거 (수동 모드)

앞유리에서 습기를 제거하려면 다음 방법으로 본 모드를 선택합니다.

1. 버튼을 누릅니다.

   송풍속도가 최대가 됩니다. 실내공기 순환이 취소되고 모드가 선택되며 에어컨이 자동으로 켜집니다. 습기제거용 송풍구에서 바람이 나옵니다.
2. 본 모드를 취소하려면 버튼을 눌러 이전 모드로 돌아가거나 AUTO 버튼을 눌러 자동 모드를 선택합니다.

참고

- **앞유리에서 습기/서리를 신속히 제거하려면 송풍속도를 최대로 설정하십시오.**
- **앞유리에서 습기/서리가 제거되면 앞유리 습기제거 버튼을 다시 누르거나 AUTO 버튼을 누르십시오.**
- **앞유리 습기제거 모드를 선택하면 외부 온도가 −2℃보다 높을 때 에어컨이 자동으로 켜지고 실내공기 순환 모드가 취소됩니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 26 2014-10-20 오후 2:18:

난방/습기제거 모드(수동)

본 모드를 선택하면 실내가 난방되면서 앞유리에서 습기가 제거됩니다.

버튼을 누릅니다. 습기 제거 성능을 높이고 원하는 송풍속도와 온도로 선택하려면 에어컨을 켭니다.

송풍속도 버튼 (수동 모드)

송풍속도를 수동으로 조절하려면 송풍속도 버튼을 누릅니다.

송풍속도를 자동 모드로 바꾸려면 AUTO 버튼을 누릅니다.

실내공기 순환

먼지 나는 도로에서 운전할 때, 매연이 들어오지 않게 할 때, 에어컨을 최대 냉각 모드로 사용할 때 등에 사용합니다.

실내 공기를 순환시키려면 버튼을 누릅니다. 표시등에 불이 들어오고 에어컨이 자동으로 켜집니다.

실내공기 순환 모드를 취소하면 외부 공기가 유입됩니다.

외부공기 유입

평상시 실내를 난방, 환기, 냉방시킬 때 외부 공기가 유입되게 하는 데 사용합니다.

실내공기 순환 모드에서 외부공기 유입 모드로 전환하려면 버튼을 누릅니다. 표시등이 꺼집니다.

시스템 켜기/끄기

시스템을 켜고 끄려면 ON–OFF 버튼을 누릅니다.

참고

- 히터의 성능을 높이려면 와이퍼 블레이드와 앞유리 앞쪽 흡기구에서 눈과 얼음을 제거하십시오.
- 냉각수 온도와 외기 온도가 낮으면 바닥 송풍구에서 최장 150초 동안 바람이 나오지 않을 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다. 냉각수 온도가 올라가면 정상적으로 바람이 나옵니다.
- 햇빛 아래에 주차했다가 운전할 때 윈도를 열고 2~3분 운전하여 뜨거운 실내 공기를 배출시킨 후 윈도를 닫으면 실내가 빨리 냉방됩니다.
- 에어컨이 작동할 때는 윈도를 닫으십시오.
- 에어컨은 적어도 한 달 한 번 10분씩 작동시켜 주어야 합니다. 이는 윤활유 부족으로 인한 시스템 손상을 방지하기 위한 것입니다.
- 냉각수 온도 게이지가 HOT 위치를 넘어가면 에어컨을 끄십시오. 자세한 것은 '6. 비상시의 조치' 단원의 '엔진 과열'을 참조하십시오.
- 냉각수 온도가 과도하게 높아지면 에어컨이 자동으로 꺼집니다. 더운 날 엔진을 오래 공회전시키면 냉각수 온도가 과도하게 높아질 수 있습니다.

에어컨 필터

에어컨 시스템에는 흙, 꽃가루, 먼지를 포집하는 필터가 들어 있습니다. 히터/에어컨의 난방, 냉방, 습기제거, 환기 효율을 높이려면 필터를 정기적으로 교체하십시오. 필터를 교체하려면 닛산 딜러를 찾으십시오.

히터나 에어컨에서 나오는 바람이 약해지거나 히터나 에어컨을 켰을 때 윈도에 쉽게 습기가 차면 필터를 교체해야 합니다.

에어컨의 정비

닛산 차량의 에어컨 시스템에는 환경친화적인 냉매가 충전되어 있습니다.

NISSAN Blue Citizenship

본 냉매는 지구의 오존층을 파괴하지 않습니다.

에어컨을 정비할 때는 특수 충전 장비와 윤활유가 필요합니다. 부적절한 냉매/윤활유를 사용하면 에어컨이 크게 손상될 수 있습니다. '9. 기술 정보' 단원의 '용량과 권장 연료/윤활유'를 참조하십시오.

에어컨 시스템은 닛산 딜러에서 정비할 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 27 2014-10-20 오후 2:18:

⚠ 경고

운전할 때는 오디오 시스템을 조작하지 마십시오.

오디오 시스템은 시동 스위치가 ACC나 ON에 있을 때만 작동합니다. 엔진이 작동하지 않을 때 라디오나 CD를 들으려면 시동 스위치를 ACC에 놓으십시오. **엔진을 작동시키지 않았을 때는 오디오 시스템을 너무 오래 사용하지 마십시오.**

오디오 작동 관련 주의사항

참고

내비게이션 시스템이 있는 모델은 별도로 제공된 내비게이션 시스템 설명서에 나오는 오디오 작동 관련 주의사항을 참조하십시오.

라디오

- 라디오의 수신 상태는 방송 신호의 강도, 무선 송신기와의 거리, 건물, 교량, 산과 같은 외부 요인의 영향을 받습니다. 간헐적으로 수신 품질이 달라지는 것은 이들 외부 요인 때문입니다.
- 근처에서 휴대폰을 사용해도 수신 품질이 달라질 수 있습니다.
- 수신이 잘 되도록 안테나를 사용하십시오.

CD 플레이어

- **추운 날이나 비가 오는 날에는 습기 때문에 플레이어에 오작동이 일어날 수 있습니다. 이런 경우에는 CD를 배출시키고 플레이어를 건조시키십시오.**
- **거친 도로에서는 CD 플레이어가 건너뛸 수 있습니다.**
- **실내 온도가 너무 높으면 CD 플레이어가 작동하지 않을 수 있습니다. 사용하기 전에 실내 온도를 낮추십시오.**
- **CD를 햇빛에 노출시키지 마십시오.**
- **품질이 나쁘거나 불결하거나 긁혔거나 지문이 많거나 핀구멍이 있는 CD는 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다.**
- **다음과 같은 CD는 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다.**
  - **복사 방지형 CD(CCCD)**
  - **녹음 가능형 CD(CD-R)**
  - **쓰기 가능형 CD(CD-RW)**
- **다음과 같은 CD는 플레이어에 오작동을 일으킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.**
  - **어댑터가 있는 8cm(3.1인치) CD**
  - **원형이 아닌 CD**
  - **종이 라벨이 붙은 CD**

MP3 파일이나 WMA 파일이 들어 있는 CD

용어

- MP3 – Moving Pictures Experts Group Audio Layer 3의 약자로서 가장 널리 알려진 압축 디지털 오디오 파일 포맷입니다. CD 품질에 가까운 사운드를 제공하지만 크기는 일반 오디오 파일의 몇분의 일에 불과합니다. 오디오 트랙을 CD에서 MP3로 변환하면 파일 크기가 약 10:1로 줄어들지만(샘플링 속도 : 44.1kHz, 비트율 : 128kbps) 음질 손상은 거의 느낄 수 없습니다. 오디오 트랙을 MP3로 압축하면 사람의 귀로 들을 수 없는 불필요한 사운드가 제거됩니다.
- WMA – Window Media Audio의 약자로서 MP3의 대안으로 Microsoft가 만든 압축 오디오 포맷을 가리킵니다. WMA 코덱은 MP3 코덱보다 파일 압축률이 크기 때문에 MP3에 비해 같은 공간에 같은 품질로 보다 많은 디지털 오디오 트랙을 저장할 수 있습니다.
- 비트율 – 디지털 음악 파일에 사용되는 초당 비트 수를 가리킵니다. 압축된 디지털 오디오 파일의 크기와 품질은 파일을 코드화할 때 사용되는 비트율에 좌우됩니다.
- 샘플링 주파수 – 신호 샘플이 매초 아날로그에서 디지털로 변환되는(A/D 변환) 속도를 가리킵니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 28 2014-10-20 오후 2:18:

- 멀티세션 – 데이터를 미디어에 쓰는 방법의 하나입니다. 데이터를 미디어에 한 번 쓰는 것을 싱글 세션이라 하고 여러 번 쓰는 것을 멀티세션이라 합니다.
- ID3/WMA 태그 – 코드화된 MP3 파일이나 WMA 파일로서 디지털 음악 파일에 대한 정보(곡명, 음악가명, 앨범명, 코드화 비트율, 트랙 플레이 시간 등)가 들어 있습니다. ID3 태그 정보는 화면의 앨범명/음악가명/트랙명 라인에 표시됩니다.

* Windows®와 Windows Media®는 미국을 비롯한 여러 나라에서 사용되는 마이크로소프트 사의 등록 상표 또는 일반 상표입니다.

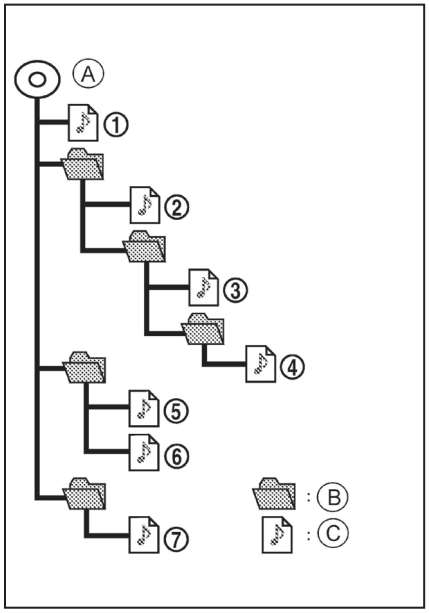

Ⓐ 루트 폴더

Ⓑ 폴더

Ⓒ MP3/WMA

플레이 순서

MP3/WMA 파일이 들어 있는 CD의 플레이 순서는 위 그림과 같습니다.

- MP3/WMA 파일이 들어 있지 않은 폴더의 이름은 화면에 표시되지 않습니다.
- 디스크 최상위 레벨에 파일이 있을 때는 'FOLDER'가 표시됩니다.
- 플레이 순서는 쓰기 소프트웨어에서 파일이 쓰인 순서가 되므로 사용자가 원하는 순서로 파일이 플레이되지 않을 수도 있습니다.

안테나

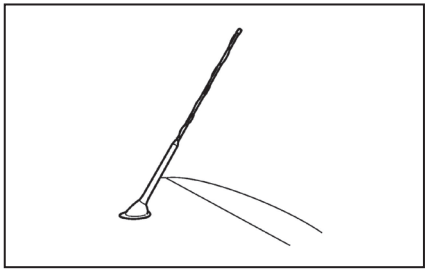

안테나 분리하기

안테나를 분리하려면 안테나의 아래쪽을 잡고 시계 반대방향으로 돌립니다.

⚠ 주의

천장이 낮은 주차장이나 자동 세차장에 들어갈 때는 안테나를 분리해야 합니다. 안테나를 분리하지 않으면 안테나가 손상될 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 29 2014-10-20 오후 2:18:

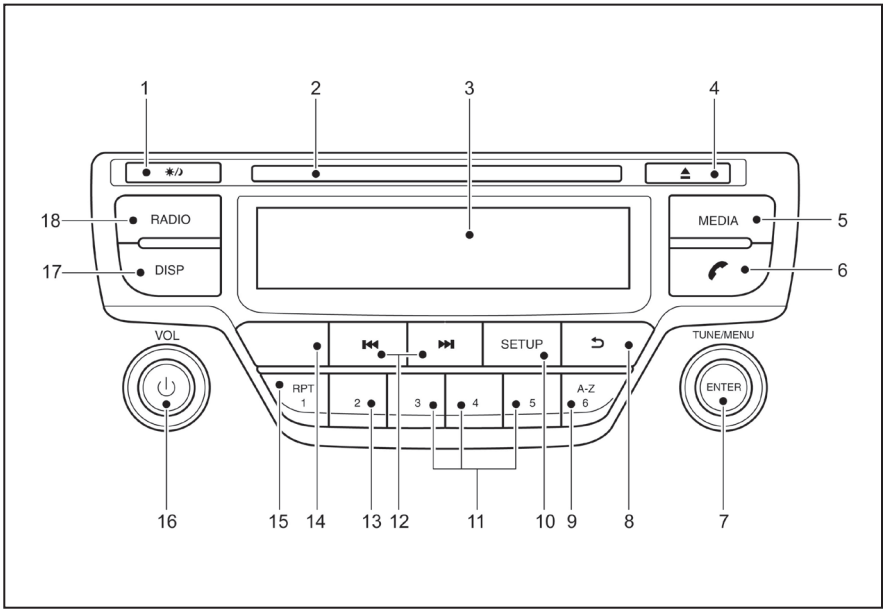

1. ☀/☽ (주간/야간) 버튼

   [화면 밝기(주간/야간 모드) 버튼]

   MENU 버튼을 돌려 화면 밝기를 조절합니다.

   화면 밝기는 전조등 스위치와 연결되어 있습니다. 전조등을 켜면 화면 밝기가 자동으로 약해집니다. 전조등과 관계 없이 주간과 야간의 밝기를 조절하려면 본 버튼을 누릅니다.

2. CD 슬롯
3. 화면
4. CD 배출 버튼
5. MEDIA 버튼

   오디오 소스(CD, USB, AUX, BT Audio)를 바꿉니다.

6. 전화 버튼
7. 라디오 모드 : TUNE 다이얼

   오디오 모드 : MENU 다이얼

   확인(ENTER) 버튼

8. 돌아가기 버튼
9. 라디오 모드 : 설정 버튼

   USB/MP3 CD 모드 또는 전화 모드 : 빠른 검색 버튼

10. SETUP 버튼
11. 라디오 모드 : 설정 버튼
12. 앞으로 빨리가기(Cue)/앞 트랙으로 가기 버튼과 뒤로 빨리가기/이전 트랙으로 가기 버튼
13. 모델에 따름

    – 설정 버튼

    – 라디오 모드 : 설정 버튼

    CD/iPod/USB/블루투스 오디오 모드 : MIX 버튼

14. 모델에 따름

    – 교통 방송(TA) 버튼

    – MIX 버튼

15. 라디오 모드 : 설정 버튼

    CD/iPod/USB/블루투스 오디오 모드 : 반복(RPT)버튼

16. 전원 버튼/볼륨(VOL) 다이얼
17. DISP 버튼

    화면 정보를 제공합니다(음악 태그, RDS 등이 있을 경우).

18. RADIO 버튼

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 30 2014-10-20 오후 2:18:

기본적인 오디오 조작

오디오 시스템은 시동 스위치가 ACC나 ON에 있을 때만 작동합니다

전원 버튼

오디오 시스템을 켜려면 ⏻ 버튼을 누릅니다. 시동 스위치를 사용하여 오디오 시스템을 끈 경우에는 시동 스위치로 다시 켤 수 있습니다. 오디오 시스템을 끌 때 플레이되던 소스가 당시의 볼륨으로 나옵니다.

⏻ 버튼을 누르거나 시동 스위치를 OFF나 LOCK으로 돌리면 오디오 시스템이 꺼집니다.

볼륨(VOL) 다이얼

볼륨을 조절하려면 **VOL** 다이얼을 시계 방향이나 시계 반대방향으로 돌립니다.

오디오 시스템에 속도감응 볼륨 기능이 있어 차량 속도에 따라 오디오 볼륨이 자동으로 조절됩니다. 자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '[Speed Volume](속도감응 볼륨) 메뉴'를 참조하십시오.

라디오의 작동

⏻(전원) 버튼을 누르면 오디오 시스템이 켜집니다. 라디오 모드에서 오디오 시스템을 끈 경우에는 마지막 방송국이 다시 나옵니다.

라디오는 여러 대역의 방송을 수신할 수 있습니다.

– FM

– AM

라디오 대역 버튼

RADIO 버튼을 누르면 라디오 대역이 다음과 같이 바뀝니다.

FM1 → FM2 → AM → FM1

RADIO 버튼을 누르면 이전 방송국이 다시 나옵니다. 다른 장비(iPod, 블루투스, CD, USB, AUX-in)의 오디오를 플레이하는 도중에 **RADIO** 버튼을 누르면 해당 오디오가 꺼지고 이전 방송국이 나옵니다.

방송국 저장하기

[FM List](FM 목록)의 자동 작성

RADIO 버튼을 1.5초 이상 누르면 신호가 강한 순서로 6개의 방송국이 검색되어 1~6번의 대역 버튼에 저장됩니다. 검색이 진행되는 동안 화면에 [Updating FM List](FM 목록 업데이트 중) 메시지가 나타나고 검색이 완료될 때까지 사운드가 멈춥니다. 검색이 완료되면 이전 방송국이 다시 나옵니다.

ENTER 수동 튜닝

방송국 주파수를 수동으로 선택하려면 [FM List]로 가서 원하는 방송국이 나올 때까지 **MENU** 다이얼을 돌립니다.

FM 주파수는 100kHz 단위로, AM 주파수는 9kHz 단위로 높아지거나 낮아집니다.

⚠ 경고

운전할 때는 라디오를 튜닝하지 말고 운전에 정신을 집중하십시오.

▶▶| |◀◀ SEEK 튜닝 버튼

FM 모드

▶▶| 버튼이나 |◀◀ 버튼을 누르면 튜닝 모드가 시작됩니다. 버튼을 짧게 누르면 주파수가 한 단계씩 높이거나 낮아집니다. 버튼을 길게 누르면 찾기 모드가 됩니다. 라디오 튜너는 낮은 주파수에서 높은 주파수로 또는 높은 주파수에서 낮은 주파수로 찾으며 가청 방송국이 찾아지면 멈춥니다. 찾기가 진행될 때는 사운드가 멈춥니다. 대역 전체에 가청 방송국이 없으면 처음 주파수로 돌아갑니다.

방송국 설정 버튼 ①②③④⑤⑥

설정 버튼을 2초 미만 누르면 해당 버튼에 저장된 방송국이 나옵니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 31 2014-10-20 오후 2:18:

[FM list] 화면이나 라디오 메인 화면에서 설정 버튼을 2초 이상 누르면 해당 버튼에 현재의 방송국이 저장됩니다.

- FM 방송국은 FM1과 FM2에 각각 6개씩 총 12개를 저장할 수 있습니다.
- AM 방송국은 6개를 저장할 수 있습니다.

배터리 케이블이 분리되거나 퓨즈가 끊어지면 저장된 방송국이 지워집니다. 배터리 케이블을 다시 연결하거나 퓨즈를 교체한 후 원하는 방송국을 다시 저장하십시오.

RDS(라디오 데이터 시스템)의 작동(장착시)

RDS는 FM 방송국이 일반 FM 방송에 추가하여 코드화된 디지털 정보(방송국 명칭, 교통 정보, 뉴스 등)를 제공하는 시스템입니다.

참고

- **지역에 따라 일부 정보가 제공되지 않을 수도 있습니다.**

대체 주파수(AF) 모드

AF 모드는 FM 모드에서 작동합니다.

- AF 모드는 FM 모드, AUX 모드, CD 모드에서 작동합니다(라디오에 FM이 선택되어 있을 때).
- AF 기능은 현재의 방송국에 사용되는 여러 주파수의 신호 강도를 비교하여 수신 상태가 가장 좋은 주파수를 선택하는 기능입니다.

RDS 기능

프로그램 서비스(PS) 기능(방송국 명칭 표시 기능)

– FM

찾기 기능이나 수동 튜닝 기능으로 RDS 방송국을 선택하면 RDS 데이터가 수신되고 PS 명칭이 표시됩니다.

TA(교통 방송)

본 기능은 FM 모드에서 작동합니다. 미디어 소스(CD, USB, MEDIA)를 선택하면 본 기능이 이면에서 작동합니다.

- **TA** 버튼을 누르면 TA 모드가 선택되고 TA 표시등이 켜집니다.
- **TA** 버튼을 다시 누르면 TA 모드가 취소되고 TA 표시등이 꺼집니다.

교통 방송 청취 기능

교통 방송이 수신되면 교통 방송이 나오고 화면에 알림 메시지와 방송국 명칭(예 : [TA : Radio 1])이 나타납니다.

교통 방송이 끝나면 이전 오디오 소스가 다시 나옵니다.

교통 방송 도중에 **TA** 버튼을 누르면 교통 방송 청취가 취소됩니다. TA 모드가 대기 모드로 들어가고 이전 오디오 소스가 다시 나옵니다.

SETUP 버튼



오디오, 시계, 라디오, 언어를 설정하려면 다음과 같이 합니다.

1. **SETUP** 버튼을 누릅니다.
2. **TUNE** 다이얼을 시계 방향이나 시계 반대방향으로 돌리면 설정 항목이 다음과 같이 바뀝니다.

   [Audio](오디오) ⇔ [Clock](시계) ⇔ [Radio](라디오) ⇔ [Language](언어)

설정을 마친 다음에는 ⮌(돌아가기) 버튼을 반복해서 누르거나 **SETUP** 버튼을 누릅니다.

오디오 조절

1. **SETUP** 버튼을 눌러 설정 메뉴 화면을 열고 Audio를 선택합니다.
2. **TUNE** 다이얼을 시계 방향이나 시계 반대방향으로 돌리면 설정 항목이 다음과 같이 바뀝니다.

   [Sound](사운드) → [AUX in](보조 장비) → [Speed Volume](속도감응 볼륨) → [Bass Boost](저음역 증폭) → [Audio Default](오디오 기본값)

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 32 2014-10-20 오후 2:18:

[Sound](사운드) 메뉴

사운드 메뉴의 하위 메뉴

[Bass](저음역) 저음역의 볼륨을 높이거나 낮추는 데 사용합니다.

MENU 다이얼을 시계 방향이나 시계 반대방향으로 돌려 저음역의 볼륨을 조절하고 **ENTER** 버튼을 눌러 확인합니다.

[Treble](고음역) 고음역의 볼륨을 높이거나 낮추는 데 사용합니다.

MENU 다이얼을 시계 방향이나 시계 반대방향으로 돌려 고음역의 볼륨을 조절하고 **ENTER** 버튼을 눌러 확인합니다.

[Balance](좌우) 좌측 스피커와 우측 스피커 사이의 볼륨을 조절하는 데 사용합니다.

MENU 다이얼을 시계 방향이나 시계 반대방향으로 돌려 좌우 볼륨을 조절하고 **ENTER** 버튼을 눌러 확인합니다.

[Fade](전후) 앞좌석 스피커와 뒷좌석 스피커 사이의 볼륨을 조절하는 데 사용합니다.

MENU 다이얼을 시계 방향이나 시계 반대방향으로 돌려 앞뒤 볼륨을 조절하고 **ENTER** 버튼을 눌러 확인합니다.

[AUX in](보조 장비) 메뉴

보조 장비의 볼륨을 조절하는 데 사용합니다.

MENU 다이얼을 시계 방향이나 시계 반대방향으로 돌려 [Low](낮음), [Medium](중간), [High](높음)를 선택하고 **ENTER** 버튼을 눌러 확인합니다.

보조 장비 볼륨을 설정합니다. [AUX in] 메뉴의 다음 하위 메뉴 중 하나를 선택합니다.

– [Low](낮음)

– [Medium](중간)

– [High](높음)

[Speed Volume](속도감응 볼륨) 메뉴

차량 속도에 따라 오디오 볼륨이 자동으로 조절되도록 오디오 시스템을 설정합니다.

MENU 다이얼을 시계 방향이나 시계 반대방향으로 돌려 속도감응 볼륨을 조절합니다. 막대 수가 많을수록 차량 속도가 높아지거나 낮아질 때 오디오 볼륨의 변화가 커집니다. **ENTER** 버튼을 눌러 확인합니다.

차량 속도에 따라 스피커 볼륨이 조절되는 정도를 선택하는 데 사용합니다.

화면에 [Speed Volume]이 표시되면 **MENU** 다이얼을 시계 방향이나 시계 반대방향으로 돌려 속도감응 볼륨을 조절합니다.

0을 선택하면 스피커 볼륨이 차량 속도에 따라 조절되지 않습니다. 속도감응 볼륨을 높이면 오디오 볼륨이 차량 속도의 증가에 비해 많이 높아집니다. **ENTER** 버튼을 눌러 조절한 속도감응 볼륨을 저장합니다.

[Bass Boost](저음역 증폭) 메뉴

[Bass boost] 기능을 선택[ON]하거나 취소[OFF]합니다.

[Audio default](오디오 기본값) 메뉴

오디오에 기본값이 저장되어 있습니다. [Yes]를 선택하면 모든 세팅이 기본값으로 변경됩니다. [No]를 선택하면 현재의 세팅이 유지되면서 메뉴가 종료됩니다.

시계 맞추기

설정 메뉴에서 [Clock]을 선택하면 시계 맞추기 화면이 나타납니다.

[Set Time](시간 맞추기)

[Set Time]을 선택하고 다음과 같이 시간을 맞춥니다.

1. 시(hour) 위치가 깜박이면 **MENU** 다이얼을 돌려 시를 맞춥니다.
2. **ENTER** 버튼을 누릅니다. 분(minute) 위치가 깜박입니다.
3. **MENU** 다이얼을 돌려 분을 맞춥니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 33 2014-10-20 오후 2:18:

4. **ENTER** 버튼을 눌러 시계 맞추기를 종료합니다.

[On/Off]

오디오를 껐을 때 시계가 켜지고 꺼지는 것을 선택할 수 있습니다.

ON을 선택하면 ⏻ 버튼을 누르거나 시동 스위치를 OFF에 놓아 오디오를 껐을 때 시계가 나타납니다.

[Format](시간 형식)

24시간 형식과 12시간 형식 사이에서 선택할 수 있습니다.

[Radio](라디오) 메뉴

선택과 취소에 대해서는 본 단원 앞에 나오는 'SETUP 버튼'을 참조하십시오.

언어 설정

원하는 언어를 선택하고 **ENTER** 버튼을 누릅니다. 선택을 마치면 화면 언어가 자동으로 선택한 언어로 바뀝니다.

- [AUTO](자동)

  (기본 언어가 계기판 언어와 연결됩니다.)

CD의 작동

CD 플레이어에서는 음악 CD와 코드화된 MP3/WMA CD를 플레이할 수 있습니다. CD 음악을 들으면서 정보 태그(트랙 정보와 음악가 정보)를 볼 수도 있습니다(문자로 코드화된 CD를 플레이하는 경우).

MEDIA 버튼을 누르면 CD(탑재되어 있을 경우)가 플레이됩니다.

다른 소스(라디오 등)가 작동하고 있을 때 **MEDIA** 버튼을 누르면 해당 소스가 꺼지고 CD 가 플레이됩니다.

⚠ 주의

- **CD를 슬롯에 강제로 삽입하면 플레이어가 손상될 수 있습니다.**
- **8cm(3.1인치) 디스크는 사용하지 마십시오.**

CD 삽입(CD 플레이어)

CD를 라벨 쪽이 위로 오게 하여 슬롯에 삽입합니다. CD가 자동으로 끌려 들어가 플레이가 시작됩니다. CD가 탑재되면 트랙 정보가 표시됩니다.

참고

- **CD 플레이어에서는 일반 오디오 CD와 MP3/WMA 파일이 들어 있는 CD를 플레이할 수 있습니다.**
- **MP3/WMA 파일이 들어 있는 CD를 삽입하면 오디오 시스템이 이를 자동으로 탐지하여 화면에 [MP3CD]를 표시합니다.**
- **맞지 않는 CD(예 : DVD)를 삽입하거나 플레이어가 읽을 수 없는 CD를 삽입하면 오류 메시지가 나타납니다. 해당 CD를 배출시키고 다른 CD를 삽입하십시오.**

MEDIA 버튼

CD를 탑재하면 잠시 후 플레이가 시작됩니다.

이미 탑재된 CD가 있을 때

MEDIA 버튼을 눌러(연결된 오디오 소스의 수에 따라 여러 번 눌러야 할 수도 있음) CD를 선택합니다. CD 모드를 껐을 때 플레이되던 트랙부터 플레이됩니다.

기본적인 오디오 조작

목록 보기

트랙이 플레이될 때 **ENTER** 버튼을 누르거나 **MENU** 다이얼을 돌리면 플레이할 수 있는 트랙의 목록이 표시됩니다. 목록에서 원하는 트랙을 선택하려면 **MENU** 다이얼을 돌리고 **ENTER** 버튼을 누릅니다.

이전 트랙으로 돌아가려면 ⮌ 버튼을 누릅니다.

▶▶| |◀◀ 앞으로 빨리가기(Cue) 버튼과 뒤로 빨리가기 (Review) 버튼

▶▶| (Cue) 버튼이나 |◀◀ (Review) 버튼을 누르고 있으면 트랙이 고속으로 플레이됩니다. 이들 버튼을 놓으면 현재의 트랙이 정상 속도로 플레이됩니다.

▶▶| |◀◀ 다음/이전 트랙 버튼

▶▶| 버튼이나 |◀◀ 버튼을 한 번 누르면 다음 트랙이 선택되거나 현재 트랙의 처음으로 돌아갑니

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 34 2014-10-20 오후 2:18:

다. 이들 버튼을 여러 번 누르면 누른 횟수만큼 트랙이 건너뜁니다.

폴더 브라우즈

녹음된 미디어에 음악 파일이 들어 있는 폴더가 있을 때 ▶▶| 버튼이나 |◀◀ 버튼을 누르면 각 폴더의 트랙이 순서대로 플레이됩니다.

원하는 폴더 선택하기

1. **ENTER** 버튼을 누르거나 **MENU** 다이얼을 돌리면 현재 폴더의 트랙 목록이 표시됩니다.
2. **MENU** 다이얼을 돌려 원하는 폴더로 갑니다.
3. **ENTER** 버튼을 눌러 해당 폴더를 엽니다. **ENTER** 버튼을 다시 누르면 해당 폴더의 첫 번째 트랙이 플레이됩니다. **MENU** 다이얼을 돌리고 **ENTER** 버튼을 눌러 다른 트랙을 선택할 수도 있습니다.

현재의 폴더에 하위 폴더가 있을 때 **ENTER** 버튼을 누르면 하위 폴더가 들어 있는 새 화면이 나타납니다. **MENU** 다이얼을 돌려 원하는 하위 폴더를 찾은 후 **ENTER** 버튼을 눌러 해당 하위 폴더를 선택합니다. 루트 폴더에 녹음되어 있는 음악을 플레이하려면 [Root] 폴더를 선택합니다.

이전 폴더 화면으로 돌아가려면 ⮌ 버튼을 누릅니다.

RPT 반복 버튼

RPT 버튼①을 누르면 현재 트랙이 반복해서 계속 플레이됩니다.

MIX 버튼

MIX② 버튼을 누르면 현재 폴더(MP3 CD/USB)나 플레이 목록(iPod)에 있는 모든 트랙이 랜덤 순서로 플레이됩니다.

폴더/플레이 목록이 모두 플레이되면 다음 폴더/플레이 목록이 플레이되기 시작합니다.

DISP 버튼

음악 정보(CD 정보/ID3 정보)가 녹음되어 있는 CD를 플레이할 때는 화면에 현재 트랙의 명칭이 표시됩니다. 현재 트랙의 명칭이 제공되지 않을 때는 [Track]이 표시됩니다.

DISP 버튼⑤을 반복해서 누르면 트랙명과 더불어 다른 트랙 정보가 다음 순서로 표시됩니다.

CD

Track time(트랙 시간) → Artist name(음악가명) → Album title(앨범명) → Track time(트랙 시간)

MP3/WMA 파일이 들어 있는 CD

Track time(트랙 시간) → Artist name(음악가명) → Album title(앨범명) → Folder name(폴더명) → Track time(트랙 시간)

트랙명은 항상 표시됩니다.

트랙 정보

DISP 버튼⑤을 길게 누르면 트랙 정보 화면이 나타났다가 몇 초 후에 메인 화면으로 돌아갑니다. DISP 버튼을 짧게 누르면 바로 메인 화면으로 돌아갑니다.



빠른 검색

음악 정보(ID3 정보)가 녹음되어 있는 CD를 목록 보기 모드에서 플레이할 때는 빠른 검색 기능을 사용하여 원하는 트랙을 찾을 수 있습니다.

A~Z⑥ 버튼을 누르고 **MENU** 다이얼을 돌려 트랙명의 첫 번째 문자/숫자를 선택한 다음 **ENTER** 버튼을 누릅니다. 해당 문자/숫자로 시작되는 트랙의 목록이 표시됩니다. 해당 문자/숫자로 시작되는 트랙이 없으면 [No match] 메시지가 나타난 후 다음 트랙이 표시됩니다. 원하는 트랙을 선택하고 **ENTER** 버튼을 누르면 해당 트랙이 플레이됩니다.

⏏ CD 배출 버튼

CD 플레이어

⏏(배출) 버튼을 누르면 CD가 배출됩니다.

CD 배출시키기(시동 스위치가 OFF나 LOCK에 있을 때)

시동 스위치가 OFF나 LOCK에 있을 때는 현재 플레이되고 있는 CD를 배출시킬 수 있습니다. 오디오 시스템이 켜지지는 않습니다.

⏏ 버튼을 누르면 CD가 배출됩니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 35 2014-10-20 오후 2:18:

참고

- **CD를 배출시킨 후 8초 내에 CD를 꺼내지 않으면 CD가 플레이어로 다시 끌려 들어가는데, 이는 CD를 보호하기 위한 것입니다.**
- **화면에 오류 메시지가 나타나면 ⏏ 버튼을 눌러 CD를 배출시키고 다른 CD를 삽입하거나 CD가 거꾸로 삽입되지 않았는지 확인하십시오.**

센터 콘솔의 팔걸이 밑에 AUX 소켓과 USB 포트가 있습니다.

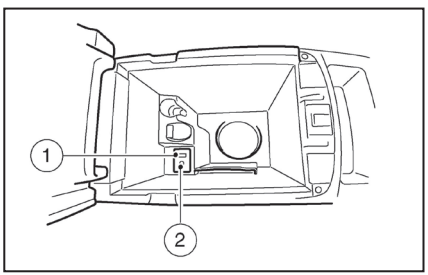

① USB 포트

② AUX 소켓

AUX 소켓

기본적인 오디오 조작

콘솔 커버를 열고 지원되는 장비(예 : MP3 플레이어)의 AUX 잭을 소켓②에 연결합니다.

MEDIA 버튼을 눌러 AUX 모드를 선택합니다.

연결한 장비의 플레이 모드를 사용하여 오디오를 플레이합니다.

USB 장비의 작동(해당시)

USB 장비 연결하기

콘솔 커버를 열고 USB 장비(USB 메모리 스틱 등)를 포트에 연결합니다. 시스템이 데이터를 읽는 동안 화면에 [USB Detected Please Wait…](USB 탐지됨. 기다려 주십시오…)이라는 메시지가 몇 초 나타납니다.

USB 장비가 플레이되는 도중에 오디오 시스템을 껐다가 ⏻ 버튼을 누르면 USB 장비가 다시 플레이됩니다.

⚠ 주의

- **USB 장비를 USB 포트에 강제로 삽입하지 마십시오. USB 장비를 USB 포트에 기울여 삽입하거나 거꾸로 삽입하면 USB 장비와 USB 포트가 모두 손상될 수 있습니다. USB 장비가 USB 포트에 올바로 연결되었는지 확인하십시오. (일부 USB 장비에는 연결 방향을 가리키는 ψ 표시가 있습니다. 이런 USB 장비는 삽입하기 전에 표시를 보고 연결 방향이 맞는지 확인하십시오.)**
- **기울어질 수 있는 물건을 USB 장비 옆에 놓지 마십시오(물건이 USB 장비와 USB 포트 쪽으로 기울어지면 USB 장비와 USB 포트가 압력을 받아 손상될 수 있음).**

MEDIA 버튼

USB 장비를 작동시키려면 **MEDIA** 버튼을 한 번 누르거나 화면에 [USB]가 나타날 때까지 반복해서 누릅니다.

기본적인 오디오 조작

다음 기능은 CD를 작동시킬 때 사용하는 기능과 같습니다. 자세한 것은 본 단원 앞에 나오는 'CD의 작동'을 참조하십시오.

- 목록 보기
- 빠른 검색
- ▶▶| , |◀◀
- MIX(랜덤 플레이)
- RPT(트랙 반복)
- 폴더 브라우즈



빠른 검색

음악 정보(ID3 정보)가 녹음되어 있는 USB 장비를 목록 보기 모드에서 플레이할 때는 빠른 검색 기능을 사용하여 원하는 트랙을 찾을 수 있습니다.

A~Z⑥ 버튼을 누르고 **MENU** 다이얼을 돌려 트랙명의 첫 번째 문자/숫자를 선택한 다음 **ENTER** 버튼을 누릅니다. 해당 문자/숫자로 시작되는 트랙

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 36 2014-10-20 오후 2:18:

의 목록이 표시됩니다. 해당 문자/숫자로 시작되는 트랙이 없으면 [No match] 메시지가 나타난 후 다음 트랙이 표시됩니다. 원하는 트랙을 선택하고 **ENTER** 버튼을 누르면 해당 트랙이 플레이됩니다.

DISP 버튼⑤

음악 정보(ID3 정보)가 녹음되어 있는 트랙을 플레이할 때는 화면에 현재 트랙의 명칭이 표시됩니다. 현재 트랙의 명칭이 제공되지 않을 때는 알림 메시지가 표시됩니다.

DISP 버튼을 반복해서 누르면 트랙명과 더불어 다른 트랙 정보가 다음 순서로 표시됩니다.

Track time(트랙 시간) → Artist name(음악가명) → Album title(앨범명) → Track time(트랙 시간)

트랙 정보

DISP 버튼을 길게 누르면 트랙 정보 화면이 나타났다가 몇 초 후에 메인 화면으로 돌아갑니다. DISP 버튼을 짧게 누르면 바로 메인 화면으로 돌아갑니다.

iPod의 작동(해당시)

iPod 연결하기

콘솔 커버를 열고 USB 포트에 iPod 케이블을 연결합니다. USB 포트에 iPod 케이블을 연결하면 iPod 배터리가 충전됩니다. 시스템이 데이터를 읽는 동안 화면에 [iPod 〈Name〉 Detected...](iPod 〈명칭〉 탐지됨...)라는 메시지가 몇 초 나타납니다.

iPod가 플레이되는 도중에 오디오 시스템을 껐다가 ⏻ 버튼을 누르면 iPod가 다시 플레이됩니다. iPod는 오디오 컨트롤로만 조작할 수 있습니다.

* iPod는 Apple Inc.의 상표로서 미국을 비롯한 여러 나라에 등록되어 있습니다.

⚠ 주의

- **iPod 케이블을 USB 포트에 강제로 삽입하지 마십시오. iPod 케이블을 USB 포트에 기울여 삽입하거나 거꾸로 삽입하면 iPod 케이블과 USB 포트가 모두 손상될 수 있습니다. iPod 케이블이 USB 포트에 올바로 연결되었는지 확인하십시오. (일부 iPod 케이블에는 연결 방향을 가리키는 표시가 있습니다. 이런 iPod 케이블은 삽입하기 전에 표시를 보고 연결 방향이 맞는지 확인하십시오.)**
- **기울어질 수 있는 물건을 iPod 케이블 옆에 놓지 마십시오(물건이 iPod 케이블과 USB 포트 쪽으로 기울어지면 iPod 케이블과 USB 포트가 압력을 받아 손상될 수 있음).**

호환성

참고

- **오디오 시스템은 본 설명서 제작 당시 최신 iPod/iPhone으로 테스트를 마쳤습니다. iPod/iPhone이 자주 업데이트되므로 오디오 시스템이 새로 출시되는 iPod/iPhone을 모두 지원하지 못할 수도 있습니다.**
- **iPod의 일부 기능이 작동하지 않을 수도 있습니다.**
- **iPod/iPhone이 최신 펌웨어로 업데이트되었는지 확인하십시오.**
- **iPod Shuffle과 iPod mini는 사용할 수 없습니다.**
- **같은 iPhone을 USB 포트와 블루투스에 함께 연결했을 때는 iPhone과 블루투스 오디오의 기능 중 사용할 수 없게 되는 기능도 있습니다.**

MEDIA 버튼

iPod를 작동시키려면 **MEDIA** 버튼을 한 번 누르거나 화면에 [iPod 〈Name〉](iPod 〈명칭〉)이 나타날 때까지 반복해서 누릅니다.



기본적인 오디오 조작

인터페이스

오디오 시스템 화면에 나타나는 iPod 작동용 인터페이스는 iPod 인터페이스와 유사합니다. iPod의 트랙을 플레이할 때는 **MENU** 다이얼과 **ENTER** 버튼을 사용합니다.

메뉴 화면에서 다음 항목을 선택할 수 있습니다.

- [Playlists](플레이목록)
- [Artist](음악가)
- [Albums](앨범)

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 37 2014-10-20 오후 2:18:

- [Tracks](트랙)
- [Composers](작곡가)
- [Genre](장르)
- [Podcasts](팟캐스트)

개별 항목에 대한 자세한 정보는 iPod 설명서를 참조하십시오.

다음 기능은 CD를 작동시킬 때 사용하는 기능과 같습니다. 자세한 것은 본 단원 앞에 나오는 'CD의 작동'을 참조하십시오.

- 목록 보기
- ▶▶I , I◀◀
- MIX(랜덤 플레이)
- RPT(트랙 반복)
- 폴더 브라우즈

DISP 버튼⑤

음악 정보(ID3 정보)가 녹음되어 있는 트랙을 플레이할 때는 화면에 현재 트랙의 명칭이 표시됩니다. 현재 트랙의 명칭이 제공되지 않을 때는 알림 메시지가 표시됩니다.

DISP 버튼을 반복해서 누르면 트랙명과 더불어 다른 트랙 정보가 다음 순서로 표시됩니다.

Track time(트랙 시간) → Artist name(음악가명) → Album title(앨범명) → Track time(트랙 시간)

트랙 정보

DISP⑤ 버튼을 길게 누르면 화면에 곡명, 음악가명, 앨범명이 나타났다가 몇 초 후에 메인 화면이 나옵니다. DISP⑤ 버튼을 짧게 누르면 바로 메인 화면이 나옵니다.

블루투스의 작동

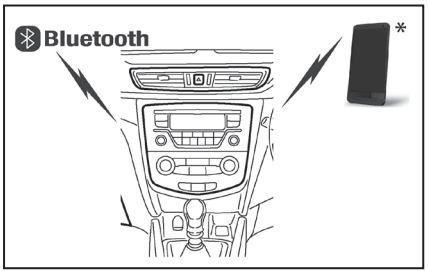

*** 블루투스 기능이 있는 장비**

규제 정보

Bluetooth는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록상표입니다.

CE 확인

Yangfeng Visteon Automotive Electronics Co., Ltd.는 본 시스템이 EC 규정 1999/5/EC에 부합함을 확인합니다.

참고

오디오 시스템은 AVRCP(오디오 비디오 원격 제어 프로필) 버전 1.4 이상의 블루투스 장비만 지원합니다.

블루투스 설정

장비를 페어링하려면 블루투스가 켜져 있는지 확인하고 [Scan device](장비 스캔) 키나 [Pair device](장비 페어링) 키를 선택합니다. 자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '[Scan devices](장비 스캔)'을 참조하십시오.

시스템에 5대의 장비를 페어링할 수 있지만 한 번에 한 대의 장비만 사용할 수 있습니다. 5대의 장비를 페어링한 후에 새 장비를 또 페어링하면 페어링된 장비 중 한 대가 새 장비로 대체됩니다. 페어링된 장비 중 한 대를 삭제할 때는 [Del. device](장비 삭제) 키를 사용합니다. 자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '[Del. device](장비 삭제)'를 참조하십시오.

페어링이 성공적으로 이루어지면 알림 메시지가 나타나고 현재의 오디오 소스 화면이 다시 나옵니다. 장비를 연결하면 화면 좌상단에 신호 강도( ), 배터리 상태*( ), 블루투스 켜짐( ) 등의 상태 아이콘이 나타납니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 38 2014-10-20 오후 2:18:

* 배터리가 약함을 가리키는 메시지가 나타나면 신속히 장비를 충전해야 합니다.

페어링 방법은 장비의 종류와 호환성에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 것은 블루투스 설명서를 참조하십시오.

참고

- **장비 자체에 대한 정보는 장비 설명서를 참조하십시오.**
- **블루투스 장비(오디오 장비 또는 휴대폰)을 시스템과 통합하려면 닛산 딜러를 찾으십시오.**

블루투스 장비를 셋업할 때는 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.



- [Scan devices](장비 스캔)

  장비를 시스템과 페어링하는 데 사용합니다. 총 5대의 블루투스 장비를 페어링할 수 있습니다.

- [Pair device](장비 페어링)

  장비를 시스템과 페어링하는 데 사용합니다. 총 5대의 블루투스 장비를 페어링할 수 있습니다.

- [Sel. device](장비 선택)

  페어링된 장비가 나열되면 연결할 장비를 선택합니다.

- [Del. device](장비 삭제)

  페어링된 장비를 삭제할 수 있습니다.

- [Bluetooth](블루투스)

  본 옵션을 꺼짐으로 설정하면 페어링된 장비와 차내 블루투스 모듈 사이의 연결이 취소됩니다.

[Scan devices](장비 스캔)

1) 버튼을 누릅니다. [Scan device](장비 스캔)를 선택합니다.

   오디오 시스템이 블루투스 장비를 검색하여 모두 표시합니다.

   사용자의 장비가 있는지 확인하십시오.

2) 페어링할 장비를 찾은 후 **MENU** 다이얼을 눌러 선택합니다.

3) 페어링 절차는 장비에 따라 달라질 수 있습니다.

   1) PIN 코드가 없는 장비

      다른 동작 없이 자동으로 블루투스가 연결됩니다.

   2) PIN 코드가 있는 장비

      장비에 따라 두 가지 페어링 방법이 있습니다.

      – A형

      [To pair] [Enter Pin] 0000(페어링하려면 PIN 0000을 입력하십시오)이라는 메시지가 나타납니다.

      장비의 PIN 코드를 확인합니다.

      블루투스가 연결됩니다.

      – B형

      [Pairing request] [Confirm password](페어링 요청. 코드를 확인해 주십시오.)라는 메시지가 여섯자리 숫자 코드와 함께 나타납니다. 장비에 동일한 코드가 표시되어야 합니다. 코드가 동일하면 장비를 확인해 주십시오.

      블루투스가 연결됩니다.

[Pair device](장비 페어링)

- 오디오 시스템의 블루투스를 켭니다. [Bluetooth](블루투스)에 대한 설명을 참조하십시오.
- 오디오 시스템을 사용하여 페어링하기

  버튼을 누르고 [Pair Device](장비 페어링) 키를 선택합니다.

  페어링 절차는 장비에 따라 다릅니다.

  1) PIN 코드가 없는 장비

     다른 동작 없이 자동으로 블루투스가 연결됩니다.

  2) PIN 코드가 있는 장비

     장비에 따라 두 가지 페어링 방법이 있습니다. 본 단원 앞에 나오는 '[Scan devices](장비 스캔)'를 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 39 2014-10-20 오후 2:18:

- 블루투스 장비(오디오 장비 또는 휴대폰)를 사용하여 페어링하기

  1) 장비 설명서에 따라 장비로 오디오 시스템을 찾습니다.

     오디오 시스템이 찾아지면 장비 화면에 오디오 시스템이 표시됩니다.

  2) [My Car]로 표시된 오디오 시스템을 선택합니다.

  3) 장비 설명서에 따라 장비를 오디오 시스템에 연결합니다.

  4) 장비의 키패드를 사용하여 장비에 표시된 PIN을 입력한 다음 장비의 확인 키를 누릅니다.

     자세한 것은 장비 설명서를 참조하십시오.

[Sel. device](장비 선택)

페어링된 장비 목록에 오디오 시스템과 페어링된 오디오 장비나 휴대폰이 표시됩니다. 오디오 시스템에 연결할 장비를 선택하십시오.

다음 심벌(있을 경우)은 페어링된 장비의 기능을 가리킵니다.

- : 휴대폰 연결
- : 오디오 스트리밍(A2DP – 고급 오디오 디스트리뷰션 프로필)

[Del. device](장비 삭제)

페어링된 장비를 오디오 시스템에서 삭제할 수 있습니다. 삭제할 장비를 선택하고 **ENTER** 버튼을 눌러 확인합니다.

[Bluetooth](블루투스)

블루투스가 꺼졌을 때 전화 메뉴에서 [Bluetooth]를 선택하면(누름) [ON/OFF] 알림 메시지가 나타납니다. 블루투스를 켜려면 **ENTER** 버튼을 누릅니다. 후속 화면이 나타났을 때 [ON]을 선택하고 **ENTER** 버튼을 누르면 블루투스 설정 화면이 나타납니다.

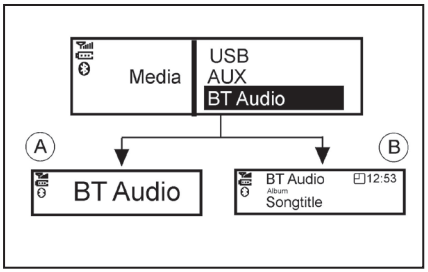

블루투스 오디오 스트리밍의 기본적인 작동

시동 스위치를 ACC나 ON에 놓습니다. 블루투스 오디오가 플레이될 때 오디오 시스템을 끈 경우에 ⏻ 버튼을 누르면 블루투스 오디오가 다시 플레이됩니다.

MEDIA 버튼

블루투스 오디오 스트리밍에 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

- 화면에 [BT Audio](블루투스 오디오)가 표시될 때까지 **MEDIA** 버튼을 반복해서 누릅니다.

오디오 시스템에 표시되는 화면(Ⓐ형 또는 Ⓑ형)은 장비의 블루투스 버전에 따라 다를 수 있습니다.

▶▶| |◀◀ 앞으로 빨리가기(Cue) 버튼과 뒤로 빨리가기 (Review) 버튼

▶▶|(Cue) 버튼이나 |◀◀(Review) 버튼을 누르고 있으면 트랙이 고속으로 플레이됩니다. 이들 버튼을 놓으면 현재의 트랙이 정상 속도로 플레이됩니다.

▶▶| |◀◀ 다음/이전 트랙 버튼

▶▶| 버튼이나 |◀◀ 버튼을 한 번 누르면 다음 트랙이 선택되거나 현재 트랙의 처음으로 돌아갑니다. 이들 버튼을 여러 번 누르면 누른 횟수만큼 트랙이 건너뜁니다.

DISP 버튼

음악에 정보(ID3 정보)가 들어 있을 때는 화면에 플레이되는 음악의 곡명이 표시됩니다. 음악에 정보가 들어 있지 않을 때는 화면에 아무 것도 표시되지 않습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 40 2014-10-20 오후 2:18:

DISP 버튼을 반복해서 누르면 곡명과 더불어 다른 음악 정보가 표시됩니다.

DISP 버튼을 길게 누르면 트랙 정보 화면이 나타났다가 몇 초 후에 메인 화면으로 돌아갑니다. DISP 버튼을 짧게 누르면 바로 메인 화면으로 돌아갑니다.

블루투스 휴대폰 기능

시스템이 블루투스 휴대폰에 핸즈프리 기능을 제공하여 운전하면서 안전하게 통화할 수 있습니다.

자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 'FM-AM 라디오와 CD 플레이어의 휴대폰 연결장치(해당시)'를 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 41 2014-10-20 오후 2:18:

규격표

지원되는 미디어			CD-R, CD-ROM, CD-RW, USB 2.0 MSC
CD 크기			직경 12cm, 두께 1.9mm
지원되는 CD 파일 시스템			ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet * ISO9660 Level 3(패킷 쓰기)은 지원되지 않습니다. * Live File System을 사용하여(Windows Vista 기반 컴퓨터에서) 저장한 파일은 지원되지 않습니다.
지원되는 USB 파일 시스템			FAT-16, FAT-32
지원되는 버전*1	MP3	버전	MPEG1 계층 3
		샘플링 주파수	32KHz, 44.1KHz, 48kHz
		비트율	32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 288, 320Kbps, VBR *4
	WMA *3	버전	WMA7, WMA8, WMA9
		샘플링 주파수	16KHz, 22.05KHz ,32KHz, 44.1KHz, 48kHz
		비트율	48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320Kbps, VBR *4
	AAC	버전	MPEG-4, AAC
		샘플링 주파수	8kHz, 11.025kHz, 16kHz, 22.05kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
		비트율	32, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192Kbps, VBR *4
태그 정보(곡명, 음악가명, 앨범명)		CD	CDDA
		MP3	ID3 태그 버전 1.0, 1.1, 2.2, 2.4
		WMA	WMA 태그
		AAC	AAC 태그

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 42 2014-10-20 오후 2:18:

트랙/파일 지원		CDDA – 99 트랙 CD의 MP3/WMA/AAC – 999 파일 USB – 30,000 파일
폴더 지원		CD 100 폴더 USB 2,500 폴더 깊이 – 8단 이하
USB의 플레이 목록 지원		M3U, WPL, PLS – 1,000 플레이 목록.
문자 지원	미디어 콘텐츠에 따라 조절 가능한 문자 길이	파일명 : 최소 11문자(최대 30문자) ID3 태그 : 최소 24문자(최대 60문자) *5
표시 가능한 문자 코드 *2	유니코드, ISO8859-15(프랑스어), ISO8859-5(러시아어), GB18030-2000(중국어), BIG-5(대만어), KSX1001-2002(한국어)	01 : ASCII, 02 : ISO-8859-1, ISO8859-15(프랑스어), ISO8859-5(러시아어), 03 : 유니코드(UTF-16 BOM Big Endian), 04 : 유니코드(UTF-16 Ncn-BOM Big Endian), 05 : 유니코드(UTF-8), 06 : 유니코드(Non-UTF-16 BOM Little Endian), 07 : SHIFT-JIS, GB18030-2000(중국어), BIG-5(대만어), KSX1001-2002(한국어)
브라우즈		CD/MP3, USB용 파일/폴더 브라우즈

*1 48kHz의 샘플링 주파수와 64kbps의 비트율로 된 파일은 플레이할 수 없습니다.

*2 사용 가능한 코드는 표시할 미디어의 종류, 버전, 정보에 따라 다릅니다.

*3 보호된 WMA 파일(DRM)은 플레이할 수 없습니다.

*4 VBR 파일을 플레이할 때는 플레이 시간이 정확히 표시되지 않을 수도 있습니다. WMA7과 WMA8은 VBR에 적용되지 않습니다.

*5 128바이트를 지원하지만 화면 폭과 문자 종류에 따라 달라집니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 43 2014-10-20 오후 2:18:

닛산 커넥트(해당시)

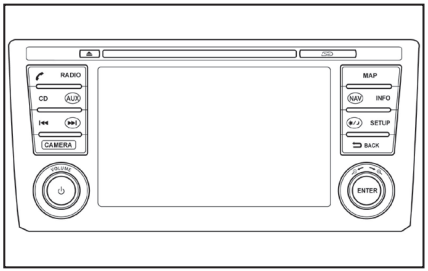

자세한 것은 별도로 제공된 닛산 커넥트 설명서를 참조하십시오.

스티어링휠의 오디오 스위치(장착시)

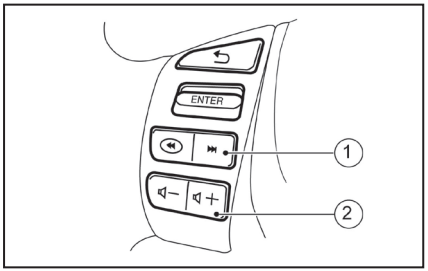

① 튜닝 스위치

② 볼륨 버튼

컨트롤 버튼

플레이 컨트롤(튜닝 스위치)

화면에 나오는 채널, 트랙, CD, 폴더를 선택하려면 튜닝 스위치 좌우를 누릅니다.

라디오

- 다음/이전 설정 채널로 가려면 튜닝 스위치 좌우를 짧게 누릅니다.
- 다음/이전 방송국/채널로 가려면 튜닝 스위치 좌우를 길게 누릅니다.

MP3/WMA 파일 CD, iPod(해당시), USB 장비(해당시), 블루투스 오디오(해당시)

- 튜닝 스위치 좌우를 짧게 누름

  다음 트랙이나 현재 트랙의 처음으로 갑니다. 현재 트랙이 플레이되기 시작한 후 바로 눌렀을 때는 이전 트랙의 처음으로 갑니다.

- 튜닝 스위치 좌우를 길게 누름

  폴더가 바뀝니다.

CD

- 튜닝 스위치 좌우를 짧게 누름

  다음 트랙이나 현재 트랙의 처음으로 갑니다. 현재 트랙이 플레이되기 시작한 후 바로 눌렀을 때는 이전 트랙의 처음으로 갑니다.

- 튜닝 스위치 좌우를 길게 누름

  앞이나 뒤로 빨리 갑니다.

볼륨 스위치

볼륨을 높이거나 낮추려면 볼륨 스위치를 누릅니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 44 2014-10-20 오후 2:18:

닛산 커넥트 시스템이 없는 모델은 별도로 제공된 사용자 설명서를 참조하십시오.

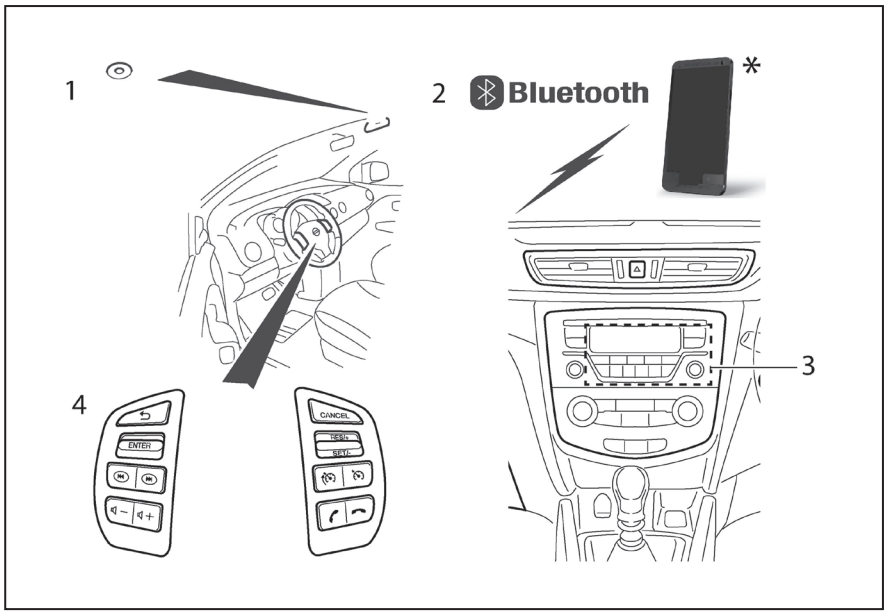

1 마이크 위치(루프 콘솔에 위치)

2 블루투스 기능이 있는 휴대폰(지원되는 것)

3 전화 컨트롤 스위치가 있는 오디오 시스템

4 전화 컨트롤용 스티어링휠 스위치

블루투스 휴대폰 기능

⚠ 경고

운전하면서 휴대폰을 사용하면 주의력이 분산되고 교통 상황에 반응하는 능력이 떨어져 매우 위험합니다. 휴대폰을 사용한다는 것은 전화 받기, 통화하기, 전화 걸기 등 전화와 관련된 모든 동작이 포함됩니다.

⚠ 주의

일부 국가에서는 차에서 핸즈프리 기능이 없는 휴대폰을 사용하는 것을 금지하고 있습니다.

본 단원에는 블루투스 기능을 사용하는 닛산 핸즈프리 전화 시스템에 대한 설명이 나옵니다.

블루투스는 무선 라디오 통신 표준입니다. 오디오 시스템이 블루투스 휴대폰에 핸즈프리 기능을 제공하여 운전하면서 안전하게 통화할 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 45 2014-10-20 오후 2:18:

휴대폰을 오디오 시스템의 블루투스와 함께 사용하려면 휴대폰을 셋업해야 합니다. 자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '블루투스 설정'을 참조하십시오. 휴대폰을 셋업하고 이를 블루투스 작동 범위 내에 위치시키면 핸즈프리 모드가 자동으로 활성화됩니다.

휴대폰을 연결하거나 전화를 받거나 전화를 걸면 오디오 화면에 알림 메시지가 나타납니다.

전화가 연결되면 오디오 시스템, 마이크(실내 미러 앞쪽 천장에 위치), 스티어링휠 스위치를 핸즈프리 통화 모드로 사용할 수 있습니다.

오디오 시스템이 작동할 때 통화를 시작하면 라디오, CD, iPod, USB, 블루투스, AUX 소스의 사운드가 멈추었다가 통화가 끝나면 다시 나옵니다.

다음과 같은 경우에는 블루투스 시스템이 휴대폰과 연결되지 않을 수 있습니다.

- 휴대폰이 차에서 너무 멀리 떨어져 있다.
- 휴대폰에 블루투스 모드가 켜져 있지 않다.
- 휴대폰이 블루투스 시스템과 페어링되지 않았다.
- 휴대폰이 블루투스 기능(BT Core v2.0)을 지원하지 않는다.

참고

- **닛산 커넥트 시스템(내비게이션이 있는 오디오 시스템)이 있는 모델은 별도로 제공된 설명서를 참조하십시오.**
- **자세한 것은 휴대폰 설명서를 참조하십시오.**
- **휴대폰을 시스템과 통합하려면 닛산 딜러를 찾으십시오.**

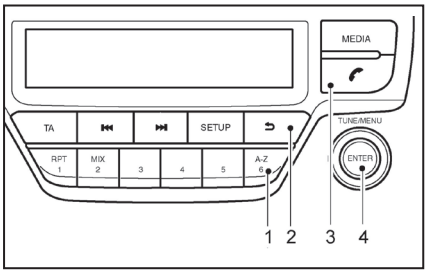

① 전화번호부 빠른 검색 버튼(**A~Z**)

② (돌아가기) 버튼

③ 전화 버튼

④ **MENU** 버튼 또는 **ENTER** 버튼(돌리고 눌러서 선택)

블루투스 설정

(전화) 버튼을 눌러 전화 셋업 메뉴로 가서 [Bluetooth] 키를 선택한 다음 블루투스가 기본 상태인 ON으로 설정되어 있는지 확인합니다. 블루투스가 ON으로 설정되어 있지 않으면 **ENTER** 버튼을 누릅니다.

휴대폰을 페어링(연결 또는 페어링)하기 위해 블루투스 시스템을 셋업하는 방법은 다음과 같습니다.

휴대폰을 페어링할 때는 [Scan device](장비 스캔) 키나 [Pair device](장비 페어링) 키를 사용합니다.

시스템에 5대의 휴대폰을 페어링할 수 있지만 한 번에 한 대의 휴대폰만 사용할 수 있습니다. 5대의 휴대폰을 페어링한 후에 새 휴대폰을 또 페어링하면 기존의 휴대폰 중 한 대가 새 휴대폰으로 대체됩니다. 페어링된 휴대폰 중 한 대를 삭제할 때는 [Del. device](장비 삭제) 키를 사용합니다. 자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '[Del. device](장비 삭제)'를 참조하십시오.

페어링이 성공적으로 이루어지면 알림 메시지가 나타나고 현재의 오디오 화면이 다시 나옵니다. 휴대폰을 연결하면 화면 좌상단에 신호 강도( ), 배터리 상태*( ), 블루투스 켜짐( ) 등의 상태 아이콘이 나타납니다.

* 배터리가 약함을 가리키는 메시지가 나타나면 신속히 휴대폰을 충전해야 합니다.

페어링 방법은 휴대폰의 종류와 호환성에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 것은 블루투스 설명서를 참조하십시오.

참고

- **휴대폰 자체에 대한 정보는 휴대폰 설명서를 참조하십시오.**
- **휴대폰을 시스템과 통합하려면 닛산 딜러를 찾으십시오.**
- **시스템에 5대의 휴대폰을 페어링할 수 있습니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 46 2014-10-20 오후 2:18:

휴대폰 등의 블루투스 장비를 셋업할 때는 다음 기능을 사용할 수 있습니다.



- [Scan device](장비 스캔)

  블루투스 장비가 모두 표시되고 시스템에서 블루투스 연결이 초기화됩니다.

- [Pair device](장비 페어링)

  장비에서 블루투스 연결이 초기화됩니다.

- [Sel. device](장비 선택)

  페어링된 장비가 나열되면 연결할 장비를 선택합니다.

- [Del. device](장비 삭제)

  페어링된 장비를 삭제할 수 있습니다.

- [Bluetooth](블루투스)

  본 옵션을 꺼짐으로 설정하면 장비와 차내 블루투스 모듈 사이의 연결이 취소됩니다.

[Scan devices](장비 스캔)

1) 버튼을 누릅니다. [Scan device](장비 스캔)를 선택합니다.

   오디오 시스템이 블루투스 장비를 검색하여 모두 표시합니다.

   버튼을 누르면 검색이 취소됩니다.

2) 페어링할 장비를 찾은 후 **MENU** 다이얼을 눌러 선택합니다.

3) 페어링 절차는 장비에 따라 다릅니다.

   1) PIN 코드가 없는 장비

      다른 동작 없이 자동으로 블루투스가 연결됩니다.

   2) PIN 코드가 있는 장비

      장비에 따라 두 가지 페어링 방법이 있습니다.

      – A형

      [To pair] [Enter Pin] 0000(페어링하려면 PIN 0000을 입력하십시오)이라는 메시지와 카운트다운 타이머가 나타납니다.

      장비의 PIN 코드를 확인합니다.

      블루투스가 연결됩니다.

      카운트다운 타이머가 00이 되면 페어링이 취소됩니다.

      – B형

      [Pairing request] [Confirm password](페어링 요청. 코드를 확인해 주십시오.)라는 메시지가 여섯자리 숫자 코드와 함께 나타납니다. 장비에 동일한 코드가 표시되어야 합니다. 코드가 동일하면 장비를 확인해 주십시오.

      블루투스가 연결됩니다.

[Pair device](장비 페어링)

- 오디오 시스템의 블루투스를 켭니다. [Bluetooth](블루투스)에 대한 설명을 참조하십시오.
- 오디오 시스템을 사용하여 페어링하기

  버튼을 누르고 [Pair Device](장비 페어링) 키를 선택합니다. 오디오 시스템이 장비의 연결 요청을 기다립니다.

  페어링 절차는 장비에 따라 다릅니다.

  1) PIN 코드가 없는 장비

     다른 동작 없이 자동으로 블루투스가 연결됩니다.

  2) PIN 코드가 있는 장비

     장비에 따라 두 가지 페어링 방법이 있습니다. '[Scan device](장비 스캔)' 항목을 참조하십시오.

- 블루투스 장비를 사용하여 페어링하기

  1) 휴대폰에서 블루투스 장비 찾기 모드를 켭니다.

     오디오 시스템이 찾아지면 장비 화면에 오디오 시스템이 표시됩니다.

  2) [My Car]로 표시된 오디오 시스템을 선택합니다.

  3) 장비의 키패드를 사용하여 장비에 표시된 코드를 입력한 다음 장비의 확인 키를 누릅니다.

  자세한 것은 장비 설명서를 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 47 2014-10-20 오후 2:19:

[Sel. device](장비 선택)

페어링된 장비 목록에 오디오 시스템과 페어링된 오디오 장비나 휴대폰이 표시됩니다. 오디오 시스템에 연결할 장비를 선택하십시오.

다음 심벌(있을 경우)은 페어링된 장비의 기능을 가리킵니다.

- : 휴대폰 연결
- : 오디오 스트리밍(A2DP – 고급 오디오 디스트리뷰션 프로필)

[Del. device](장비 삭제)

페어링된 장비를 오디오 시스템에서 삭제할 수 있습니다. 삭제할 장비를 선택하고 **ENTER** 버튼을 눌러 확인합니다.

[Bluetooth](블루투스)

블루투스가 꺼졌을 때 전화 메뉴에서 [Bluetooth]를 선택하면(누름) [ON/OFF] 알림 메시지가 나타납니다. 블루투스를 켜려면 **ENTER** 버튼을 누릅니다. 후속 화면이 나타났을 때 [ON]을 선택하고 **ENTER** 버튼을 누르면 블루투스 설정 화면이 나타납니다.

핸즈프리 전화 컨트롤

핸즈프리 모드는 오디오 시스템의 전화 버튼 이나 스티어링휠의 버튼을 사용하여 작동시킬 수 있습니다.

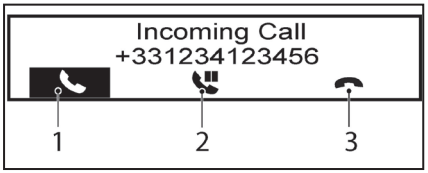

전화 받기

전화가 걸려오면 화면에 발신자의 전화번호(또는 발신자의 전화번호를 표시할 수 없음을 알리는 메시지)와 3개의 아이콘이 나타납니다.

1. **전화 받기**

걸려온 전화를 받으려면 **ENTER** 버튼을 누릅니다(아이콘이 하이라이트됨).

ENTER 버튼은 다음 용도로 사용할 수도 있습니다.

- 통화 끝내기 : 아이콘을 선택하고 **ENTER** 버튼을 누릅니다.
- 통화 보류시키기 : 아이콘을 선택하고 **ENTER** 버튼을 누릅니다.
- [ ]

  본 옵션(휴대폰으로 전환 명령)은 전화를 오디오 시스템에서 휴대폰으로 돌리는 데 사용합니다.

  전화를 휴대폰에서 오디오 시스템(핸즈프리)으로 다시 돌리려면 [ ] 옵션을 선택합니다.
- [#123]

  본 옵션은 통화하면서 번호를 입력하는데 사용합니다. 예를 들어, 자동 응답 시스템이 내선 번호를 요구할 때 내선 번호를 입력하는 데 사용할 수 있습니다.

2. **통화 보류시키기**

MENU 다이얼을 돌려 아이콘을 하이라이트하고 **ENTER** 버튼을 누르면 통화가 보류됩니다. 그대로 **ENTER** 버튼을 누르면 전화가 받아집니다. 전화를 거부하려면 **MENU** 다이얼을 시계 방향으로 돌리고 **ENTER** 버튼을 누릅니다.

3. **전화 거부하기**

MENU 다이얼을 돌려 아이콘을 하이라이트하고 **ENTER** 버튼을 누르면 전화가 거부됩니다.



전화 걸기

전화를 걸 때는 다음과 같은 방법을 사용할 수 있습니다.

– 전화번호부에서 연락처를 찾아 전화 걸기

– 전화번호를 수동으로 다이얼하기

– 다이얼한 전화번호를 재다이얼하기

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 48 2014-10-20 오후 2:19:

– 통화 기록(통화 목록 메뉴)에서 연락처를 찾아 전화 걸기
  - Dialled(발신 전화)
  - Received(수신 전화)
  - Missed(부재중 전화)

전화번호부에서 연락처를 찾아 전화 걸기

휴대폰과 오디오 시스템 사이에 블루투스가 연결되면 휴대폰의 전화번호부가 자동으로 오디오 시스템에 전송됩니다. 전송이 완료되려면 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다.

참고

다음 동작이 있으면 휴대폰에서 전송된 전화번호부가 삭제됩니다.

- **휴대폰을 다른 것으로 바꾸었다.**
- **휴대폰의 연결을 끊었다.**
- **휴대폰을 오디오 시스템에서 삭제했다.**

1. 버튼을 누릅니다.
2. **MENU** 다이얼을 돌려 [Phone Book](전화번호부)을 찾은 후 **ENTER** 버튼을 누릅니다.
3. 전화번호부에서 원하는 연락처를 찾은 후(하이라이트됨) **ENTER** 버튼을 누릅니다.
4. 후속 화면에 다이얼할 전화번호가 표시됩니다. 표시된 전화번호가 맞으면 **ENTER** 버튼을 다시 누릅니다. 해당 전화번호가 다이얼됩니다.

연락처에 복수의 전화번호가 있을 때는[예 : (자택) 전화번호, (휴대폰) 전화번호, (사무실) 전화번호] MENU 다이얼로 원하는 전화번호를 선택하십시오.



다음과 같이 빨리 찾기 모드를 사용할 수도 있습니다.

1. 전화번호부 화면에서 **A~Z⑥**를 누릅니다.
2. **MENU** 다이얼을 돌려 연락처 이름의 첫 글자를 하이라이트하고 **ENTER** 버튼을 누릅니다.
3. 화면에 해당 첫 글자를 갖는 연락처 이름이 모두 표시됩니다. 필요시 **MENU** 다이얼을 돌려 원하는 연락처를 찾으십시오.
4. 후속 화면에 다이얼할 전화번호가 표시됩니다. 표시된 전화번호가 맞으면 **ENTER** 버튼을 다시 누릅니다. 해당 전화번호가 다이얼됩니다.





전화번호를 수동으로 다이얼하기

⚠ 경고

전화를 걸려면 차를 안전한 곳에 세우고 주차 브레이크를 거십시오.

전화번호를 수동으로 다이얼할 때는 오디오 시스템 화면(가상 키보드)을 사용합니다.

1. 버튼을 누르고 **MENU** 다이얼을 돌려 [Call Number](전화 걸 번호)를 하이라이트합니다.
2. **ENTER** 버튼을 눌러 [Call Number]를 선택합니다.
3. **MENU** 다이얼을 돌려 전화번호의 각 숫자를 하나씩 선택합니다. 원하는 숫자가 하이라이트될 때마다 **ENTER** 버튼을 누르십시오.

   마지막 입력한 숫자를 삭제하려면 [←](백스페이스) 심벌로 해당 숫자를 하이라이트하고 **ENTER** 버튼을 누릅니다. 마지막 숫자가 삭제됩니다. **ENTER** 버튼을 누를 때마다 다음 숫자가 삭제됩니다.
4. 마지막 숫자를 입력했으면 심벌을 선택하고 **ENTER** 버튼을 누릅니다. 입력한 전화번호가 다이얼됩니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 49 2014-10-20 오후 2:19:

재다이얼

마지막 다이얼한 전화번호를 재다이얼하려면 버튼을 2초 이상 누릅니다.



통화 기록(통화 목록 메뉴)에서 연락처를 찾아 전화 걸기

발신 전화 목록, 수신 전화 목록, 부재중 전화 목록에 있는 전화번호로 전화를 걸 수 있습니다.

- [Dialed](발신 전화)

  발신 전화 목록에 있는 전화번호로 전화를 걸려면 선택합니다.

- [Received](수신 전화)

  수신 전화 목록에 있는 전화번호로 전화를 걸려면 선택합니다.

- [Missed](부재중 전화)

  부재중 전화 목록에 있는 전화번호로 전화를 걸려면 선택합니다.

1. 버튼을 누르고 [Call List](통화 목록)를 선택합니다.
2. **MENU** 다이얼을 돌려 원하는 목록을 찾은 후 **ENTER** 버튼을 눌러 선택합니다.
3. **MENU** 다이얼을 돌려 원하는 전화번호를 찾은 후 **ENTER** 버튼을 누르거나 버튼을 누릅니다. 해당 전화번호가 다이얼됩니다.

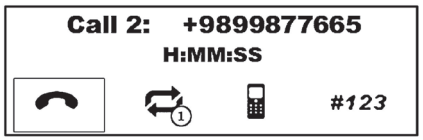

통화중에 걸려온 전화

통화중에 다른 전화가 걸려오면 화면에 표시가 됩니다. 아이콘을 선택하면 해당 전화가 받아지고 현재의 전화가 보류됩니다.

MENU 다이얼을 돌려 아이콘을 선택하고 **ENTER** 버튼을 누르면 통화중에 걸려온 전화가 거부됩니다. 통화중에 이와 같이 하면 통화가 종료됩니다.

MENU 다이얼을 돌려 키를 선택하고 **ENTER** 버튼을 누르면 두 전화 사이에서 전환됩니다.

(다른 옵션에 대해서는 앞에 나오는 '전화번호부에서 연락처를 찾아 전화 걸기'를 참조하십시오.)



일반 설정

전화 메뉴에서 [Settings](설정)를 선택합니다.

[Settings] 메뉴에서는 볼륨을 설정하고 전화번호부를 수동으로 다운로드할 수 있습니다.

메뉴 사용하기

ENTER 버튼을 눌러 [Volume]을 선택하고 **MENU** 다이얼을 돌려 볼륨을 높이거나 낮춘 후 **ENTER** 버튼을 눌러 확인합니다.

메뉴 항목

- [Volume](볼륨)
  - [Ring](벨소리)

    전화 벨소리의 볼륨을 설정합니다.
  - [Call](통화)

    통화 볼륨을 설정합니다.
- [Ringtone](벨소리)
  - [Car](차량)

    차량 벨소리를 선택합니다.
  - [Phone](전화)

    휴대폰 벨소리를 선택합니다.
- [PB download](전화번호부 다운로드)

  휴대폰의 전화번호부를 수동으로 오디오 시스템에 다운로드합니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 50 2014-10-20 오후 2:19:

FM-AM 라디오와 CD 플레이어의 휴대폰 연결장치(해당시)

스티어링휠 스위치(장착시)

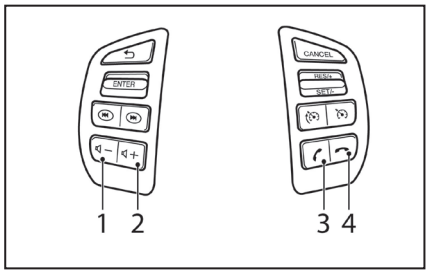

① 볼륨 낮추기 버튼

② 볼륨 높이기 버튼

③ 전화 버튼

④ 통화 종료/거부 버튼

스티어링휠 스위치를 사용하여 핸즈프리 모드를 조작할 수 있습니다.

볼륨 낮추기 버튼

스피커 볼륨을 낮추려면 볼륨 낮추기 버튼을 누릅니다.

볼륨 높이기 버튼

스피커 볼륨을 높이려면 볼륨 높이기 버튼을 누릅니다.

전화 버튼

전화 버튼 의 기능은 다음과 같습니다.

- 짧게 누름 : 걸려온 전화가 받아집니다.
- 길게(2초 이상) 누름 : 마지막 발신 전화번호가 재다이얼됩니다.

전화 끊기 버튼

- 전화가 걸려왔을 때 버튼을 누르면 전화가 거부됩니다.
- 통화중에 버튼을 누르면 통화가 종료됩니다.

카폰과 CB 무전기

차에 대용량 무전 장비나 카폰을 설치할 때는 다음 주의사항을 지켜야 합니다. 그렇지 않으면 설치 위치에 따라 엔진 컨트롤 시스템과 전자 부품이 나쁜 영향을 받을 수 있습니다.

⚠ 주의

- **안테나는 전자 컨트롤 모듈에서 최대한 멀리 설치하십시오.**
- **안테나 선을 전자 인젝션 하니스에서 20cm 이상 떨어뜨리십시오. 안테나 선이 와이어 하니스를 가까이 지나게 하지 마십시오.**
- **제조사의 권고에 따라 안테나 정재파비(SWR)를 조절하십시오.**
- **라디오 섀시와 차체 사이에 접지선을 연결하십시오.**

참고

자세한 정보가 필요하면 닛산 웹사이트(www.nissan-europe.com)를 방문하십시오. 닛산 웹사이트에 나오는 목록에서 원하는 나라를 선택한 후 'SERVICES' 메뉴로 가십시오. 목록에 원하는 나라가 나와 있지 않으면 닛산 딜러에 연락하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 51 2014-10-20 오후 2:19:

5 시동과 운전

신차 길들이기 5–2
시동을 걸기 전에 5–2
시동과 운전 관련 주의사항 5–3
배기가스(일산화탄소) 5–3
타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)(장착시) 5–4
계기판 정보 5–6
작동 5–7
TPMS 센서의 ID와 위치 등록 5–7
TPMS 목표 공기압 조절하기 5–7
타이어 공기압 단위 5–7
[Check cold tyre](콜드 타이어 점검) 메시지 5–7
TPMS 온도 보정 5–8
포장도로 운전과 오프로드 운전 관련 주의사항 5–8
삼원 촉매(가솔린 엔진 모델) 5–8
차량 손상을 방지하기 위한 주의사항 5–8
터보차저(디젤 엔진) 5–9
운전할 때 주의할 점 5–9
상온 시동 5–9
짐 싣기 5–9
젖은 도로에서 운전하기 5–9
동절기의 운전 5–10
시동 스위치(장착시) 5–10
스티어링 잠금장치 5–11
시동 스위치의 위치 5–11
닛산 도난방지 시스템(NATS) 5–11
푸시버튼 시동 스위치(장착시) 5–11
푸시버튼 시동 스위치 조작 관련 주의사항 5–11
인텔리전트 키 시스템 5–11
시동 스위치의 위치 5–12
비상 엔진 끄기 5–13
스티어링 잠금장치 5–13
인텔리전트 키 배터리의 방전 5–14
시동 걸기 5–14
인텔리전트 키 시스템이 있는 모델 5–14
인텔리전트 키 시스템이 없는 모델 5–15
운전 5–17
자동 엔진 정지/시동 시스템(장착시) 5–20
정상 작동 5–20
주의사항 5–22
자동 엔진 정지/시동 시스템 끄기 스위치 5–23
환경친화적 이산화탄소 배출 절감 5–24
4륜 구동(4WD)(장착시) 5–24
4WD 모드의 작동 5–25
4WD 전환 관련 참고사항 5–25
4WD 모드 표시등 5–26
4륜구동(4WD) 차량을 안전하게 운전하기 5–26
사각지대 경고(BSW) 시스템(장착시) 5–28
BSW 시스템의 작동 5–28

BSW 운전 상황 5–30
BSW 시스템이 일시적으로 꺼지는 상태 5–30
BSW 시스템 자동 꺼짐 5–31
BSW 시스템의 오작동 5–31
BSW 카메라의 관리 5–31
차선이탈 경고(LDW) 시스템(장착시) 5–31
LDW 시스템의 작동 5–32
LDW가 일시적으로 꺼지는 상태 5–33
LDW 시스템 자동 꺼짐 5–33
LDW 시스템의 오작동 5–33
다중감지형 카메라의 관리 5–34
크루즈 컨트롤(장착시) 5–34
크루즈 컨트롤 관련 주의사항 5–35
크루즈 컨트롤 시스템의 작동 5–35
속도 제한기(장착시) 5–37
속도 제한기의 작동 5–37
전방 비상 브레이크 시스템(장착시) 5–39
시스템의 작동 5–39
주차 5–41
초음파 주차 센서(장착시) 5–43
작동 5–44
인텔리전트 주차 지원(IPA) 시스템(장착시) 5–45
IPA 시스템의 작동 정지 5–45
IPA 시스템을 사용한 주차 절차 5–46
시스템 작동 관련 참고사항 5–50
트레일러 견인 5–52
트레일러 견인 관련 주의사항 5–52
타이어 공기압 5–53
안전 체인 5–53
트레일러 브레이크 5–53
트레일러 탐지 기능(해당시) 5–53
커플링 장비 설치 5–53
차량 보안 5–54
전동 파워 스티어링 시스템 5–55
브레이크 시스템 5–56
브레이크 관련 주의사항 5–56
ABS(잠김방지 브레이크 시스템) 5–57
시스템 사용 방법 5–57
자가 테스트 기능 5–57
정상 작동 5–57
전자식 주행 안정화 프로그램(ESP) 시스템(장착시) 5–58
ESP 끄기 스위치 5–59
새시 컨트롤 5–60
액티브 트레이스 컨트롤 5–60
액티브 엔진 브레이크 5–60
액티브 라이드 컨트롤 5–61
경사로 출발 보조(HSA) 시스템 5–62
ECO 모드 시스템(장착시) 5–63
추운 날 운전하기 5–63
배터리 5–64
냉각수 5–64
타이어 장비 5–64
특수 월동 장비 5–64
부식 방지 5–64

신차 길들이기

신차는 신뢰성과 경제성을 오래 유지하기 위해 주행거리가 1,600km에 이를 때까지 다음과 같은 길들이기가 필요합니다. 신차를 다음과 같이 길들이지 않으면 엔진 수명이 짧아지고 엔진 성능이 떨어질 수 있습니다.

- 빠르든 느리든 일정한 속도로 오래 운전하지 마십시오.
- 기어가 어느 위치에 있든 가속 페달을 깊이 밟지 마십시오.
- 급출발을 피하십시오.
- 급제동을 피하십시오.
- 처음 800km를 주행할 때까지는 트레일러를 견인하지 마십시오.

참고

K9K 디젤 엔진 모델은 주행거리가 5,000km를 지난 후부터 최상의 성능을 발휘합니다.

시동을 걸기 전에

⚠ 경고

차의 운전 특성은 하중과 이의 분포 및 옵션 장비(트레일러 커플링, 루프랙 등)에 따라 크게 달라집니다. 운전 방식과 운전 속도를 이들 조건에 맞추십시오. 무거운 짐을 운반할 때는 특히 차량 속도를 낮추어야 합니다.

- 차량 주변에 장애물이 없는지 확인하십시오.
- 유액(엔진 오일, 냉각수, 브레이크액, 앞유리 워셔액)의 레벨을 점검하십시오. 유액의 레벨은 최소한 주유할 때마다 점검해야 합니다.
- 타이어의 외관과 상태를 육안으로 검사하고 공기압도 점검하십시오.
- '8. 유지관리와 자가정비' 단원에 나오는 품목을 정기적으로 점검하십시오.
- 윈도와 라이트가 모두 깨끗한지 확인하십시오.
- 도어를 모두 닫으십시오.
- 시트와 헤드레스트를 알맞게 조절하십시오.
- 실내 미러와 실외 미러를 알맞게 조절하십시오.
- 안전벨트를 착용하고 모든 승객에게 안전벨트를 착용할 것을 요구하십시오.
- 시동 스위치를 ON으로 돌리면 경고등이 켜지는지 확인하십시오.
- 대시보드나 뒷선반에 단단하거나 무거운 물건을 올려 놓으면 급제동시 탑승자가 다칠 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 2 2014-10-20 오후 2:19:

⚠ 경고

- 타인의 도움이 필요한 성인이나 어린이를 차에 홀로 두지 마십시오. 애완동물도 차에 홀로 두지 마십시오. 덥고 맑은 날 차를 닫아 놓으면 실내 온도가 빠르게 상승하여 차에 남겨둔 사람이나 애완동물이 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.
- 짐을 등받이보다 높게 쌓으면 브레이크를 걸 때 짐이 앞으로 넘어갈 수 있습니다.
- 짐은 움직이지 않도록 로프나 끈으로 잘 고정시키십시오.
- 시트 조절 방법을 잘 따르지 않으면 사고나 급제동이 있을 때 중상을 입을 수 있습니다. '1. 안전 – 좌석, 안전벨트, 에어백(SRS)' 단원의 '좌석'을 참조하십시오.

참고

신차를 구입한 후 몇 개월 내에 실내에서 휘발성 유기 화합물(VOC) 냄새가 나면 실내를 철저히 환기시키십시오. 차에 타고 있든 않든 윈도를 모두 여십시오. 차를 햇빛 아래 장시간 세워 놓는 등으로 실내 온도가 올라갔을 때는 실내공기 순환 모드를 끄고 윈도를 모두 열어 외부 공기가 충분히 들어오게 하십시오.

배기가스(일산화탄소)

⚠ 경고

- 배기가스는 인체에 유해한 무색, 무취의 일산화탄소를 함유하고 있으므로 흡입하지 않도록 조심하십시오.
- 실내로 배기가스가 들어오면 모든 윈도를 완전히 열고 닛산 딜러로 운전해 가서 차를 점검받으십시오.
- 밀폐된 공간(예 : 차고)에서는 불필요하게 오래 엔진을 작동시키지 마십시오.
- 차를 세워 놓은 채 엔진을 오래 작동시키지 마십시오.
- 운전할 때는 백도어를 닫으십시오. 백도어를 열고 운전하면 실내로 배기가스가 들어 올 수 있습니다. 백도어를 열고 운전하는 것이 불가피할 때는 다음과 같이 하십시오.
  1) 모든 윈도를 엽니다.
  2) 실내공기 순환 모드를 꺼짐으로 설정합니다.
  3) 송풍속도를 최대에 맞추어 공기가 잘 순환되게 합니다.
- 전선이나 케이블을 차체의 씰(밀봉재)을 통해 트레일러에 연결할 때는 제조사의 권고에 따라 일산화탄소의 차내 유입을 방지하십시오.
- 개활지에서 엔진이 작동하는 상태로 차를 오래 세워 놓았을 때는 송풍구를 열어 외부 공기가 유입되게 하십시오.
- 다음과 같은 경우에는 닛산 딜러에 가서 배기 시스템과 차체를 점검받아야 합니다.
  – 서비스를 위해 차를 들어 올렸다.
  – 배기가스가 실내로 들어온다.
  – 배기 시스템의 소리에 변화가 있다.
  – 교통사고로 배기 시스템, 차밑, 차뒤가 손상되었다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 3 2014-10-20 오후 2:19:

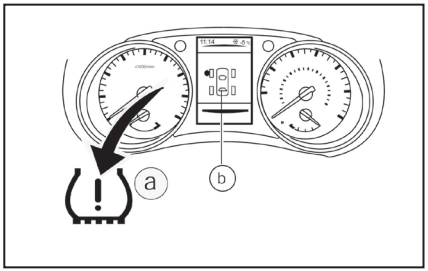

ⓐ TPMS 표시등

ⓑ TPMS 타이어 위치 표시등

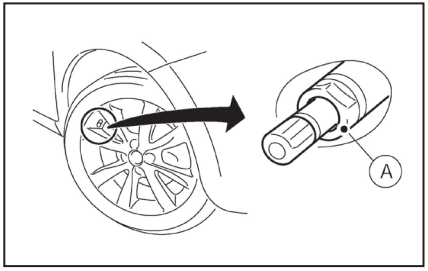

Ⓐ 센서가 있는 타이어 밸브

TPMS는 차가 움직일 때 네 타이어의 공기압을 모니터합니다. 어느 타이어에 공기압이 떨어지면 운전자에게 시각적 경고를 보냅니다. TPMS 센서Ⓐ마다 휠 위치가 등록되어 있습니다. TPMS 센서는 무선으로 차내 리시버에 타이어 공기압과 타이어 온도를 전송합니다.

매달 모든 타이어의 상태를 점검하고(타이어가 식었을 때) 차량 플래카드나 타이어 공기압 라벨에 나오는 권장 공기압으로 모든 타이어(스페어 타이어 포함)의 공기압을 맞추어야 합니다. (크기가 차량 플래카드나 타이어 공기압 라벨에 나오는 것과 다른 타이어를 부착했을 때는 해당 타이어에 맞는 공기압을 확인해야 합니다.)

TPMS는 한 개 이상의 타이어에 공기압이 많이 부족할 때 TPMS 표시등ⓐ을 켭니다. 차량정보 화면에는 공기압이 부족한 타이어를 알려주는 타이어 위치 표시등ⓑ이 있습니다.

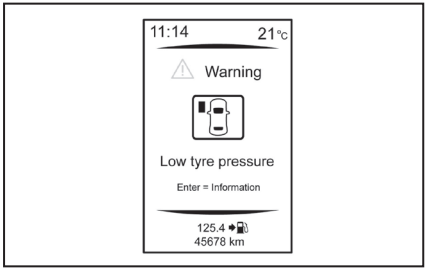

스티어링휠의 **ENTER** 버튼을 누르면 네 타이어 모두의 공기압을 알려주는 화면이 나타납니다.

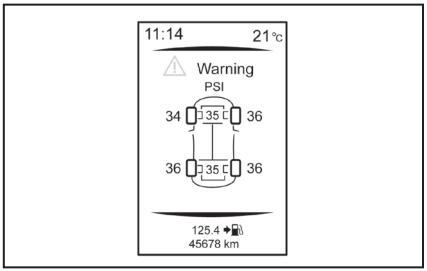

TPMS 표시등이 켜지면 안전한 범위 내에서 신속히 차를 세우고 타이어의 공기압을 점검한 후 정확한 공기압으로 공기를 주입해야 합니다. 타이어에 공기압이 크게 떨어진 상태로 운전하면 타이어가 과열되어 펑크가 날 수 있습니다. 타이어에 공기압이 부족하면 연비와 트레드 수명이 감소되고 차의 움직임이나 제동력이 나쁜 영향을 받을 수도 있습니다.

참고

TPMS는 타이어를 적절히 관리하는 일을 대신해 주지 못합니다. TPMS 표시등ⓐ이 켜질 정도로 타이어 공기압이 낮아지지 않았더라도 운전자는 타이어에 적절한 공기압을 유지할 책임이 있습니다.

TPMS가 정상적으로 작동하지 않으면 TPMS 표시등이 잠시 깜박이다기 지속적으로 켜집니다. TPMS에 오작동이 존재하는 한(TPMS 센서가 없거나 결함이 있을 때 또는 TPMS에 오작동이 있을 때) 시동을 걸 때마다 이 과정이 반복됩니다. TPMS 표시등이 켜지면 TPMS가 타이어 공기압 부족을 탐지하거나 경고하지 못할 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 4 2014-10-20 오후 2:19:

TPMS의 오작동은 여러 가지 이유(TPMS의 정상적인 작동을 막는 교체용 타이어/휠이나 대용 타이어/휠 부착 등)로 발생할 수 있습니다. 한 개 이상의 타이어나 휠을 교체한 후에는 TPMS 표시등을 점검하여 교체한 타이어/휠에서도 TPMS가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.

- TPMS는 스페어 타이어의 공기압을 모니터하지 않습니다.
- TPMS는 차량 속도가 25km/h를 초과해야 작동합니다. TPMS는 타이어 공기압이 갑자기 떨어지는 것(예 : 운전 도중의 타이어 펑크)을 탐지하지 못할 수 있습니다.
- 타이어 공기압을 맞추어도 TPMS 표시등이 자동으로 꺼지지 않을 수 있습니다. 타이어에 권장 상온 공기압으로 공기를 주입하고 25km/h 이상의 속도로 운전하면 TPMS가 작동합니다. 본 단원 뒤에 나오는 'TPMS 센서의 ID와 위치 등록'을 참조하십시오.
- 외부 온도의 변화에 따라 타이어 공기압이 정상일 때도 TPMS 표시등이 켜질 수 있습니다. 타이어가 식었을 때 권장 상온 타이어 공기압으로 공기압을 조절하고 TPMS를 리셋하십시오.

  자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '[Check cold tyre](콜드 타이어 점검) 메시지'를 참조하십시오.

⚠ 경고

- **운전할 때 TPMS 표시등이 켜지면 다음과 같이 하십시오**
  - **스티어링휠을 급히 돌리지 마십시오.**
  - **급제동을 피하십시오.**
  - **차량 속도를 낮추십시오.**
  - **도로를 벗어나 안전한 곳으로 가십시오.**
  - **안전한 범위 내에서 신속히 차를 세우십시오.**
- **타이어 공기압이 부족한 상태로 운전하면 타이어가 영구적으로 손상되거나 펑크날 가능성이 커집니다. 차에 큰 손상이 발생하고 사고가 나 사람이 크게 다칠 수도 있습니다.**
- **네 타이어 모두의 공기압을 점검하십시오. TPMS 표시등을 끄려면 타이어 라벨에 나오는 권장 상온 타이어 공기압으로 공기압을 맞추십시오. 타이어에 펑크가 났을 때는 신속히 스페어 타이어로 교체하십시오. 스페어 타이어로 교체하는 방법은 '6. 비상시의 조치' 단원의 '타이어 펑크'를 참조하십시오.**
- **차에 스페어 타이어를 부착하거나 휠을 교체하면 TPMS가 작동하지 않고 TPMS 표시등이 1분간 깜박인 후 지속적으로 켜집니다. 타이어를 교체하는 방법을 잘 따르고 TPMS 센서를 정확히 장착하십시오.**
- **타이어를 닛산이 지정하지 않은 타이어로 교체하면 TPMS가 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다.**
- **순정 닛산 타이어 밀봉제(또는 동급품)는 타이어를 임시로 수리하는 데 사용할 수 있습니다. 액체나 기체로 된 밀봉제를 타이어에 주입하지 마십시오(타이어 공기압 센서가 오작동을 일으킬 수 있음).**
- **닛산은 차에 제공된 순정 닛산 타이어 밀봉제를 사용하는 것을 권장합니다. 다른 타이어 밀봉제를 사용하면 밸브 꼭지의 씰이 손상되어 타이어 공기압이 떨어질 수 있습니다. 타이어 밀봉제를 사용한 후에는 신속히 닛산 딜러를 방문하십시오(타이어 수리 키트가 있는 모델).**

❗ 주의

- **타이어에 스노 체인을 부착했거나 타이어가 눈에 빠지면 TPMS가 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다.**
- **윈도에 금속으로 된 물건(필름, 안테나 등)을 부착하지 마십시오. 타이어 공기압 센서의 신호가 잘 수신되지 않아 TPMS가 정상적으로 작동하지 못하게 됩니다.**

  일부 전기장치와 트랜스미터는 TPMS에 간섭을 일으켜 TPMS 표시등이 켜지게 할 수 있습니다. TPMS가 간섭을 받아 TPMS 표시등이 켜지는 상황에는 다음과 같은 것이 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 5 2014-10-20 오후 2:19:

– 근처에 유사한 무선 주파수를 사용하는 시설이나 전기장치가 있다.
– 차의 안이나 근처에서 유사한 주파수의 트랜스미터를 사용하고 있다.
– 차의 안이나 근처에서 컴퓨터(또는 유사한 장비)나 DC/AC 컨버터를 사용하고 있다.
– 전기 잡음을 일으키는 장비를 차의 12V 전원에 연결했다.

- 타이어에 공기를 주입하고 공기압을 점검할 때 밸브를 구부리지 마십시오.
- 휠에 TPMS 센서를 장착하기 위해 특수한 알루미늄 밸브가 사용됩니다. TPMS 센서는 너트로 휠에 고정됩니다. 너트는 7.5±0.5Nm의 토크로 정확하게 조여야 합니다. 너트를 이보다 높은 토크로 조이면 센서의 그로멧이 손상될 수 있고 이보다 낮은 토크로 조이면 공기가 샐 수 있습니다.
- 제조시 장착된 밸브캡과 규격이 같은 순정 닛산 밸브캡을 사용하십시오.
- 금속 밸브캡은 사용하지 마십시오.
- 밸브캡을 올바로 장착하십시오. 밸브캡이 없으면 밸브와 TPMS 센서가 손상될 수 있습니다.
- 휠을 보관하거나 휠에 다른 타이어를 부착할 때 밸브와 센서가 손상되지 않도록 조심하십시오.
- 타이어를 교체할 때는 센서 그로멧과 워셔도 교체하십시오. 제거한 센서 그로멧과 워셔는 다시 사용할 수 없으므로 폐기해야 합니다. TPMS 센서는 다시 사용할 수 있습니다.
- 타이어 팽창 장비의 공기주입 튜브가 단단하면 긴 노즐이 지렛대 작용을 하여 밸브 꼭지가 손상될 수 있습니다.

계기판 정보

TPMS 표시등	원인	권장 조치
	타이어 공기압 부족	타이어에 정확한 공기압으로 공기를 주입합니다.
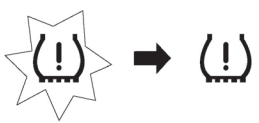	한 개 이상의 휠에서 순정 닛산 TPMS 센서가 탐지되지 않음	TPMS 센서가 있는지 확인합니다. TPMS 센서가 없으면 순정 닛산 TPMS 센서를 장착합니다.
	외부 요인으로 인해 TPMS 센서와 TPMS 리시버 사이에 통신 장애가 있음	통신 장애가 있는 지역에서 벗어납니다.
	TPMS 부품의 오작동	문제가 해결되지 않으면 닛산 딜러를 찾으십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 6 2014-10-20 오후 2:19:

작동

시동 스위치가 ON에 있는 상태로 차가 움직이기 시작하면 타이어 공기압이 모니터됩니다.

TPMS 센서의 ID와 위치 등록

새 TPMS 센서의 ID나 위치를 등록하는 일은 닛산 딜러에서 하는 것이 권장됩니다.

사용자가 아래 절차에 따라 직접 등록할 수도 있습니다.

1. 타이어 위치를 바꾸거나 새 TPMS 센서를 장착합니다.
2. 주차한 상태로 시동 스위치를 20분 이상 켜 놓거나 엔진을 20분 이상 작동시킵니다. 운전하기 전에 본 단계를 실시해야 합니다.
3. 차를 25~100km/h의 속도로 몇 분 운전하면 TPMS 센서의 ID와 위치가 자동으로 등록됩니다.

참고

다음과 같은 조건에서는 TPMS가 동기화되지 않을 수 있습니다.

- **도로 상태가 나쁘다.**
- **TPMS가 센서에서 정확한 데이터를 수신하지 못한다.**
- **차량 속도가 25km/h보다 낮다.**
- **차량 속도가 100km/h보다 높다.**
- **차를 급히 가속시켰다.**
- **차를 급히 감속시켰다.**
- **가다서다가 반복되는 등으로 교통 체증이 심하다.**

TPMS 목표 공기압 조절하기

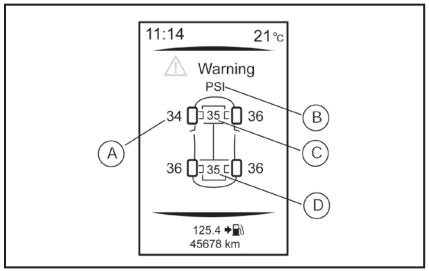

Ⓐ 타이어 공기압

Ⓑ 타이어 공기압 단위

Ⓒ 앞타이어 목표 공기압

Ⓓ 뒷타이어 목표 공기압

차의 하중이 클 때는 타이어 라벨에 나오는 '적재 공기압(Laden Pressure)' 으로 타이어에 공기를 주입해야 합니다.

TPMS 목표 공기압은 차량정보 화면에서 '적재 공기압' 으로 조절할 수 있습니다. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '설정' 을 참조하십시오. TPMS 목표 공기압을 조절하려면 스티어링휠의 스위치로 [Settings](설정) 메뉴를 선택하고 [Tyre Pressures](타이어 공기압)를 선택한 다음 [Target front](앞타이어 목표 공기압)와 [Target rear](뒷타이어 목표 공기압)를 선택하고 원하는 공기압을 설정하십시오.

TPMS 목표 공기압은 차량정보 화면 내 TPMS 창의 프런트 액슬과 리어 액슬 중앙에 표시됩니다.

타이어 공기압 단위

차량정보 화면에서 TPMS에 사용되는 단위를 선택할 수 있습니다. [Settings](설정) 메뉴를 선택하고 [Tyre Pressures](타이어 공기압)를 선택한 다음 [Tyre pressure unit](타이어 공기압 단위)를 선택하고 원하는 단위를 선택하십시오.

[Check cold tyre](콜드 타이어 점검) 메시지

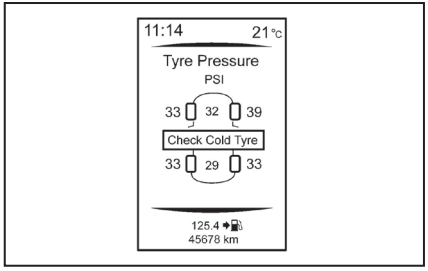

타이어 공기압이 부족한 상태에서 타이어 공기압이 목표 공기압보다 높아지면 차량정보 화면에 [Check Cold Tyre](콜드 타이어 점검) 메시지가 나타납니다. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '설정' 을 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 7 2014-10-20 오후 2:19:

타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS)(장착시)

참고

타이어 공기압이 목표 공기압보다 높은데도 타이어 공기압 경고등이 황색으로 켜지면 실제 타이어 공기압이 너무 낮은 것입니다. 차를 운전하면 타이어 공기압이 높아집니다. 타이어가 식었을 때 공기압을 점검하십시오.

TPMS 온도 보정

타이어 공기압은 타이어 온도의 영향을 받습니다. 차를 운전하면 타이어 온도가 높아집니다. 타이어에서 공기가 새는지 점검하고 온도 저하로 인한 오경고를 피하기 위해 TPMS가 타이어에 부착된 온도 센서를 사용하여 온도 보상값을 계산합니다.

드물게 차량정보 화면에서 TPMS 기준 온도를 보정해야 할 수도 있습니다. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '설정'을 참조하십시오. 이는 현재의 주위 온도가 현재의 보정 온도와 크게 차이가 날 때 실제 타이어 공기압을 조절한 경우에만 실시해야 합니다.

TPMS 온도 보정을 시작하려면 스티어링휠의 스위치를 사용하여 [Settings](설정) 메뉴를 선택하고 [Tyre Pressures](타이어 공기압)를 선택한 다음 [Calibrate](보정)를 선택하고 [Start](시작)를 선택합니다. 보정이 진행되는 동안 차량정보 화면에 [Resetting tyre pressure system](TPMS 리셋중)이라는 메시지가 나타납니다.

포장도로 운전과 오프로드 운전 관련 주의사항

다용도 차량은 다른 종류의 차량보다 전복률이 매우 높기는 해도 일반 승용차보다 지상고가 높기 때문에 각종 포장도로와 오프로드에서 우수한 성능을 발휘합니다. 지상고가 높다는 것은 무게중심이 일반 승용차보다 높음을 의미합니다. 높은 지상고의 한 가지 이점은 넓은 시야를 확보할 수 있어 운전자가 도로상의 문제를 미리 포착할 수 있다는 것입니다. 몸체가 낮은 스포츠카는 오프로드에서 우수한 성능을 발휘하게 되어 있지 않지만 다용도 차량은 2륜구동(2WD) 차량과 같은 속도로 코너링할 수 있게 되어 있지 않습니다. 다용도 차량을 운전할 때는 급조작(급회전 등)을 삼가야 하는데 이는 고속으로 운전할 때 특히 중요합니다. 본 차량도 다른 다용도 차량과 마찬가지로 잘못 취급하면 통제력을 잃어 전복될 수 있습니다. 차가 전복될 때는 안전벨트를 착용하지 않은 사람이 안전벨트를 착용한 사람보다 중상이나 치명상을 입을 가능성이 훨씬 큽니다.

삼원 촉매(가솔린 엔진 모델)

NISSAN Blue Citizenship

배기 시스템에 설치된 삼원 촉매 변환기는 배출가스를 제어하는 장치로서 배기가스를 고온으로 연소시켜 대기로 배출되는 오염 물질을 줄입니다.

주의

- **배기가스와 배기 시스템은 매우 뜨겁습니다. 엔진이 작동할 때는 배기 파이프 주변에서 사람이나 가연성 물질을 멀리 하십시오.**
- **가연성 물질(예 : 마른 풀, 폐지, 마른 걸레)이 있는 곳에 정차하거나 주차하지 마십시오.**
- **주차할 때는 배기 파이프 주변에서 사람이나 가연성 물질을 멀리 하십시오.**

차량 손상을 방지하기 위한 주의사항

주의

- **권장 무연 가솔린을 사용하십시오. 자세한 것은 '9. 기술 정보' 단원의 '용량과 권장 연료/윤활유'를 참조하십시오.**
- **유연 가솔린은 삼원 촉매를 손상시키므로 사용하지 마십시오.**

  유연 가솔린의 침전물은 배기가스에서 오염물질을 줄이는 삼원 촉매의 성능을 크게 약화시킵니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 8 2014-10-20 오후 2:19:

삼원 촉매(가솔린 엔진 모델)

- **튜업 등으로 엔진을 잘 관리하십시오. 시동 시스템, 연료 분사 시스템, 전기 시스템에 오작동이 생기면 지나치게 농후한 연료가 삼원 촉매로 들어가 삼원 촉매가 과열될 수 있습니다.**
- **연료 레벨이 매우 낮을 때는 운전을 삼가십시오. 연료가 떨어지면 엔진이 실화를 일으켜 삼원 촉매가 손상될 수 있습니다.**
- **엔진에 실화가 있거나 엔진 성능이 현저하게 떨어지는 등의 비정상적인 상태가 탐지되면 운전을 계속하지 말고 닛산 딜러에 가서 차를 점검받으십시오.**
- **엔진이 워업되는 동안에는 엔진 속도를 높이지 마십시오.**
- **시동을 걸기 위해 차를 밀거나 끌지 마십시오.**

터보차저(디젤 엔진)

터보차저 회전 부품의 윤활과 냉각에는 엔진 오일이 사용됩니다. 터보차저의 터빈은 고속으로 회전하므로 매우 뜨거워질 수 있습니다. 터보차저에는 깨끗한 오일이 지속적으로 공급되어야 합니다. 오일 공급이 중단되면 터보차저에 오작동이 일어날 수 있습니다.

터보차저의 수명을 늘리고 성능을 높이려면 다음을 지켜야 합니다.

주의

- **터보차저식 디젤 엔진 모델의 엔진 오일은 정해진 방법으로 교환하십시오. 자세한 것은 별도로 제공된 보증서 및 정기 점검·정비 지침서를 참조하십시오.**
- **권장 엔진 오일만 사용하십시오. '9. 기술 정보' 단원의 '용량과 권장 연료/윤활유'를 참조하십시오.**
- **엔진을 장시간 고속으로 작동시켰다가 끌 때는 엔진을 몇 분간 공회전시키십시오.**
- **출발 직후에는 엔진 속도를 높이지 마십시오.**

운전할 때 주의할 점

안전성과 안락성을 위해서는 상황에 맞게 운전하는 것이 필수적입니다. 운전자는 주어진 상황에서 어떻게 운전해야 하는지를 가장 잘 아는 사람이 되어야 합니다.

상온 시동

엔진이 식었을 때 시동을 걸면 웜업 과정에서 엔진 속도가 높아지므로 기어를 선택할 때 차가 움직이지 않도록 각별히 조심해야 합니다.

짐 싣기

적재량, 하중 분포, 부착 장비(커플링 장비, 루프 캐리어 등)는 차의 주행 특성을 많이 바꿉니다. 운전 방식과 운전 속도를 이들 조건에 맞추십시오.

젖은 도로에서 운전하기

- 급출발, 급가속, 급제동을 삼가십시오.
- 급격한 방향 전환이나 차선 변경을 삼가십시오.
- 앞차와 안전 거리를 유지하십시오.
- 노면이 물로 덮여 있을 때는 수막 현상을 피하기 위해 속도를 줄이십시오. 수막 현상이 생기면 차가 미끄러져 통제력을 잃을 수 있습니다. 타이어가 마모되면 수막 현상이 생길 위험이 커집니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 9 2014-10-20 오후 2:19:

운전할 때 주의할 점

동절기의 운전

- 안전하게 운전하십시오.
- 급가속이나 급제동을 삼가십시오.
- 급격한 방향 전환이나 차선 변경을 삼가십시오.
- 스티어링휠을 급히 조작하지 마십시오.
- 앞차와 안전 거리를 유지하십시오.

시동 스위치(장착시)

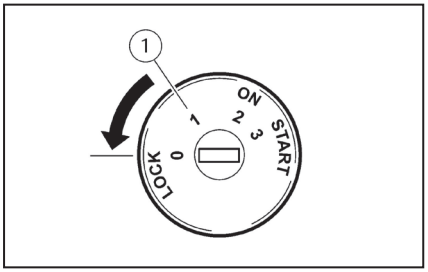

① OFF(꺼짐)

⚠ 경고

운전 도중에 시동 스위치를 LOCK으로 돌리거나 시동 스위치에서 키를 빼면 스티어링휠이 잠겨 차량 통제력을 잃을 수 있고 이는 차량 손상이나 인체 상해로 이어질 수 있습니다.

❗ 주의

전원 소켓은 배터리가 방전되는 것을 막기 위해 엔진이 작동할 때 사용하십시오. 엔진이 작동하지 않을 때 전기 액세서리를 사용하는 것이 불가피한 경우에는 전기 액세서리를 오래 사용하지 말고 한 번에 여러 전기 액세서리를 사용하지도 마십시오.

시동 스위치에 도난 방지를 위한 스티어링 잠금장치가 있습니다.

XTRONIC 변속기(CVT)

시동 스위치는 기어 셀렉터를 P에 놓기 전에는 LOCK에 놓거나 키를 뺄 수 없게 되어 있습니다.

시동 스위치를 LOCK에 놓고 키를 빼려면 기어 셀렉터를 P에 놓아야 합니다.

브레이크 페달을 밟고 시동 스위치를 ON에 놓으면 기어 셀렉터를 P에서 뺄 수 있게 됩니다.

시동 스위치에서 키 빼기

1. 기어 셀렉터를 P에 놓습니다.
2. 시동 스위치를 LOCK으로 옮깁니다.
3. 시동 스위치에서 키를 뺍니다.

시동 스위치에서 키를 뺀 후에는 기어 셀렉터를 P에서 다른 위치로 옮길 수 없습니다.

시동 스위치를 LOCK으로 돌릴 수 없을 때는 다음 방법으로 키를 뺄 수 있습니다.

1. 기어 셀렉터를 P에 놓습니다.
2. 시동 스위치를 ON 방향으로 약간 돌립니다.
3. 시동 스위치를 LOCK으로 옮깁니다.
4. 키를 뺍니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 10 2014-10-20 오후 2:19:

스티어링 잠금장치

스티어링휠 잠그기

1. 시동 스위치를 LOCK으로 옮깁니다.
2. 시동 스위치에서 키를 뺍니다.
3. 스티어링휠을 정면 위치에서 시계 방향으로 1/6바퀴 돌립니다.

스티어링휠 해제하기

1. 시동 스위치에 키를 삽입합니다.
2. 스티어링휠을 좌우로 약간 돌리면서 시동 스위치를 천천히 돌립니다.

시동 스위치의 위치

LOCK(정상 주차 위치)(0)

키는 이 위치에서만 뺄 수 있습니다.

스티어링휠은 이 위치에서만 잠글 수 있습니다.

OFF/ACC(액세서리)(1)

스티어링휠을 잠그지 않고 엔진을 끌 수 있습니다. 엔진이 작동하지 않을 때 라디오 등의 전장품을 켤 수 있습니다.

ON(정상 작동 위치)(2)

시동 시스템과 전장품이 켜집니다.

START(시동 위치)(3)

스타터가 작동하여 시동이 걸립니다. 시동이 걸리는 즉시 시동 스위치를 놓아야 합니다. 시동 스위치는 자동으로 ON으로 돌아갑니다.

참고

자동 엔진 정지/시동 시스템이 있는 차량

자동 엔진 정지/시동 시스템에 의해 엔진이 자동으로 꺼졌을 때도 시동 스위치를 평소와 같이 조작할 수 있습니다.

운전이 끝나면 배터리가 방전되는 것을 방지하기 위해 시동 스위치를 끄십시오. 자동 엔진 정지/시동 시스템이 시동 스위치를 자동으로 끄지는 않습니다.

닛산 도난방지 시스템(NATS)

닛산 도난방지 시스템*은 등록된 NATS 키를 사용하지 않고 시동을 거는 것을 방지하는 역할을 합니다.

* 이모빌라이저

NATS 키로 시동을 거는 데 실패했을 때는 시동 스위치를 LOCK으로 돌리고 5초를 기다렸다가 START로 돌리십시오.

자세한 것은 '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '닛산 도난방지 시스템(NATS)'을 참조하십시오.

푸시버튼 시동 스위치 조작 관련 주의사항

⚠ 경고

운전할 때는 비상시를 제외하고 시동 스위치를 사용하지 마십시오. 시동 스위치를 빠르게 3회 연속 누르거나 길게(2초 이상) 1회 누르면 엔진이 꺼집니다. 운전 도중에 엔진이 꺼지면 충돌이 일어나 사람이 크게 다칠 수 있습니다.

푸시버튼 시동 스위치를 조작하기 전에 다음과 같이 하십시오.

- 기어 셀렉터를 N에 놓거나 P에 놓습니다.

인텔리전트 키 시스템

인텔리전트 키 시스템을 사용하면 포켓이나 핸드백에서 키를 꺼내지 않고도 시동 스위치를 조작할 수 있습니다. 인텔리전트 키 시스템은 환경이나 상황의 영향을 받을 수 있습니다.

❗ 주의

- **운전할 때는 항상 인텔리전트 키를 소지하십시오.**
- **인텔리전트 키를 차에 두고 차를 떠나지 마십시오.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 11 2014-10-20 오후 2:19:

- **인텔리전트 키가 운전자에게서 너무 멀리 있으면 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.**
- **배터리가 방전되면 시동 스위치를 LOCK에서 다른 위치로 옮길 수 없고 스티어링휠이 잠겼을 때는 스티어링휠을 돌릴 수 없습니다. 신속히 배터리를 충전하십시오. '6. 비상시의 조치' 단원의 '점프 시동'을 참조하십시오.**

작동 범위

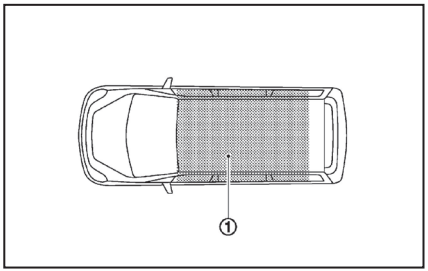

인텔리전트 키는 정해진 범위① 내에 있을 때만 시동을 거는 데 사용할 수 있습니다.

인텔리전트 키의 배터리가 방전되었거나 근처에서 강한 전파가 나올 때는 인텔리전트 키의 작동 범위가 좁아져 인텔리전트 키가 정상적인 기능을 발휘하지 못할 수 있습니다.

인텔리전트 키가 작동 범위 내에 있으면 인텔리전트 키를 가지고 있지 않은 사람도 시동 스위치를 눌러 시동을 걸 수 있습니다.

- 트렁크는 인텔리전트 키의 작동 범위에 포함되지 않지만 트렁크에 위치한 인텔리전트 키도 기능을 발휘할 수 있습니다.
- 인텔리전트 키가 계기판 위, 글러브함 안, 도어 포켓 안에 있으면 인텔리전트 키가 기능을 발휘하지 못할 수 있습니다.
- 인텔리전트 키가 밖에 있되 도어나 윈도 근처에 있을 때는 인텔리전트 키가 기능을 발휘할 수 있습니다.

시동 스위치의 위치

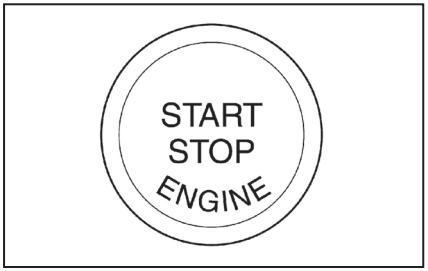

브레이크 페달을 밟지 않고 시동 스위치를 누르면 시동 스위치에 불이 들어옵니다.

시동 스위치의 중앙을 누릅니다.

- 1회 누름 : ON 위치가 됩니다.
- 2회 누름 : OFF 위치가 됩니다.

시동 스위치를 OFF에 놓고 도어를 열거나 닫으면 시동 스위치가 자동으로 LOCK으로 갑니다.

차량정보 화면에 시동 스위치의 작동과 관련된 경고등과 표시등이 나타납니다. '계기와 컨트롤' 단원의 '차량정보 화면'을 참조하십시오.

ON 위치(정상 작동 위치)

시동 시스템과 전장품이 켜집니다.

ON 위치에 배터리 세이버 기능이 있어 다음 조건에서 일정 시간이 지난 후에 차가 움직이지 않으면 시동 스위치가 자동으로 OFF로 갑니다.

- 모든 도어가 닫혀 있다.
- 기어 셀렉터가 P에 있다.

다음 동작이 있으면 배터리 세이버 기능이 작동하지 않습니다.

- 도어를 열었다.
- 기어 셀렉터를 P에서 뺐다.
- 시동 스위치의 위치를 바꾸었다.

주의

- **엔진이 작동하지 않는 상태로 시동 스위치를 ACC이나 ON에 놓고 차를 오래 떠나지 마십시오(배터리가 방전될 수 있음).**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 12 2014-10-20 오후 2:19:

● 전원 소켓은 배터리가 방전되는 것을 막기 위해 엔진이 작동할 때 사용하십시오. 엔진이 작동하지 않을 때 전기 액세서리를 사용하는 것이 불가피한 경우에는 전기 액세서리를 오래 사용하지 말고 한 번에 여러 전기 액세서리를 사용하지도 마십시오.

LOCK 위치(정상 주차 위치)

시동 스위치와 스티어링 잠금장치(장착시)는 이 위치에서만 잠글 수 있습니다.

시동 스위치를 OFF에 놓고 도어를 열거나 닫으면 시동 스위치가 잠깁니다.

시동 스위치는 기어 셀렉터를 P로 옮기기 전에는 LOCK에 놓을 수 없게 되어 있습니다. 시동 스위치를 OFF로 누를 때는 기어 셀렉터가 P에 있는지 확인하십시오.

시동 스위치가 LOCK으로 가지 않을 때

1. 기어 셀렉터를 P로 옮깁니다.
2. 시동 스위치를 누릅니다. 시동 스위치가 ON으로 갑니다.
3. 시동 스위치를 다시 LOCK으로 누릅니다.

브레이크 페달을 밟고 시동 스위치를 ON에 놓으면 기어 셀렉터를 P에서 뺄 수 있게 됩니다.

배터리가 방전되면 시동 스위치를 LOCK에서 다른 위치로 옮길 수 없습니다.

OFF 위치

시동 스위치로 엔진을 끄면 시동 스위치가 OFF로 갑니다. 시동 스위치에 불이 들어오지 않습니다.

ACC 위치

운전자가 인텔리전트 키를 소지한 상태로 기어 셀렉터를 P에 놓고 시동 스위치를 ON에서 OFF로 돌리면 일정 시간 동안 또는 운전석 도어를 열 때까지 라디오를 사용할 수 있습니다.

일정 시간이 지난 후에는 전원 버튼/볼륨 노브('모니터 시스템, 온도조절 시스템, 오디오 시스템, 전화 시스템, 음성인식 시스템' 단원 참조)나 리모컨의 열기버튼을 눌러 라디오, 내비게이션, 블루투스 핸즈프리 전화 시스템을 30분 더 사용할 수 있습니다.

비상 엔진 끄기

운전 도중에 비상 상황이 벌어져 엔진을 끌 필요가 있을 때는 다음과 같이 하십시오.

- 시동 스위치를 1.5초 내에 3회 누르거나
- 시동 스위치를 길게(2초 이상) 누릅니다.

스티어링 잠금장치

시동 스위치에 도난 방지를 위한 스티어링 잠금장치가 있습니다.

스티어링휠 잠그기

1. 시동 스위치를 OFF로 누릅니다. OFF에서는 시동 스위치 위치 표시등이 켜지지 않습니다.
2. 도어를 열거나 닫습니다. 시동 스위치가 LOCK으로 갑니다.
3. 스티어링휠을 정면 위치에서 우측이나 좌측으로 1/6바퀴 돌립니다.

스티어링휠 해제하기

시동 스위치를 누르면 스티어링휠이 자동으로 해제됩니다.

주의

● 배터리가 방전되면 푸시버튼 시동 스위치를 LOCK에서 다른 위치로 옮길 수 없습니다.

● 시동 스위치가 LOCK에서 움직이지 않을 때는 시동 스위치를 누르고 스티어링휠을 좌우로 약간 돌려 보십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 13 2014-10-20 오후 2:19:

인텔리전트 키 배터리의 방전

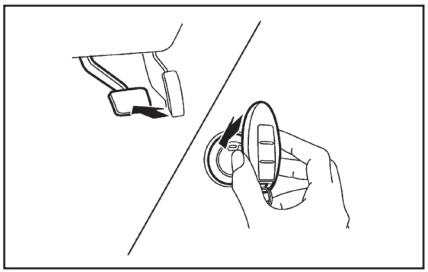

인텔리전트 키의 배터리가 방전되었거나 환경 조건 때문에 인텔리전트 키가 정상적으로 작동하지 않을 때는 다음 방법으로 시동을 걸 수 있습니다.

1. 기어 셀렉터를 P로 옮깁니다.
2. 브레이크 페달을 단단히 밟습니다.
3. 그림과 같이 인텔리전트 키를 시동 스위치에 댑니다.
4. 차임이 울린 후 10초 내에 브레이크 페달을 밟고 시동 스위치를 누르면 시동이 걸립니다.

3단계를 마친 후 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 스위치를 누르면 시동 스위치가 ACC로 갑니다.

참고

- **시동 스위치를 ACC나 ON에 놓거나 위 방법으로 시동을 걸면 인텔리전트 키가 차안에 있더라도 인텔리전트 키 시스템 경고등이 황색으로 깜박일 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다. 인텔리전트 키로 시동 스위치를 터치하면 경고등이 깜박임을 멈춥니다.**
- **인텔리전트 키 시스템 경고등이 녹색으로 깜박일 때는 신속히 배터리를 교체하십시오. '8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '리모컨/인텔리전트 키 배터리 교체하기'를 참조하십시오.**

인텔리전트 키 시스템이 있는 모델

1. 주차 브레이크를 겁니다. 자세한 것은 '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '주차 브레이크 스위치'를 참조하십시오.
2. 기어 셀렉터를 P나 N에 놓습니다(P에 놓는 것이 권장됨).

   스타터는 기어 셀렉터가 정해진 위치에 있을 때만 작동하게 되어 있습니다.

   시동 스위치를 조작할 때는 인텔리전트 키(장착시)가 차안에 있어야 합니다.
3. 시동 걸기 : 브레이크 페달을 밟고 시동 스위치를 ON으로 누릅니다.

   참고

   - **빨리 시동을 걸려면 시동 스위치의 위치에 관계 없이 브레이크 페달을 밟고 시동 스위치를 눌렀다 놓습니다.**
   - **디젤 엔진 모델 : 추운 날에는 엔진 크랭킹이 몇 초 지연될 수 있는데 이는 적절한 시동 조건을 만들기 위해 예열 플러그가 가열되기 때문입니다. 예열 플러그가 가열되는 동안 예열 표시등이 켜졌다가 시동이 걸리면 예열 표시등이 꺼집니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 14 2014-10-20 오후 2:19:

4. 시동이 걸리는 즉시 시동 스위치를 놓습니다. 시동이 걸렸다가 멈추면 위 절차를 반복하십시오.

참고

가솔린 엔진 모델

- **날씨가 매우 추워 시동이 잘 걸리지 않을 때나 시동을 다시 걸 때는 가속 페달을 약간(이동거리의 1/3 정도) 밟은 상태로 엔진을 크랭킹하십시오. 시동이 걸리면 가속 페달에서 발을 떼십시오.**
- **시동이 잘 걸리지 않으면 가속 페달을 바닥까지 밟은 상태로 엔진을 5~6초 크랭킹했다가 가속 페달에서 발을 떼십시오. 가속 페달에서 발을 뗀 상태로 시동 스위치를 START로 옮겨 엔진을 크랭킹하십시오. 시동이 걸리면 시동 스위치를 놓으십시오. 시동이 걸렸다 꺼지면 위 절차를 반복하십시오.**

주의

- **시동이 걸리는 즉시 시동 스위치를 놓아야 합니다.**
- **스타터는 한 번에 15초 이상 작동시키지 마십시오. 시동이 걸리지 않으면 시동 스위치를 끄고 10초를 기다렸다가 다시 작동시키십시오. 바로 작동시키면 스타터가 손상될 수 있습니다.**
- **부스터 배터리와 점퍼 케이블을 사용하여 시동을 걸 때는 '6. 비상시의 조치' 단원에 나오는 지시와 주의사항을 지켜야 합니다.**

5. 시동이 걸리면 최소 30초 동안 엔진을 공회전시켜 엔진을 웜업시킵니다. 날씨가 추울 때는 출발 후 잠시 저속으로 운전하십시오.

주의

엔진이 웜업되는 동안에는 차를 떠나지 마십시오.

6. 시동 끄기 : 기어 셀렉터를 P로 옮기고 주차 브레이크를 걸고 시동 스위치를 OFF로 누릅니다.
7. 시동이 꺼진 후 도어를 열거나 닫으면 스티어링 휠이 잠깁니다.

인텔리전트 키 시스템이 없는 모델

1. 주차 브레이크를 겁니다. 자세한 것은 '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '주차 브레이크 스위치'를 참조하십시오.
2. 기어 셀렉터를 P나 N에 놓습니다(P에 놓는 것이 권장됨).

   스타터는 기어 셀렉터가 정해진 위치에 있을 때만 작동하게 되어 있습니다.
3. 스티어링휠을 좌측에서 우측으로 돌려 시동 스위치를 해제하고 시동 스위치를 ON으로 돌립니다.
4. 디젤 엔진 모델 : 예열 표시등이 꺼질 때까지 기다립니다.
5. 브레이크 페달(가속 페달이 아님)을 밟고 시동 스위치를 START로 돌려 엔진을 크랭킹합니다.
6. 시동이 걸리는 즉시 시동 스위치를 놓습니다. 시동이 걸렸다가 멈추면 위 절차를 반복하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 15 2014-10-20 오후 2:19:

참고

가솔린 엔진 모델

- **날씨가 매우 추워 시동이 잘 걸리지 않을 때나 시동을 다시 걸 때는 가속 페달을 약간(이동거리의 1/3 정도) 밟은 상태로 엔진을 크랭킹하십시오. 시동이 걸리면 가속 페달에서 발을 떼십시오.**
- **시동이 잘 걸리지 않으면 가속 페달을 바닥까지 밟은 상태로 엔진을 5~6초 크랭킹했다가 가속 페달에서 발을 떼십시오. 가속 페달에서 발을 뗀 상태로 시동 스위치를 START로 옮겨 엔진을 크랭킹하십시오. 시동이 걸리면 시동 스위치를 놓으십시오. 시동이 걸렸다 꺼지면 위 절차를 반복하십시오.**

주의

- **시동이 걸리는 즉시 시동 스위치를 놓아야 합니다.**
- **스타터는 한 번에 15초 이상 작동시키지 마십시오. 시동이 걸리지 않으면 시동 스위치를 끄고 10초를 기다렸다가 다시 작동시키십시오. 바로 작동시키면 스타터가 손상될 수 있습니다.**
- **부스터 배터리와 점퍼 케이블을 사용하여 시동을 걸 때는 '6. 비상시의 조치' 단원에 나오는 지시와 주의사항을 지켜야 합니다.**

7. 시동이 걸리면 최소 30초 동안 엔진을 공회전시켜 엔진을 웜업시킵니다. 날씨가 추울 때는 출발 후 잠시 저속으로 운전하십시오.

주의

엔진이 웜업되는 동안에는 차를 떠나지 마십시오.

8. 시동 끄기 : 기어 셀렉터를 P로 옮기고 주차 브레이크를 걸고 시동 스위치를 OFF로 옮깁니다.
9. 스티어링휠을 좌측으로 돌려 잠급니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 16 2014-10-20 오후 2:19:

주의

- 엔진이 식었을 때는 공회전 속도가 높으므로 엔진이 웜업되기 전에 전진 기어나 후진 기어를 선택할 때는 차가 움직이지 않도록 각별히 조심해야 합니다.
- 차가 정지해 있을 때는 엔진 속도를 높이지 마십시오(차가 예기치 않게 움직일 수 있음).

운전 관련 주의사항

- 차가 움직일 때 기어 셀렉터를 P나 R로 옮기면 변속기가 손상될 수 있습니다.
- 비상시를 제외하고는 운전 도중에 기어 셀렉터를 N으로 옮기지 마십시오. 기어 셀렉터를 N에 놓고 타력으로 주행하면 변속기가 크게 손상될 수 있습니다.
- 시동은 기어 셀렉터를 P나 N에 놓고 거십시오. 기어 셀렉터를 다른 위치에 놓으면 시동이 걸리지 않습니다. 기어 셀렉터를 다른 위치에 놓아도 시동이 걸리면 닛산 딜러에 가서 차를 점검받으십시오.
- 기어를 P나 N에서 R이나 D로 바꾸거나 특정 기어(수동 변속 모드)로 바꿀 때는 가속 페달을 밟지 마십시오. 브레이크 페달은 바꾸기가 완료될 때까지 밟으십시오.
- 오르막길에서는 가속 페달을 밟아 차를 정지시켜 놓지 말고 브레이크 페달을 밟아 차를 정지시켜 놓아야 변속기가 과열되는 것이 방지됩니다.
- 차를 오래 정지시켜 놓을 때는 기어 셀렉터를 N으로 옮기고 주차 브레이크를 거십시오.
- 기어 셀렉터를 N에서 주행 위치로 옮길 때는 엔진에 공회전 속도를 유지하십시오.

주의(출발할 때)

- 브레이크 페달 밟기
  엔진이 작동할 때 브레이크 페달을 밟지 않고 기어 셀렉터를 R이나 D에 놓거나 수동변속 위치에 놓으면 차가 천천히 움직입니다. 기어 셀렉터를 옮기기 전에 브레이크 페달을 깊이 밟았는지, 차가 완전히 정지했는지 확인하십시오.
- 기어 셀렉터 위치 확인하기
  기어 셀렉터가 원하는 위치에 있는지 확인하십시오. 전진하려면 D나 수동변속 위치를 선택하고 후진하려면 R을 선택하십시오. 주차 브레이크를 풀고 브레이크 페달에서 발을 뗀 뒤 가속 페달을 밟아 출발하십시오. 급하게 출발하여 바퀴가 헛돌게 하지 마십시오.
- 차가 정지해 있을 때 엔진 속도를 높이면 차가 예기치 않게 움직이거나(기어 셀렉터가 R이나 D에 있거나 수동변속 위치에 있을 때) 엔진이 손상될 수 있습니다(기어 셀렉터가 N이나 P에 있을 때).
- 엔진 웜업시키기
  엔진이 식었을 때는 공회전 속도가 빨라지므로 시동을 건 직후에 기어 셀렉터를 주행 위치로 옮길 때는 차가 움직이지 않도록 각별히 조심해야 합니다.
- 주차하기

  브레이크 페달을 밟아 차를 정지시킨 후 기어 셀렉터를 P로 옮기고 주차 브레이크를 건 다음 브레이크 페달에서 발을 뗍니다.

출발하기

1. 시동을 건 후 브레이크 페달을 단단히 밟고 기어 셀렉터를 P에서 R이나 D로 옮기거나 수동변속 위치로 옮깁니다.
2. 브레이크 페달을 밟은 상태로 기어 셀렉터 버튼을 눌러 주행 기어를 선택합니다.
3. 주차 브레이크를 풀고 가속 페달을 밟아 차를 천천히 출발시킵니다.

기어는 시동 스위치를 ON에 놓고 브레이크 페달을 밟아야 P에서 주행 위치로 옮길 수 있게 되어 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 17 2014-10-20 오후 2:19:

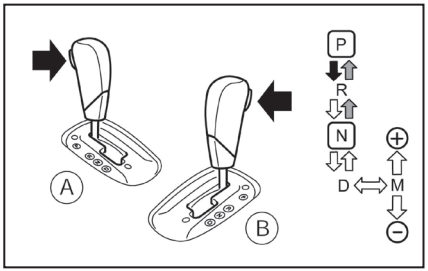

변속

Ⓐ 좌측운전 모델

Ⓑ 우측운전 모델

기어 셀렉터 옮기기

➡ 브레이크 페달을 밟고 버튼을 누릅니다.

▨ 버튼을 누르고 기어 셀렉터를 옮깁니다.

⇨ 버튼을 누르지 않고 기어 셀렉터를 옮깁니다.

기어 셀렉터를 P나 R로 옮길 때는 버튼을 누르십시오. 기어 셀렉터를 다른 위치로 옮길 때는 버튼을 누를 필요가 없습니다.

P(주차)

주차할 때나 시동을 걸 때는 이 위치를 사용합니다. 차가 완전히 정지했는지 확인하고 기어 셀렉터를 P로 옮기십시오. 안전을 위해 기어 셀렉터를 P로 옮길 때까지 브레이크 페달을 밟고 있어야 합니다. 주차 브레이크는 P 위치와 함께 사용하십시오.

경사로에 주차할 때는 먼저 브레이크 페달을 밟고 주차 브레이크를 건 후에 기어 셀렉터를 P로 옮기십시오.

R(후진)

주의

차가 완전히 정지한 후에 기어 셀렉터를 R로 옮기십시오.

R은 후진할 때 사용합니다.

기어 셀렉터가 R에 있을 때는 닛산 커넥트 모니터(장착시) 아니면 초음파 주차 센서(장착시)가 작동합니다. 자세한 것은 '4. 화면, 히터, 에어컨, 오디오 시스템' 단원의 '리어 뷰 모니터(장착시)'와 '어라운드 뷰 모니터(장착시)'를 참조하거나 본 단원 뒤에 나오는 '초음파 주차 센서(장착시)'를 참조하십시오.

N(중립)

전진 기어나 후진 기어가 체결되지 않습니다. 시동을 걸 수 있습니다. 차가 움직일 때 시동이 꺼지면 기어 셀렉터를 N으로 옮기고 시동을 다시 걸 수 있습니다.

D(주행)

정상적인 전진 운전에 사용합니다.

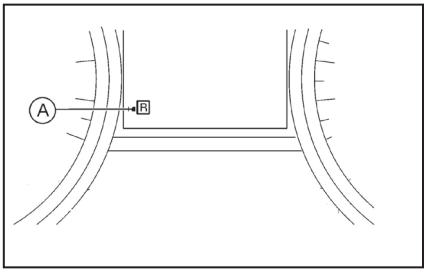

기어 셀렉터 표시등

차량정보 화면 하단에 위치한 기어 셀렉터 표시등 Ⓐ은 현재의 기어 위치를 가리킵니다.

변속기가 자동 모드에 있을 때는 P, R, N, D가 표시되고 수동 모드에 있을 때는 변속 위치가 표시됩니다.

Ds(스포츠 운전) 모드와 수동 변속 모드

차가 정지해 있을 때나 움직이고 있을 때 기어 셀렉터를 D에서 수동 변속 게이트로 옮기면 변속기가 Ds(스포츠 운전) 모드(수동 변속 모드)로 들어가 가속력과 엔진 제동력이 커지게 됩니다. Ds 모드에서는 기어 셀렉터를 밀거나 당겨 수동으로 변속합니다.

Ds 모드에서는 계기판의 기어위치 표시창에 현재의 기어가 표시됩니다.

기어는 다음과 같이 위나 아래로 한 단계씩 바뀝니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 18 2014-10-20 오후 2:19:

1단 ⇔ 2단 ⇔ 3단 ⇔ 4단 ⇔ 5단 ⇔ 6단 ⇔ 7단

- 상향 변속하려면 기어 셀렉터를 +(상향) 쪽으로 밉니다(높은 기어로 변속됨).
- 하향 변속하려면 기어 셀렉터를 –(하향) 쪽으로 당깁니다(낮은 기어로 변속됨).
- 기어 셀렉터를 같은 쪽으로 두 번 밀거나 당기면 두 단계가 변속됩니다.
- 가파른 경사로를 천천히 오를 때나 눈길, 모랫길, 진흙길에서 천천히 운전할 때 사용합니다. 가파른 경사로를 내려갈 때 사용하면 최대의 엔진 브레이크가 걸립니다.
- 가파른 경사로를 올라갈 때나 내려갈 때(엔진 브레이크 사용)는 2단 기어, 3단 기어, 4단 기어를 사용하십시오.
- 긴 경사로를 올라가거나 내려갈 때는 5단 기어를 사용하십시오.
- 정상적인 전진 운전에 사용합니다. 가속할 때나 다른 차를 추월할 때는 운전자가 직접 하향 변속해야 합니다.
- 수동 변속 모드를 취소하려면 기어 셀렉터를 D로 옮깁니다. 변속기가 정상 주행 모드로 돌아갑니다.
- **수동 변속 모드에서는 변속기가 선택된 기어로 바뀌지 않을 수도 있습니다. 이는 운전성을 유지하면서 차량 손상 가능성이나 통제력 상실 가능성을 줄이기 위한 것입니다.**
- **수동 변속 모드에서 엔진 속도가 너무 높아지면 기어가 자동으로 상향 변속됩니다. 차량 속도가 낮아짐에 따라 기어가 1단까지 자동으로 하향 변속된 후 차가 멈춥니다.**

가속을 위한 하향 변속 – D 위치와 Ds 위치

다른 차를 추월할 때나 경사로를 올라갈 때 가속 페달을 깊이 밟으면 차량 속도에 따라 변속기가 낮은 기어로 변속됩니다.

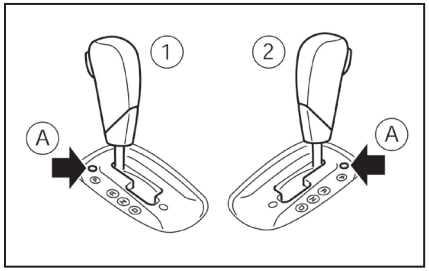

기어 셀렉터 해제

① 좌측운전 모델

② 우측운전 모델

Ⓐ 기어 셀렉터 해제 버튼

배터리가 약하거나 방전되면 브레이크 페달을 밟거나 기어 셀렉터 버튼을 눌러도 기어 셀렉터가 잠겨 P에서 빠지지 않을 수 있습니다.

이런 경우에 기어 셀렉터를 P에서 빼는 방법은 다음과 같습니다.

1. **인텔리전트 키 시스템이 있는 모델**

   시동 스위치를 OFF나 LOCK에 놓습니다.

   인텔리전트 키 시스템이 없는 모델

   시동 스위치를 LOCK에 놓고 키를 뺍니다(키가 삽입되어 있을 경우).
2. 주차 브레이크를 겁니다.
3. 적절한 공구로 기어 셀렉터 해제 버튼Ⓐ을 누릅니다.
4. 기어 셀렉터 해제 버튼을 누른 상태로 기어 셀렉터의 버튼을 누르고 기어 셀렉터를 N으로 옮깁니다.

시동 스위치를 ON에 놓아 스티어링휠의 잠김을 해제하면 차를 옮길 수 있게 됩니다.

인텔리전트 키 시스템이 있는 모델 : 배터리가 완전히 방전되면 스티어링휠의 잠김을 해제할 수 없습니다. 스티어링휠이 잠겼을 때는 차를 움직이지 마십시오.

위 방법으로 기어 셀렉터를 P에서 뺄 수 없을 때는 신속히 닛산 딜러에 연락하여 변속기를 점검받으십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 19 2014-10-20 오후 2:19:

⚠ 경고

엔진이 작동할 때 브레이크 페달을 밟아도 기어 셀렉터를 P에서 뺄 수 없을 경우에는 정지등이 작동하지 않을 수 있습니다. 정지등이 작동하지 않으면 사고가 나 운전자나 다른 사람이 다칠 수 있습니다.

변속기 오일 과열 방지 기능

차에 변속기 오일의 과열을 방지하는 기능이 있습니다. 변속기 오일의 온도가 너무 높으면[예 : 기온이 높을 때 가파른 언덕길에서 하중이 큰 상태로(트레일러를 견인하는 등) 운전하는 경우] 변속기가 손상될 가능성을 줄이기 위해 엔진 출력과 차량 속도(상황에 따름)가 자동으로 낮아집니다. 차량 속도는 제한된 범위 내에서 가속 페달로 조절할 수 있습니다.

페일 세이프(비상 운전)

페일 세이프 기능이 작동하면 변속기의 손상을 방지하기 위해 차량 속도가 자동으로 낮아집니다. 차량 속도는 제한된 범위 내에서 가속 페달로 조절할 수 있습니다. 닛산 딜러에 가서 변속기를 점검받으십시오.

차가 극한 상황에 처하면(바퀴가 심하게 헛돌다가 급제동이 걸리는 등) 페일 세이프 기능이 작동할 수 있습니다. 모든 전기 회로가 정상일 때도 페일 세이프 기능이 작동할 수 있는데 이런 경우에 시동 스위치를 OFF에 놓고 10초를 기다렸다가 ON에 놓으면 차가 정상 운전 상태로 돌아갑니다. 차가 정상 운전 상태로 돌아가지 않으면 닛산 딜러에 가서 변속기를 점검받으십시오.

⚠ 경고

페일 세이프 기능이 작동하면 차량 속도가 다른 차량보다 낮아져 충돌 가능성이 높아질 수 있습니다. 각별히 조심스럽게 운전하십시오. 운전하기 어려울 때는 안전한 곳에 차를 세우고 변속기가 정상적으로 작동할 때까지 기다리거나 닛산 딜러에 도움을 요청하십시오.

자동 엔진 정지/시동 시스템(장착시)

자동 엔진 정지/시동 시스템은 불필요한 연료 소모, 가스 배출, 소음을 방지합니다.

- 브레이크 페달을 밟아 차를 세우면 엔진이 자동으로 정지합니다.
- 브레이크 페달에서 발을 떼면 엔진이 자동으로 다시 작동합니다.

❗ 주의

운전이 끝나면 엔진을 정지시키고 시동 스위치를 끈 후 평소와 같이 차를 잠그십시오. 시동 스위치를 끄면 모든 전기 시스템이 꺼집니다. 시동 스위치를 끄지 않으면 배터리가 방전될 수 있습니다.

정상 작동

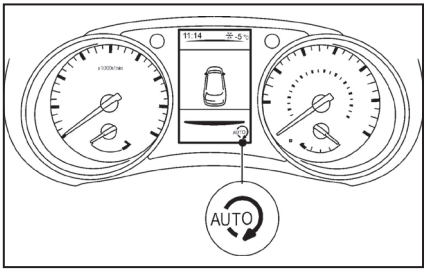

자동 엔진 정지/시동 시스템이 엔진을 정지시켰다가 다시 작동시킵니다. 차량정보 화면에 자동 엔진 정지/시동 심벌이 나타납니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 20 2014-10-20 오후 2:19:

참고

다음과 같은 경우에는 자동 엔진 정지/시동 시스템이 작동하지 않습니다.

- 시동을 건 후 차를 운전하지 않고 엔진을 오래 공회전시켰다.
- 냉각수 온도가 낮다.
- 배터리가 약하다.
- 배터리 온도가 너무 낮거나 너무 높다.
- 차가 움직인다.
- 브레이크 서보의 진공이 감소되었다.
- 엔진이 작동할 때 보닛을 열었다.
- 보닛을 열어 놓고 시동을 걸었다.
- 운전석 안전벨트를 채우지 않았다.
- 운전석 도어를 열었다.
- 스티어링휠을 돌렸다.
- 자동 엔진 정지/시동 시스템 표시등이 느리게 깜박인다.
- 가속 페달을 밟았다.
- 기어 셀렉터를 R에 놓았다.
- 송풍속도 다이얼을 OFF(0) 이외의 위치에 놓고 송풍방향 다이얼을 앞유리 습기제거 위치에 놓았다(수동 에어컨).
- 앞유리 습기제거기를 켰다(자동 에어컨).
- 자동 엔진 정지/시동 시스템 끄기 스위치를 눌렀다.
- 파워 스티어링 경고등, ABS 경고등, ESP 경고등이 켜졌다.
- 브레이크 페달을 단단히 밟지 않았다.
- 가파른 경사로에 차를 세웠다.
- 동력 소모가 크다.
- 1,500m 이상의 고도에서 운전한다(R9M 엔진 모델).

참고

다음과 같은 경우에는 자동 엔진 정지/시동 시스템이 작동하기까지 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다.

- 배터리가 방전되었다.
- 외부 온도가 낮다.
- 배터리를 교체했거나 배터리 단자를 장시간 분리했다가 연결했다.

참고

다음과 같은 경우에는 브레이크 페달에서 발을 떼어도 엔진이 다시 작동하지 않습니다.

- 기어 셀렉터가 P에 있다.
- 보닛이 열렸다.

참고

다음과 같은 경우에는 자동 엔진 정지/시동 시스템이 작동하는 동안 브레이크 페달에서 발을 떼지 않아도 엔진이 다시 작동합니다.

- 자동 엔진 정지/시동 시스템 끄기 스위치를 눌었다.
- 송풍속도 다이얼을 OFF(0) 이외의 위치에 놓고 송풍방향 다이얼을 앞유리 습기제거 위치에 놓았다(수동 에어컨).
- 앞유리 습기제거 스위치를 켜짐 위치에 놓았다(자동 에어컨).
- 가속 페달을 밟았다.
- 스티어링휠을 돌렸다.
- 배터리가 약하다.
- 동력 소모가 크다
- 경사로에서 브레이크 페달에서 발을 떼어 차가 움직였다.
- 기어 셀렉터가 D나 N에 있을 때 브레이크 페달을 밟는 힘을 줄였다.
- 기어 셀렉터를 N이나 P에서 L, D, R로 옮겼다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 21 2014-10-20 오후 2:19:

- 브레이크 페달을 여러 번 밟은 결과로 브레이크 서보의 진공이 부족해졌다.
- 운전석 안전벨트를 풀었거나 운전석 도어를 열었다.

자동 엔진 정지/시동 시스템은 신호등을 기다릴 때 사용하십시오. 차를 장시간 세워 놓을 때는 엔진을 수동으로 끄십시오.

자동 엔진 정지/시동 시스템이 켜져 있을 때 보닛을 열면 엔진이 정상적인 정지 상태가 되고 부저가 울립니다. 이런 경우에는 시동 스위치로 시동을 다시 거십시오.

자동 엔진 정지/시동 시스템에 의해 엔진이 꺼졌을 때는 냉방 기능, 난방 기능, 제습 기능이 작동하지 않습니다. 에어컨이 꺼지지 않도록 하려면 자동 엔진 정지/시동 시스템 끄기 스위치를 눌러 시스템을 끄십시오.

운전을 시작하면(시동을 걸면) 자동 엔진 정지/시동 시스템이 켜집니다. 운전하는 동안 시스템이 상황에 따라 자동으로 엔진을 정지시키고 작동시킵니다.

엔진이 정지하면 화면에 다음 정보가 몇 초 표시됩니다.

자세한 것은 '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '차량정보 화면'을 참조하십시오.



참고

화면 하단에 자동 엔진 정지/시동 시스템 심벌이 나타날 때마다 엔진이 자동으로 다시 작동할 수 있게 됩니다.

엔진이 정지해 있는 동안 차량정보 화면에 자동 엔진 정지/시동 시스템에 의해 절감된 이산화탄소 배출량(누적값)이 표시됩니다.



설정 메뉴에서 [CO2 Saved](이산화탄소 절감량)를 리셋할 수 있습니다. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '차량정보 화면'을 참조하십시오.

자동 재시동이 불가능한 경우에는 화면에 다음 정보가 표시됩니다. 이런 경우에는 시동 스위치를 돌려 시동을 걸어야 합니다.



스티어링휠의 ⓘ 버튼을 누르거나 시동을 걸거나 시동 스위치를 OFF로 돌리면 메시지가 소거됩니다.

주의사항

자동 엔진 정지/시동 시스템에 결함이 있으면 화면에 다음 메시지가 나타납니다. 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 22 2014-10-20 오후 2:19:

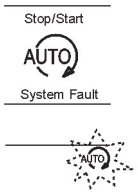

스티어링휠의 ENTER 버튼을 누르면 메시지가 소거됩니다.

참고

결함이 존재하는 동안 화면 하단에서 자동 엔진 정지/시동 시스템 심벌이 깜박입니다.

자동 엔진 정지/시동 시스템 끄기 스위치

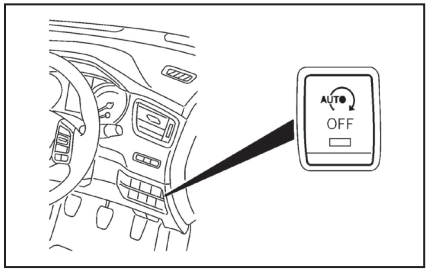

우측운전(RHD) 모델

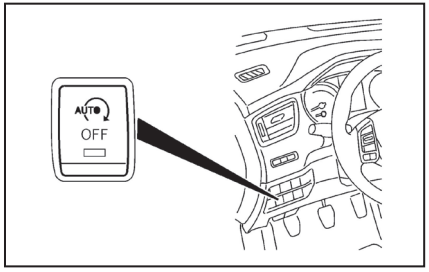

좌측운전(LHD) 모델

자동 엔진 정지/시동 시스템 끄기 스위치를 눌러 시스템을 임시로 끌 수 있습니다. 스위치를 다시 누르면 시스템이 다시 작동합니다.

- 엔진이 작동할 때 자동 엔진 정지/시동 시스템을 끄면 엔진이 자동으로 꺼지지 않습니다.
- 자동 엔진 정지/시동 시스템에 의해 자동으로 엔진이 꺼진 후에 시스템을 끄면 '정상 작동' 항목에 기술된 조건이 충족되었을 때 엔진이 다시 작동합니다. 이후에는 운전을 마칠 때까지 엔진이 자동으로 정지하지 않습니다.
- 자동 엔진 정지/시동 시스템을 끄면 스위치의 표시등에 불이 들어오고 시스템이 불필요한 연료 소모, 가스 배출, 소음을 방지하지 못하게 됩니다.

참고

자동 엔진 정지/시동 시스템 끄기 스위치를 누르면 차량정보 화면에 다음 메시지가 몇 초 나타날 수 있습니다.

Stop/Start System disengaged (자동 엔진 정지/시동 시스템 꺼짐)	Stop/Start System re-engaged (자동 엔진 정지/시동 시스템 켜짐)
	

[Settings] 메뉴에 자동 엔진 정지/시동 시스템에 대한 정보가 더 나옵니다('계기와 컨트롤' 참조).

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 23 2014-10-20 오후 2:19:

환경친화적 이산화탄소 배출 절감

차량정보 화면의 [Settings] 메뉴에서 이산화탄소 절감 기록을 볼 수 있습니다.

차량정보 화면에 대해서는 '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '차량정보 화면'을 참조하십시오.

- [Trip Saving](구간 절감량)

  리셋 후 절감된 이산화탄소 배출량을 가리킵니다.

  참고

  [Trip Saving]은 자동 엔진 정지/시동 시스템에 의해 엔진이 자동으로 정지했을 때 표시되는 정보와 같습니다.

- [Total Saving](총 절감량)
  - 절감된 이산화탄소 배출량 전체를 가리킵니다.
  - 시간은 자동 엔진 정지/시동 시스템에 의해 엔진이 정지한 시간 전체를 가리킵니다.

  참고

  [Total Saving]은 차가 제작된 후 누적된 수치로서 리셋할 수 없습니다.

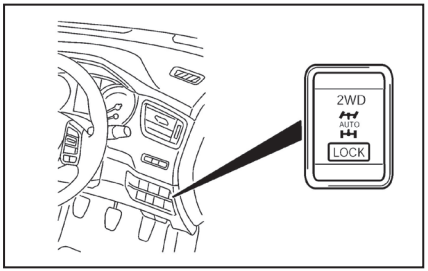

우측운전(RHD) 모델

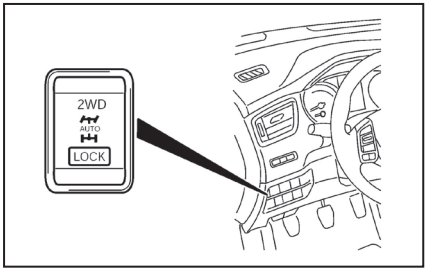

좌측운전(LHD) 모델

4륜구동(4WD) 시스템은 운전 조건에 따라 센터 콘솔의 4WD 모드 스위치를 돌려 2WD(2륜구동) 모드, AUTO 모드, LOCK 모드로 전환할 수 있습니다.

4륜구동(4WD) 시스템은 커플링의 작동을 제어합니다. 컨트롤 스위치(그림 참조)를 사용하여 운전 조건에 따라 2WD 모드, AUTO 모드, LOCK 모드를 선택할 수 있습니다.

AUTO 모드 : 컨트롤 스위치를 중립(AUTO) 위치에 놓으면 계기판에 4륜구동(4WD) AUTO 표시등이 켜집니다.

2WD 모드 : 컨트롤 스위치를 2WD 위치에 놓습니다.

LOCK 모드 : 컨트롤 스위치를 LOCK 위치로 눌렀다 놓습니다. 컨트롤 스위치가 다시 AUTO 위치로 갑니다. LOCK 모드가 선택되었을 알리기 위해 계기판에 4WD LOCK 모드 표시등 이 켜집니다. LOCK 모드를 취소하려면 컨트롤 스위치를 다시 LOCK 위치로 눌렀다 놓습니다. 4WD LOCK 모드 표시등이 꺼집니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 24 2014-10-20 오후 2:19:

4WD 모드의 작동

구동 모드	구동륜	4WD 모드 표시등 (4WD, 4WD LOCK)	운전 조건
2WD 모드	앞바퀴 정상적인 도로에서 운전할 때는 2WD 모드가 됩니다.*1	꺼짐	건조한 포장 도로
AUTO 모드	도로 조건에 따라 앞바퀴와 뒷바퀴로 전달되는 토크가 100:0(2WD)과 50:50(4WD) 사이에서 자동 전환됩니다. 이로 인해 운전의 안정성이 높아집니다.		포장도로 또는 미끄러운 도로
LOCK 모드	네 바퀴 모두*2		비포장도로

*1 운전 조건에 따라 2WD 모드가 자동으로 4WD 모드로 전환됩니다. 4WD 모드 표시등은 켜지지 않습니다.

*2 급가속이 있거나 차량 속도가 40km/h를 초과하면 LOCK 모드가 자동으로 AUTO 모드로 전환됩니다. 4WD LOCK 표시등이 꺼집니다. 시동 스위치를 끄면 LOCK 모드가 자동으로 취소됩니다.

주의

운전 조건에 따라 2WD 모드가 자동으로 4WD 모드로 전환될 수 있는데 이런 경우에는 4WD 모드 표시등이 켜지지 않습니다.

다음과 같은 경우에는 2WD 모드, AUTO 모드, LOCK 모드에서 시동을 걸지 마십시오.

- **뒷바퀴를 지면에 놓고 앞바퀴를 돌리에 얹거나 잭으로 들어 올렸다.**
- **뒷바퀴를 들어 올리고 차를 견인한다.**

4WD 전환 관련 참고사항

- 회전하거나 가속하거나 감속하면서 4WD 모드 스위치를 누르거나, AUTO 모드나 LOCK 모드에서 시동 스위치를 OFF에 놓으면 차가 덜걱거릴 수 있는데 이는 정상입니다.
- 모래나 진흙이 많은 거친 도로에서 운전하거나 구덩이에 빠진 차를 꺼낼 때와 같이 앞바퀴와 뒷바퀴의 회전 속도 차이가 큰 상태(휠슬립)로 차를 계속 작동시키면 파워트레인 오일의 온도가 올라가는데 이런 경우에는 차량정보 화면에 4WD High Temp. Stop Vehicle(4WD 과열. 차를 세우십시오.)이라는 메시지가 나타나고 파워트레인을 보호하기 위해 4WD 모드가 2WD 모드로 전환됩니다. 차를 세우고 엔진을 공회전시키면서 메시지가 사라질 때까지 기다리면 2WD 모드가 AUTO 모드로 전환됩니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 25 2014-10-20 오후 2:19:

- 제동거리는 4WD 모드와 2WD 모드가 같습니다.
- LOCK 모드에서 운전하면 자동으로 AUTO 모드로 전환되더라도 표시등이 계속 LOCK 모드를 가리킵니다.

주의

- **2WD 모드, AUTO 모드, LOCK 모드를 선택하기 위해 4WD 모드 컨트롤을 조작하는 일은 직선으로 운전할 때만 하십시오.**
- **회전할 때나 후진할 때는 4WD 모드 컨트롤을 조작하지 마십시오.**
- **앞바퀴가 헛돌 때는 2WD 모드, AUTO 모드, LOCK 모드를 선택하기 위해 4WD 모드 컨트롤을 조작하지 마십시오.**
- **미끄러운 도로에서 구동 모드를 AUTO 모드에 놓고 출발하거나 운전할 때는 안전에 특히 유의하십시오.**
- **표면이 건조하고 단단한 도로에서 LOCK 모드로 운전하면 파워트레인의 과부하로 심각한 오작동이 발생할 수 있습니다.**

4WD 모드 표시등

- 4WD LOCK 4WD 모드 표시등(LOCK)

  본 표시등은 시동 스위치를 ON으로 돌리면 켜졌다가 1초 내에 꺼집니다. 엔진이 작동할 때 LOCK 모드를 선택하면 본 표시등이 4WD 모드 표시등(AUTO)과 함께 켜집니다.

- 4WD 4WD 모드 표시등(AUTO)

  본 표시등은 시동 스위치를 ON으로 돌리면 켜졌다가 1초 내에 꺼집니다. 엔진이 작동할 때 AUTO 모드를 선택하면 본 표시등이 켜집니다.

  본 표시등은 계기판에 위치합니다.

  본 표시등은 시동 스위치를 ON으로 돌린 후 1초 안에 꺼져야 합니다.

  엔진이 작동할 때는 본 표시등이 4WD 모드 컨트롤로 선택한 모드를 표시합니다.

참고

한 구동 모드에서 다른 구동 모드로 전환할 때 4WD 모드 표시등이 깜박일 수 있습니다. 전환이 완료되면 4WD 모드 표시등이 지속적으로 켜집니다. 4WD 모드 표시등이 지속적으로 켜지지 않으면 차량 주변에 장애물이 없는지 확인하십시오. 차를 직선으로 운전하면서(가속, 감속, 후진하지 않음) 4WD 모드 컨트롤을 돌리십시오.

4WD 경고등이 켜지면 4WD 표시등이 꺼집니다.

4륜구동(4WD) 차량을 안전하게 운전하기

본 차량은 일반도로와 오프로드 모두에서 운전할 수 있게 되어 있지만 일반 오프로드 차량과 달리 주로 레저용으로 디자인되었으므로 물이나 진흙이 깊은 곳에서 운전하는 것은 삼가야 합니다.

거친 도로에서 운전할 때나, 눈 구덩이나 진흙 구덩이에서 빠져나올 때는 2륜구동(2WD) 모델보다 4륜구동(4WD) 모델이 유리합니다.

운전할 때는 다음에 유의하십시오.

- 오프로드에서는 위험한 곳을 피하면서 조심스럽게 운전하십시오. 거친 노면에서는 몸이 움직이지 않도록 안전벨트를 특히 잘 착용해야 합니다.
- 가파른 경사면은 가로질러 운전하지 말고 경사면을 따라 위나 아래로 똑바로 운전하십시오. 오프로드 차량은 앞이나 뒤로 전복되기보다 옆으로 전복될 가능성이 훨씬 큽니다.
- 어떤 종류의 차량이든 경사면 운전은 용이하지 않습니다. 가파른 경사면을 오를 때는 엔진이 멈출 수 있고 내려갈 때는 속도를 제어할 수 없을 수도 있습니다. 경사면을 가로질러 운전하면 차가 전복될 수도 있습니다.
- 내리막길에서 운전할 때는 기어를 바꾸지 마십시오(차량 통제력을 잃을 수 있음).

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 26 2014-10-20 오후 2:19:

- 오르막길에서는 정상에 가까워질 때 특히 조심하십시오. 정상 너머에 급경사가 있거나 위험물이 있으면 사고가 날 수 있습니다.
- 오르막길에서 엔진이 멈추는 등으로 정상에 도달하기가 어려울 때는 차를 돌리지 말고(차가 넘어지거나 전복될 수 있음) 후진 기어를 선택하고 뒤로 똑바로 후진하십시오.

  기어 셀렉터를 N에 놓고 브레이크를 밟으면서 후진하면 차량 통제력을 잃을 수 있습니다.
- 내리막길에서 브레이크를 많이 사용하면 브레이크가 과열되어 제동력이 약해집니다. 브레이크는 가볍게 밟고 저속 기어를 사용하여 속도를 조절하십시오.
- 짐을 잘 고정시키지 않으면 거친 노면에서 운전할 때 짐이 움직이게 됩니다. 짐이 운전자나 승객을 가격하여 상해를 입히지 않도록 모든 짐을 잘 고정시키십시오.
- 차의 무게중심이 지나치게 높아지지 않도록 루프랙/루프빈(장착시)의 허용 하중을 초과하지 말고 짐을 고르게 분산시키십시오. 무거운 짐은 트렁크의 앞쪽에 낮게 싣고 단단히 고정시키십시오. 정해진 크기보다 큰 타이어를 사용하면 차가 전복될 수 있습니다.
- 급가속, 급조작, 급제동은 통제력 상실을 초래할 수 있습니다.
- 4WD 기능을 사용하더라도 타이어의 정격 속도를 초과하는 속도로 운전하지 마십시오. 급가속, 급조작, 급제동은 차량 통제력 상실이나 차량 정지를 초래할 수 있습니다.
- 가능하면 급회전을 삼가십시오. 고속으로 운전할 때는 급회전을 특히 삼가야 합니다. 4WD 차량은 2WD 차량에 비해 무게중심이 높기 때문에 전복되기가 쉽습니다. 몸체가 낮은 스포츠카는 오프로드에서 우수한 성능을 발휘하게 되어 있지 않지만 몸체가 높은 4WD 차량은 일반 2WD 차량과 같은 속도로 코너링할 수 있게 되어 있지 않습니다. 차를 잘못 조작하면 통제력을 잃어 차가 전복될 수 있습니다.
- 오프로드에서 운전할 때는 스티어링휠의 안쪽이나 스포크를 잡지 마십시오(스티어링휠이 갑자기 돌면 손을 다칠 수 있음). 모든 손가락(엄지손가락 포함)을 스티어링휠 외측에 놓고 운전하십시오.
- 운전에 앞서 운전자와 승객 모두가 안전벨트를 채워야 합니다.
- 바닥이 뜨거워질 수 있으므로 항상 바닥 매트를 깔고 운전하십시오. 맨발로 운전할 때는 특히 조심해야 합니다.
- 옆바람이 강하게 불면 속도를 줄이십시오. 차의 무게중심이 높을수록 옆바람의 영향을 많이 받습니다. 차를 보다 잘 제어할 수 있도록 속도를 줄이십시오.
- 진흙길이나 물길에서 운전한 다음에는 바로 브레이크를 점검하십시오.
- 본 단원 뒤에 나오는 '젖은 브레이크'를 참조하십시오.
- 오프로드에서 휠허브 깊이의 모래, 진흙, 물을 건넜을 때는 가능한 한 빨리 차를 정비해야 합니다. 자세한 것은 별도로 제공된 보증서 및 정기 점검•정비 지침서를 참조하십시오.
- 진흙이나 모래에서 운전한 후에는 깨끗한 물로 차량 밑면을 세척하십시오. 차량 밑면에 나뭇가지가 걸려 있으면 제거하십시오.
- 미끄러운 도로(눈이 내린 후)에서 운전할 때는 네 바퀴 모두에 같은 크기의 스노 타이어를 부착하거나 앞바퀴에 스노 체인을 부착하고 4WD를 사용하여 조심스럽게 운전하십시오.
- 가파른 경사면에 주차하지 마십시오. 하차할 때 차가 전후좌우로 움직이면 상해를 입을 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 27 2014-10-20 오후 2:19:

BSW 시스템은 운전할 때 옆 차선에 다른 차가 나타나면 운전자에게 이를 경고합니다.

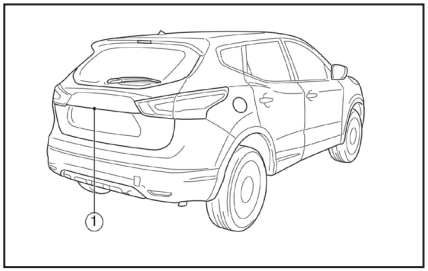

BSW 시스템에는 후방 카메라①가 사용됩니다.

⚠ 경고

- **BSW 시스템은 안전한 운전을 대신해 주지 못하고 차가 주변 물체와 접촉하는 것을 막아주지도 못합니다. 차선을 바꿀 때는 고개를 돌려 옆을 살피고 실외 미러와 실내 미러로 뒤를 점검하여 안전한지 확인하십시오. BSW 시스템에만 의존하지 마십시오.**

- **다음과 같은 경우에는 카메라가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.**
  - **– 트레일러를 견인한다.**
  - **– 카메라에 강한 빛이 비친다(예 : 일출시나 일몰시 차량 전방에 강한 빛이 비침).**
  - **– 주변 밝기가 갑자기 달라진다(예 : 터널에 진출입할 때, 다리 밑을 지날 때).**
- **카메라 렌즈에 이물질이 많이 덮이면 자동 워셔가 이를 완전하게 제거하지 못하여 카메라가 다른 차량이나 차선 표시를 탐지하지 못할 수 있습니다.**
- **소음이 크면(오디오 볼륨이 클 때, 윈도를 열어 놓고 운전할 때 등) 차임이 들리지 않을 수 있습니다.**

BSW 시스템의 작동

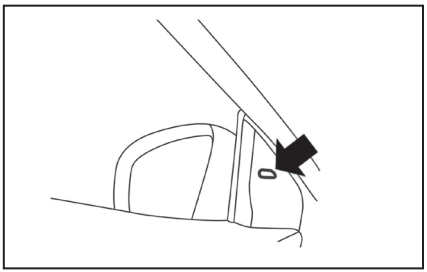

실외 미러 안쪽의 사각지대 경고등

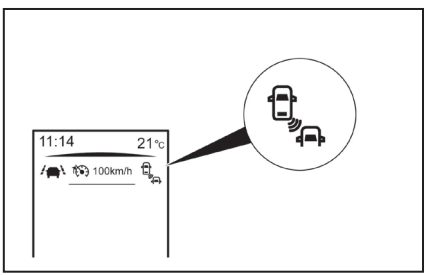

차량정보 화면의 BSW 표시등

BSW 시스템은 32km/h 이상의 속도에서 작동합니다.

BSW 경고 시스템이 작동하면 차량정보 화면에 BSW 표시등이 나타납니다.

시스템을 켜고 끄는 방법은 본 단원 뒤에 나오는 설명을 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 28 2014-10-20 오후 2:19:

카메라가 탐지 영역에서 다른 차를 탐지하면 앞도어 윈도 앞쪽 코너(실외 미러 옆)에 위치한 사각지대 경고등에 불이 들어옵니다.

이때 방향지시등을 작동시키면 옆 차선에 차가 있음을 운전자에게 경고하기 위해 차임이 2회 울리고 사각지대 경고등이 밝은 오렌지색으로 깜박입니다.

사각지대 경고등은 탐지된 차가 탐지 영역을 벗어날 때까지 깜박입니다.

탐지 영역

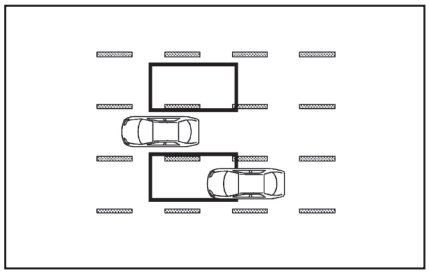

카메라는 그림과 같이 좌우 탐지 영역에 다른 차량의 일부가 있을 때 해당 차량을 탐지할 수 있습니다.

탐지 영역은 실외 미러에서 시작하여 뒷범퍼 뒤쪽으로 3m 되는 범위와 차량 측면에서 3.0m 되는 범위로 이루어집니다.

사각지대 경고등의 밝기는 주변 밝기에 맞추어 자동으로 조절됩니다.

운전자가 방향지시등을 작동시킬 때 카메라가 탐지한 차량이 있으면 차임이 울립니다. 운전자가 방향지시등을 작동시킨 후에 다른 차가 탐지 영역으로 들어오면 사각지대 경고등만 깜박이고 차임은 울리지 않습니다. 본 단원 뒤에 나오는 'BSW 운전 상황'을 참조하십시오.

BSW 시스템 켜기/끄기

BSW 시스템은 차량정보 화면의 설정 메뉴를 사용하여 켜고 끕니다. 자세한 것은 '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '차량정보 화면'을 참조하십시오.

[Settings](설정) 메뉴에서 [Driver Assistance](운전자 지원 시스템)를 선택하고 [Driving Aids](운전 보조 시스템)를 선택한 후 **ENTER** 버튼을 눌러 [Blind Spot Warning](사각지대 경고)를 선택합니다. 시스템이 켜져 있을 때는 [Blind Spot Warning] 옆에 체크 표시가 나타납니다.

시스템 켜기

차량정보 화면에 BSW 표시등이 켜집니다.

시스템 끄기

차량정보 화면에서 BSW 표시등이 꺼집니다.

⚠ 경고

- **다음과 같은 물체는 카메라가 탐지하지 못할 수 있습니다.**
  - **보행자, 자전거, 동물**
  - **오토바이, 높이가 낮은 차량, 지상고가 높은 차량**
  - **마주 오는 차량**
  - **뒤에서 빠르게 접근하는 차량. 본 단원 뒤에 나오는 'BSW 운전 상황'을 참조하십시오.**
  - **내 차가 빠르게 추월하는 차량. 본 단원 뒤에 나오는 'BSW 운전 상황'을 참조하십시오.**
  - **바로 옆에서 빠르게 내 차선으로 들어오는 차량**
- **축거가 긴 차량(예 : 트레일러 트럭, 세미 트레일러, 트랙터)의 중간 부분에서 평행으로 운전하면 카메라가 해당 차량을 탐지하지 못할 수 있습니다.**
- **카메라의 탐지 영역은 표준 폭의 차선에 맞추어져 있습니다. 폭이 넓은 차선에서 운전하면 카메라가 인접 차선의 차량을 탐지하지 못할 수 있습니다. 폭이 좁은 차선에서 운전하면 카메라가 두 차선 떨어져 있는 차량을 탐지할 수 있습니다.**
- **카메라는 정지한 물체를 무시하게 되어 있지만 가드레일, 벽, 나뭇가지, 주차된 차량 등을 탐지하는 경우가 가끔 있는데 이는 정상입니다.**
- **도로가 젖어 있을 때는 카메라가 노면에 반사된 차량 이미지나 탐지 영역에 있지 않은 노변 물체를 탐지할 수 있습니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 29 2014-10-20 오후 2:19:

BSW 운전 상황

뒤에서 접근하는 차량

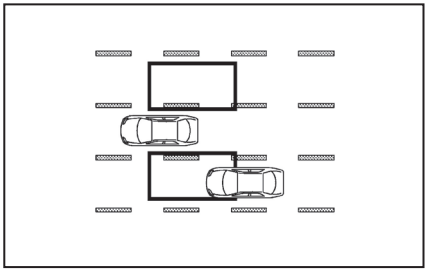

다른 차가 인접 차선 뒤쪽에서 탐지 영역으로 들어오면 사각지대 경고등이 켜집니다.

추월하는 차가 내 차보다 빠를 때는 추월하는 차가 내 차 옆에 올 때까지 사각지대 경고등이 켜지지 않을 수 있습니다.

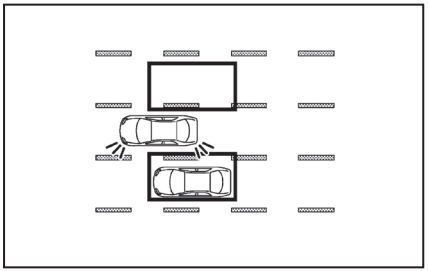

방향지시등을 작동시키면 사각지대 경고등이 깜박이고 차임이 2회 울립니다.

참고

다른 차가 탐지 영역에 들어오기 전에 방향지시등을 작동시키면 해당 차량이 탐지되었을 때 사각지대 경고등만 깜박이고 차임은 울리지 않습니다.

다량 차량 추월

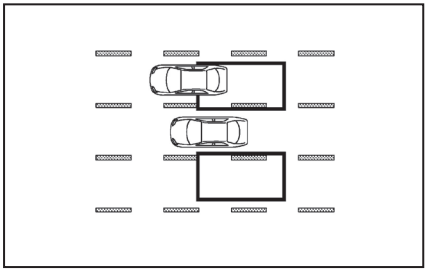

다른 차량을 추월할 때 해당 차량이 3초 동안 탐지 영역에 있으면 사각지대 경고등이 켜집니다.

느리게 움직이는 차량을 빠르게 추월하면 카메라가 해당 차량을 탐지하지 못할 수 있습니다.

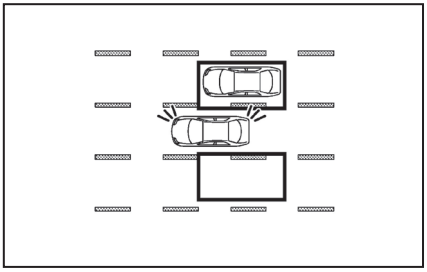

다른 차가 탐지 영역에 있을 때 방향지시등을 작동시키면 사각지대 경고등이 깜박이고 차임이 2회 울립니다.

BSW 시스템이 일시적으로 꺼지는 상태

다음과 같은 경우에는 BSW 시스템이 일시적으로 꺼지고 BSW 표시등이 깜박입니다.

- 백도어를 열었다.
- 후방 카메라 렌즈가 깨끗하지 않다.
- 다중감지형 카메라 앞쪽 앞유리 부위에 빗물, 눈, 흙이 묻어 있다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 30 2014-10-20 오후 2:19:

위 조건이 해소되면 BSW 시스템이 자동으로 다시 켜집니다.

BSW 시스템 자동 꺼짐

후방 카메라나 다중감지형 카메라 앞쪽 앞유리 부위에 흙, 빗물, 눈이 많이 묻으면 BSW 시스템이 자동으로 꺼지고 BSW 표시등이 깜박입니다.

해결 방법

안전한 곳에 차를 세우고 부드러운 헝겊으로 카메라와 앞유리를 닦은 다음 시동을 껐다 켭니다.

BSW 시스템의 오작동

BSW 시스템에 오작동이 있으면 시스템이 자동으로 꺼지고 BSW 표시등(오렌지색)이 켜집니다.

해결 방법

안전한 곳에 차를 세우로 시동을 껐다 켭니다. BSW 표시등(오렌지색)이 계속 켜지면 닛산 딜러에 가서 BSW 시스템을 점검받으십시오.

BSW 카메라의 관리

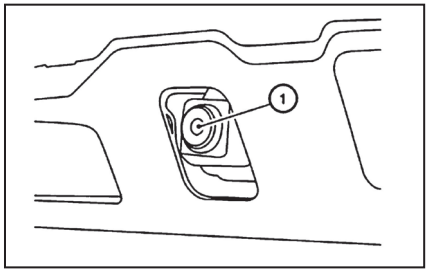

BSW 시스템용 후방 카메라①는 후방 번호판 위에 위치하며 렌즈 세척에 사용하는 자동 워셔/송풍기가 내장되어 있습니다. BSW 시스템이 정상적인 기능을 발휘하도록 하기 위해 다음과 같이 하십시오.

- 카메라를 깨끗이 하고 자동 워셔/송풍기의 노즐이 손상되지 않도록 합니다.
- 빛을 반사하는 '번호판 액세서리'를 부착하지 않습니다.
- 카메라 주변을 가격하거나 손상시키지 않습니다.

LDW 시스템은 차선의 좌측이나 우측으로 치우쳐 운전할 때 운전자에게 경고를 보냅니다.

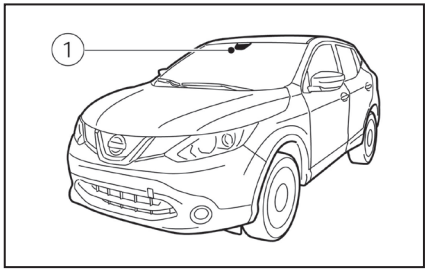

LDW 시스템에는 실내 미러 앞에 위치한 다중감지형 전방 카메라①가 사용됩니다.

⚠ 경고

- **LDW 시스템은 본의 아닌 차선 이탈을 운전자에게 경고하는 시스템으로서 차의 방향을 돌려 주거나 차량 통제력 상실을 막아 주지 못합니다. 운전자는 경계심을 늦추지 말고 차선을 지키면서 안전하게 운전하고 항상 차를 통제할 책임이 있습니다.**
- **다음과 같은 경우에는 카메라가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.**

  – 트레일러를 견인한다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 31 2014-10-20 오후 2:19:

– 카메라에 강한 빛이 비친다(예 : 일출시나 일몰시 차량 전방에 강한 빛이 비침).

– 주변 밝기가 갑자기 달라진다(예 : 터널에 진출입할 때, 다리 밑을 지날 때).

● 소음이 크면(오디오 볼륨이 클 때, 윈도를 열어 놓고 운전할 때 등) 차임이 들리지 않을 수 있습니다.

LDW 시스템의 작동

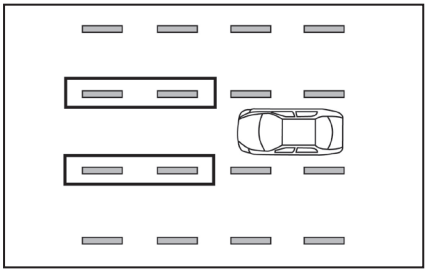

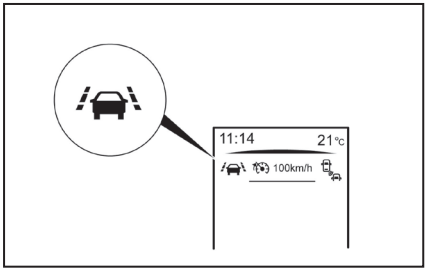

LDW 시스템은 60km/h 이상의 속도에서 작동합니다.

운전자가 차선의 좌측이나 우측으로 치우쳐 운전하면 LDW 시스템이 차임을 울리고 차량정보 화면의 LDW 표시등(오렌지색)을 깜박여 운전자에게 경고를 보냅니다.

다음과 같은 경우에는 LDW 시스템이 작동하지 않습니다.

● 차선 변경 신호를 보내고 해당 방향으로 차선을 바꾼다. (LDW 시스템은 차선 변경 신호가 끝난 후 2초가 지나면 다시 작동합니다.)

● 차량 속도가 60km/h보다 낮다.

LDW 시스템 켜기/끄기

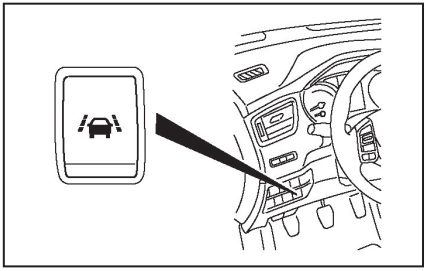

LDW 끄기 버튼을 사용하여 LDW 시스템을 켜고 끌 수 있습니다. LDW 시스템이 작동할 때 본 버튼을 한 번 누르면 LDW 시스템이 꺼집니다. LDW 시스템을 켜려면 본 버튼을 다시 누릅니다.

LDW 시스템은 차량정보 화면의 [Settings] 메뉴를 사용하여 켜고 끌 수도 있습니다. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '차량정보 화면'을 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 32 2014-10-20 오후 2:19:

1. [Settings] 메뉴에서 [Driver Assistance]를 선택합니다.
2. [Driving Aids]를 선택하고 **ENTER** 버튼을 눌러 [Lane Departure Warning]을 선택합니다.
3. [Lane Departure Warning] 옆에 체크 표시가 있으면 시스템이 켜진 것입니다.

참고

LDW 끄기 버튼이나 [Settings] 메뉴를 사용하여 LDW 시스템을 끄면 다음에 시동을 걸 때까지 시스템이 꺼져 있습니다.

시스템 켜기

차량정보 화면에 LDW 표시등이 켜집니다.

시스템 끄기

차량정보 화면에서 LDW 표시등이 꺼집니다.

⚠ 경고

- **다음과 같은 경우에는 카메라가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.**
  - **도로에 차선 표시가 많거나 명확하지 않거나 황색이거나 표준형이 아니거나 물, 흙, 눈으로 덮여 있다.**
  - **도로에서 불연속적인 차선 표시가 탐지된다.**
  - **도로에 급커브가 있다.**
  - **도로에 그늘, 눈, 물, 바퀴자국이 있거나 도로 수리 후 생긴 이음매나 라인이 있다. (LDW 시스템은 이런 것들을 차선 표시로 인식할 수 있습니다.)**
  - **차선이 합쳐지거나 분리된다.**
  - **차의 진행 방향이 차선 표시와 일치하지 않는다.**
  - **라이트 고장 등으로 주변 밝기가 약하여 노면이 어둡다.**
  - **카메라 앞쪽 앞유리 부위에 빗물, 눈, 흙 등의 이물질이 묻어 있다.**
- **커브길에서 운전할 때는 커브 외측의 경고가 늦어집니다.**

LDW가 일시적으로 꺼지는 상태

다중감지형 카메라 앞쪽 앞유리 부위에 빗물, 눈, 흙 등이 묻으면 LDW 시스템이 일시적으로 꺼지고 LDW 표시등이 깜박입니다. 위 조건이 해소되면 LDW 시스템이 자동으로 다시 켜집니다.

LDW 시스템 자동 꺼짐

다중감지형 카메라 앞쪽 앞유리 부위에 흙, 빗물, 눈이 많이 묻으면 LDW 시스템이 자동으로 꺼지고 LDW 표시등이 깜박입니다.

해결 방법

안전한 곳에 차를 세우고 부드러운 헝겊으로 카메라를 닦은 다음 시동을 껐다 켭니다.

LDW 시스템의 오작동

LDW 시스템에 오작동이 있으면 시스템이 자동으로 꺼지고 LDW 표시등(오렌지색)이 켜집니다.

해결 방법

안전한 곳에 차를 세우로 시동을 껐다 켭니다. LDW 표시등(오렌지색)이 계속 켜지면 닛산 딜러에 가서 LDW 시스템을 점검받으십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 33 2014-10-20 오후 2:19:

다중감지형 카메라의 관리

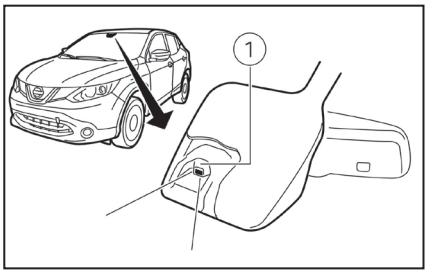

LDW 시스템용 다중감지형 카메라①는 실내 미러 앞쪽에 위치합니다. LDW 시스템이 정상적인 기능을 발휘하도록 하기 위해 다음과 같이 하십시오.

- 앞유리를 깨끗이 하십시오.
- 카메라 주변에 스티커(투명 재질 포함)를 붙이거나 액세서리를 설치하지 마십시오.
- 반사되는 물건(흰 종이, 거울 등)을 계기판에 놓지 마십시오. 반사되는 햇빛은 카메라의 탐지 기능에 나쁜 영향을 미칠 수 있습니다.
- 카메라 주변을 가격하거나 손상시키지 마십시오. 카메라 렌즈를 만지거나 카메라에서 나사를 제거하지 마십시오. 사고로 카메라가 손상되었을 때는 닛산 딜러에 연락하십시오.

크루즈 컨트롤(장착시)

크루즈 컨트롤 시스템을 사용하면 가속 페달을 밟지 않고 일정한 속도로 주행할 수 있습니다.

⚠ 경고

- **크루즈 컨트롤 시스템은 차량 속도를 일정하게 유지시켜 주기만 하고 운전을 대신해 주지는 못합니다.**
- **항상 법정 제한 속도를 지키십시오. 크루즈 속도를 법정 제한 속도 이상으로 설정하지 마십시오.**
- **다음과 같은 경우에는 크루즈 컨트롤 시스템을 사용하지 마십시오.**
  - **– 일정 속도를 유지할 수 없을 때**
  - **– 교통량이 많을 때**
  - **– 통행 차량의 속도가 자주 바뀔 때**
  - **– 바람이 많이 불 때**
  - **– 도로에 굴곡이나 언덕이 많을 때**
  - **– 비, 눈, 얼음 등으로 도로가 미끄러울 때**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 34 2014-10-20 오후 2:19:

크루즈 컨트롤 시스템이 켜져 있을 때는 속도 제한기가 작동하지 않습니다.

스티어링휠 우측에 크루즈 컨트롤 스위치가 위치합니다.

차량정보 화면에 크루즈 컨트롤 시스템의 작동 조건이 표시됩니다.

크루즈 컨트롤 관련 주의사항

- 크루즈 컨트롤 시스템에 오작동이 생기면 시스템이 자동으로 취소됩니다. 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.
- 크루즈 컨트롤 시스템을 설정하는 방법은 본 단원 뒤에 나오는 '크루즈 속도 설정하기'를 참조하십시오.

크루즈 컨트롤 시스템의 작동

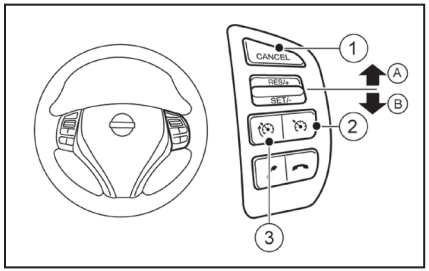

속도 제한기 장착 모델(장착시)

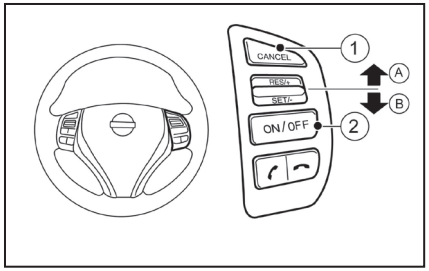

속도 제한기 미장착 모델

① CANCEL(취소) 스위치

Ⓐ RES/+(재개) 스위치

Ⓑ SET/–(설정) 스위치

② 크루즈 컨트롤 메인 스위치

③ 속도 제한기 메인 스위치

자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '속도 제한기(장착시)'를 참조하십시오.

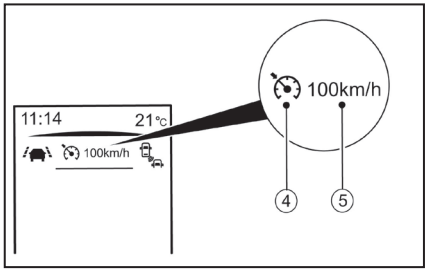

④ 크루즈 컨트롤 심벌

⑤ 설정 속도

크루즈 컨트롤 시스템 켜기

크루즈 컨트롤 메인 스위치②를 누릅니다. 차량정보 화면 상단에 크루즈 컨트롤 심벌④이 마지막 설정 속도(또는 – – –)와 함께 표시됩니다.

크루즈 속도 설정하기

1. 원하는 속도로 가속합니다.
2. SET 스위치Ⓑ를 눌렀다 놓습니다.
3. 차량정보 화면 상단에 크루즈 컨트롤 심벌④이 설정 속도(운전자가 원하는 크루즈 속도)와 함께 표시됩니다.
4. 가속 페달에서 발을 뗍니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 35 2014-10-20 오후 2:19:

차가 설정 속도를 유지합니다.

차량 속도가 최소 설정 속도보다 낮으면 크루즈 컨트롤 시스템을 설정할 수 없습니다.

크루즈 속도 바꾸기

크루즈 속도를 바꾸는 방법에는 다음과 같은 것이 있습니다.

- 브레이크 페달을 밟아 차량 속도를 낮춥니다.

  원하는 속도가 되면 SET 스위치Ⓑ를 눌렀다 놓습니다.

  차량정보 화면 상단에 새 설정 속도가 표시됩니다.

- 가속 페달을 밟습니다.

  원하는 속도가 되면 SET 스위치Ⓑ를 눌렀다 놓습니다.

  차량정보 화면 상단에 새 설정 속도가 표시됩니다.

- 설정 속도를 1km/h 단위로 높이려면 RESⒶ 스위치를 눌렀다 놓고 설정 속도를 1km/h 단위로 낮추려면 SET 스위치Ⓑ를 눌렀다 놓습니다.

  차량정보 화면 상단에 새 설정 속도가 표시됩니다.

- RESⒶ 스위치나 SET 스위치Ⓑ를 누르고 있으면 설정 속도가 빠르게 바뀝니다. 원하는 설정 속도에서 스위치를 놓으십시오.

  차량정보 화면 상단에 새 설정 속도가 표시됩니다.

다른 차 추월하기

가속 페달을 밟아 가속합니다. 가속 페달에서 발을 떼면 차가 설정 속도로 돌아갑니다.

차가 이전 설정 속도로 돌아갈 때까지 표시된 설정 속도⑤가 깜박입니다.

크루즈 컨트롤 시스템 취소하기

크루즈 컨트롤 시스템을 취소하려면 CANCEL 스위치①를 누릅니다.

차량정보 화면 상단에서 크루즈 컨트롤 심벌④과 설정 속도⑤가 사라집니다.

다음 동작이 있으면 크루즈 컨트롤 시스템이 자동으로 취소됩니다.

- 브레이크 페달을 밟았다.
- 기어 셀렉터를 N에 놓았다.
- 차량 속도를 설정 속도보다 12km/h 이상 낮추었다.

이전 설정 속도로 돌아가기

크루즈 컨트롤을 취소하면 마지막 설정 속도가 메모리에 저장됩니다. RES 스위치Ⓐ를 누르면 마지막 설정 속도가 다시 불러집니다.

차량 속도가 최소 설정 속도보다 낮으면 이전 설정 속도로 돌아갈 수 없습니다.

CANCEL 스위치를 누르면 이전 설정 속도로 돌아갈 수 없습니다.

크루즈 컨트롤 시스템 끄기

크루즈 컨트롤 시스템을 끄는 방법에는 다음과 같은 것이 있습니다.

- 크루즈 컨트롤 메인 스위치②를 누릅니다. 차량정보 화면에서 크루즈 컨트롤 심벌④과 설정 속도⑤가 사라집니다.
- 속도 제한기 메인 스위치③를 누릅니다. 계기판의 크루즈 컨트롤 시스템 정보가 속도 제한기 정보로 바뀝니다. 자세한 것은 본 단원 뒤에 나오는 '속도 제한기(장착시)'를 참조하십시오.
- 차를 세우고 시동 스위치를 끕니다.

크루즈 컨트롤 시스템을 끄면 설정 속도 메모리가 삭제됩니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 36 2014-10-20 오후 2:19:

속도 제한기를 사용하여 제한 속도를 설정할 수 있습니다. 속도 제한기가 작동하면 평소와 같이 차를 감속시키고 가속시킬 수는 있지만 제한 속도를 초과할 수는 없습니다.

차량 속도가 제한 속도에 도달하거나 제한 속도가 실제 차량 속도보다 낮은 경우에는 차량 속도가 제한 속도 밑으로 떨어진 후에 가속 페달이 작동합니다.

실제 차량 속도가 제한 속도를 초과하면 잠시 후 경고음이 울리고 가속 페달이 작동을 멈춥니다.

속도 제한기가 켜져 있을 때는 크루즈 컨트롤 시스템을 사용할 수 없습니다.

⚠ 경고

- **속도 제한기는 차량 속도가 높을 때 이를 제한 속도로 낮추어 주지 못합니다.**
- **항상 법정 제한 속도를 지키십시오. 제한 속도를 법정 제한 속도 이상으로 설정하지 마십시오.**
- **차량정보 화면에 나타나는 속도 제한기 설정 상태를 항상 확인하십시오.**
- **제한 속도를 설정한 후에 차량 속도가 제한되는지 확인하기 위해 차를 제한 속도로 급가속시키지 마십시오.**
- **바닥 매트를 추가한 경우에는 해당 바닥 매트가 잘 고정되어 있는지, 가속 페달의 조작에 방해가 되지 않는지 확인하십시오. 차에 맞지 않는 바닥 매트를 깔면 속도 제한기가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.**

스티어링휠 우측에 속도 제한기 스위치가 위치합니다.

차량정보 화면 상단에 속도 제한기의 작동 상태가 표시됩니다. 자세한 것은 '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '차량정보 화면'을 참조하십시오.

속도 제한기의 작동

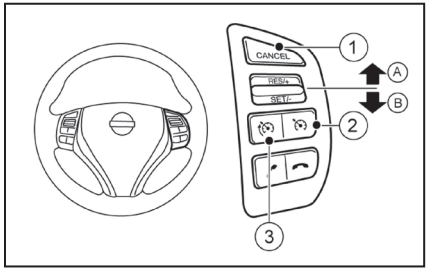

① CANCEL 스위치

Ⓐ RES + (재개) 스위치

Ⓑ SET −(설정) 스위치

② 크루즈 컨트롤 메인 스위치. 자세한 것은 본 단원 앞에 나오는 '크루즈 컨트롤(장착시)'을 참조하십시오.

③ 속도 제한기 메인 스위치

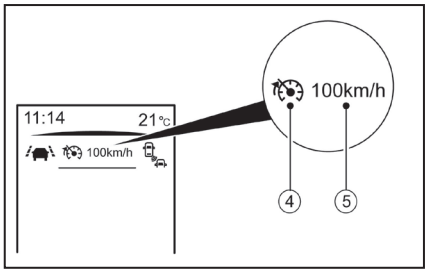

④ 속도 제한기 심벌

⑤ 제한 속도

속도 제한기 켜기

속도 제한기는 시동을 건 후나 운전할 때 켤 수 있습니다.

속도 제한기 메인 스위치③를 누릅니다.

차량정보 화면에 속도 제한기 심벌④과 제한 속도⑤가 표시됩니다.

제한 속도 설정하기

SET 스위치Ⓑ를 누릅니다.

모델에 따라 다음 두 가지 중 하나가 적용됩니다.

- 제한 속도가 현재 속도로 설정됩니다.

  차량 속도가 30km/h보다 낮을 때는 설정 가능한 최소 속도인 30km/h로 설정됩니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 37 2014-10-20 오후 2:19:

● 차량 속도가 30km/h보다 높을 때 제한 속도를 설정합니다.

제한 속도를 설정하면 차량정보 화면에 속도 제한기 심벌④과 제한 속도⑤가 표시됩니다. 속도 제한기 심벌은 녹색으로 바뀝니다.

제한 속도 바꾸기

다음 중 한 가지 방법으로 현재의 제한 속도를 바꿀 수 있습니다.

● RES 스위치Ⓐ나 SET 스위치Ⓑ를 눌렀다 놓습니다. 스위치를 눌렀다 놓을 때마다 제한 속도가 1km/h씩 높아지거나 낮아집니다.

● RES 스위치Ⓐ나 SET 스위치Ⓑ를 누르고 있습니다. 제한 속도가 다음 5km/h 배수로 증가 또는 감소한 뒤 5km/h 단위로 증감합니다.

차량정보 화면에 새 제한 속도⑤가 표시됩니다.

실제 차량 속도가 제한 속도를 초과하면 잠시 후 경고음이 울리고 가속 페달이 작동을 멈춥니다.

제한 속도 취소하기

제한 속도를 취소하려면 CANCEL 스위치①를 누릅니다. 차량정보 화면에서 속도 제한기 심벌④과 제한 속도⑤가 사라집니다.

가속 페달을 저항이 느껴지는 지점이 지나도록 밟아 제한 속도를 보류시킬 수도 있습니다.

⚠ 경고

● 제한 속도를 취소하면 차가 가속될 수 있습니다.

● 바닥 매트를 추가한 경우에는 해당 바닥 매트가 잘 고정되어 있는지, 가속 페달의 조작에 방해가 되지 않는지 확인하십시오. 차에 맞지 않는 바닥 매트를 깔면 속도 제한기가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

가속 페달을 저항이 느껴지는 지점이 지나도록 밟으면 속도 제한기가 작동을 멈추어 제한 속도 이상으로 가속할 수 있게 됩니다. 이런 경우에는 화면에서 제한 속도⑤가 깜박이고 경고음이 울립니다. 차량 속도가 제한 속도 밑으로 떨어지면 속도 제한기가 자동으로 작동을 재개합니다.

이전 제한 속도로 돌아가기

속도 제한을 취소하면 마지막 제한 속도가 메모리에 저장됩니다.

RES 스위치Ⓐ를 누르면 마지막 제한 속도가 다시 불러집니다.

현재의 차량 속도가 이전 제한 속도보다 높으면 가속 페달이 작동하지 않고 차량 속도가 이전 제한 속도 밑으로 떨어질 때까지 화면에서 제한 속도⑤가 깜박입니다.

실제 차량 속도가 제한 속도를 초과하면 잠시 후 경고음이 울리고 가속 페달이 작동을 멈춥니다.

속도 제한기 끄기

속도 제한기를 끄는 방법에는 다음과 같은 것이 있습니다.

● 속도 제한기 메인 스위치③를 누릅니다. 차량정보 화면에서 속도 제한기 심벌④과 제한 속도⑤가 사라집니다.

● 크루즈 컨트롤 메인 스위치②를 누릅니다. 차량정보 화면에 나타나는 속도 제한기 정보가 크루즈 컨트롤 정보로 바뀝니다. 자세한 것은 본 단원 앞에 나오는 '크루즈 컨트롤(장착시)'을 참조하십시오.

● 차를 세우고 시동 스위치를 끕니다.

속도 제한기를 끄면 제한 속도 메모리가 삭제됩니다.

속도 제한기의 오작동

속도 제한기에 오작동이 있으면 차량정보 화면에서 속도 제한기 심벌④이 깜박입니다.

속도 제한기 메인 스위치③를 눌러 속도 제한기를 끄고 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 38 2014-10-20 오후 2:19:

전방 비상 브레이크 시스템은 같은 차선에서 앞에 가는 차와 충돌할 위험이 있을 때 이를 운전자에게 경고하고 차에 브레이크를 겁니다.

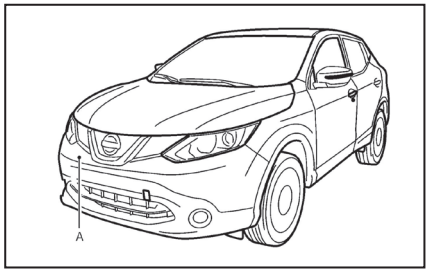

시스템은 차량 앞면에 위치한 레이더 센서Ⓐ를 사용하여 앞차와의 간격을 측정합니다.

⚠ 경고

- **전방 비상 브레이크 시스템은 하나의 보조 장치일 뿐 교통 상황에 주의를 기울이면서 안전하게 운전하는 일을 대신해 주지 못합니다. 시스템은 부주의한 운전이나 위험한 운전으로 인한 사고를 막아 주지도 못합니다.**
- **전방 비상 브레이크 시스템이 모든 운전 조건, 교통 상황, 날씨, 도로 상태에서 기능을 발휘하는 것은 아닙니다.**

시스템의 작동

전방 비상 브레이크 시스템은 차가 5km/h 이상의 속도로 움직일 때 작동합니다.

충돌 위험이 탐지되면 시스템이 충돌 경고등(오렌지색)을 깜박이고 경고음을 울려 운전자에게 첫 번째 경고를 보냅니다.

이후 운전자가 급히 브레이크 페달을 밟았는데도 여전히 충돌 가능성이 탐지되면 시스템이 제동력을 높입니다.

운전자가 아무 조치도 취하지 않으면 시스템이 경고등(적색)을 켜고 경고음을 울리는 두 번째 경고를 보냅니다. 운전자가 가속 페달에서 발을 떼면 시스템이 브레이크를 부분적으로 겁니다.

충돌 위험이 임박하면 시스템이 제동력을 높입니다.

참고

전방 비상 브레이크 시스템이 브레이크를 걸 때도 브레이크등이 켜집니다.

차량 속도, 앞차와의 간격, 운전 조건, 도로 상태에 따라 시스템은 운전자가 충돌을 피하는 것을 돕거나 충돌이 불가피할 때 충격을 완화하는 것을 돕습니다.

운전자가 가속하거나 감속하면서 스티어링휠을 조작하면 시스템이 늦게 작동하거나 전혀 작동하지 않습니다.

다음과 같은 경우에는 시스템에 의한 자동 제동이 중단됩니다.

- 충돌을 피하는 데 필요한 만큼 스티어링휠을 돌렸다.
- 가속 페달을 밟았다.
- 앞에서 더 이상 차가 탐지되지 않는다.

전방 비상 브레이크 시스템에 의해 차가 멈춘 경우에는 차가 2초간 정지해 있다가 브레이크가 풀립니다.

⚠ 경고

- **레이더 센서는 다음 물체를 탐지하지 못합니다.**
  - **– 보행자, 동물, 장애물**
  - **– 마주 오는 차량**
  - **– 가로지르는 차량**
- **레이더 센서의 성능에는 한계가 있습니다. 차량 속도가 70km/h를 초과할 때 앞에 움직이지 않는 차가 있는 경우에는 전방 비상 브레이크 시스템이 작동하지 않습니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 39 2014-10-20 오후 2:19:

- **다음과 같은 경우에는 레이더 센서가 앞차를 탐지하지 못할 수 있습니다.**
  - **레이더 센서에 흙, 얼음, 눈 등의 이물질이 묻어 있다.**
  - **다른 레이더 시스템의 간섭이 있다.**
  - **지나는 차량이 눈이나 물을 튀겼다.**
  - **앞차의 폭이 좁다(예 : 오토바이).**
  - **가파른 내리막길이나 급커브길에서 운전한다.**
  - **트레일러를 견인한다.**
- **도로 상태나 교통 상황에 따라 전방 비상 브레이크 시스템이 예기치 않게 브레이크를 걸 수도 있습니다. 가속이 필요하면 가속 페달을 밟아 시스템의 작동을 보류시키십시오.**
- **미끄러운 노면에서는 제동거리가 길어집니다.**
- **주변 잡음이 크면 운전자가 경고음을 듣지 못할 수도 있습니다.**
- **시스템은 일정 범위 내에서 센서의 기능을 자동으로 점검하게 되어 있습니다. 시스템은 앞범퍼의 센서 부위에 위치한 장애물(얼음, 눈, 스티커 등)을 탐지하지 못할 수 있습니다. 이런 경우에는 시스템이 운전자에게 적시에 경고를 보내지 못합니다. 앞범퍼의 센서 부위를 정기적으로 점검하고 클리닝하십시오.**

전방 비상 브레이크 시스템 켜기/끄기

전방 비상 브레이크 시스템을 켜고 끄는 방법은 다음과 같습니다.

1. 스티어링휠 좌측의 ▲/▼ 버튼과 ENTER 버튼을 사용하여 차량정보 화면에서 설정 메뉴를 선택합니다. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '설정'을 참조하십시오.
2. ▲/▼ 버튼과 ENTER 버튼을 다시 사용하여 [Driver Assistance](운전자 지원 시스템) 메뉴로 가서 [Driving Aids](운전 보조 시스템)를 선택합니다.
3. [Driving Aids] 메뉴에서 [Emergency Brake](비상 브레이크)를 하이라이트하고 ENTER 버튼을 눌러 ON(켜기)이나 OFF(끄기)를 선택합니다.

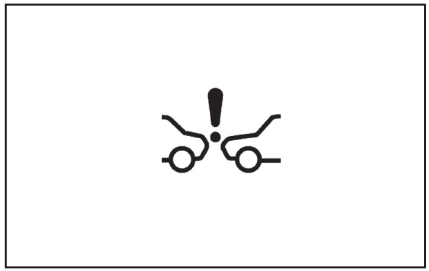

전방 비상 브레이크 시스템을 끄면 시스템 경고등(오렌지색)이 켜집니다.

시스템을 일시적으로 사용할 수 없는 경우

상황 A

레이더 센서가 다른 레이더 시스템의 간섭을 받아 앞차를 탐지하지 못하게 되면 전방 비상 브레이크 시스템이 자동으로 꺼지고 시스템 경고등(오렌지색)과 충돌 경고등(오렌지색)이 켜집니다.

해결 방법

위 상황이 해소되면 시스템이 자동으로 작동을 재개합니다.

상황 B

앞범퍼의 센서 부위가 이물질로 덮여 센서가 앞차를 탐지하지 못하면 전방 비상 브레이크 시스템이 자동으로 꺼지고 시스템 경고등(오렌지색)과 충돌 경고등(오렌지색)이 켜지며 차량정보 화면에 'front radar obstruction(전방 레이더 막힘)' 메시지가 나타납니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 40 2014-10-20 오후 2:19:

전방 비상 브레이크 시스템(장착시)

해결 방법

차를 안전한 곳에 세우고 시동을 끕니다. 앞범퍼의 센서 부위가 이물질로 덮이지 않았는지 점검합니다. 앞범퍼의 센서 부위가 이물질로 덮였으면 이물질을 제거하고 다시 시동을 겁니다. 여전히 경고등이 켜지면 닛산 딜러에 가서 전방 비상 브레이크 시스템을 점검받으십시오.

시스템의 오작동

전방 비상 브레이크 시스템에 오작동이 있으면 시스템이 자동으로 꺼지고 차임이 울리며 시스템 경고등(오렌지색)과 충돌 경고등(오렌지색)이 켜지고 차량정보 화면에 [Malfunction](오작동) 메시지가 나타납니다.

해결 방법

차를 안전한 곳에 세우고 시동을 껐다 켭니다. 여전히 경고등이 켜지면 닛산 딜러에 가서 전방 비상 브레이크 시스템을 점검받으십시오.

주차

⚠ 경고

- **가연성 물질(예 : 마른 풀, 폐지, 마른 걸레)이 있는 곳에 정차하거나 주차하면 화재가 날 수 있습니다.**
- **안전한 주차 방법은 다음과 같습니다.**
  - **– 주차 브레이크를 겁니다.**
  - **– 기어 셀렉터를 P에 놓습니다.**

    위와 같이 하지 않으면 차가 예기치 않게 움직여 사고가 날 수 있습니다.
- **엔진을 작동시켜 놓고 차를 비우지 마십시오.**
- **타인의 도움이 필요한 성인이나 어린이를 차에 홀로 두지 마십시오. 애완동물도 차에 홀로 두지 마십시오. 덥고 맑은 날에는 실내 온도가 빠르게 높아져 승객이나 애완동물이 위험해집니다.**

  브레이크 페달을 단단히 밟고 기어 셀렉터를 P에 놓습니다.

⚠ 경고

기어 셀렉터를 앞으로 최대한 밀어 기어 셀렉터의 버튼을 누르지 않으면 기어 셀렉터를 움직일 수 없도록 만드십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 41 2014-10-20 오후 2:19:

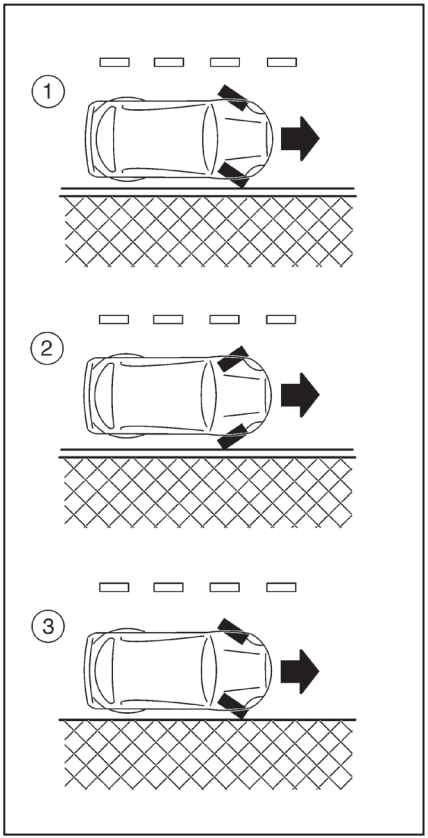

좌측운전 모델

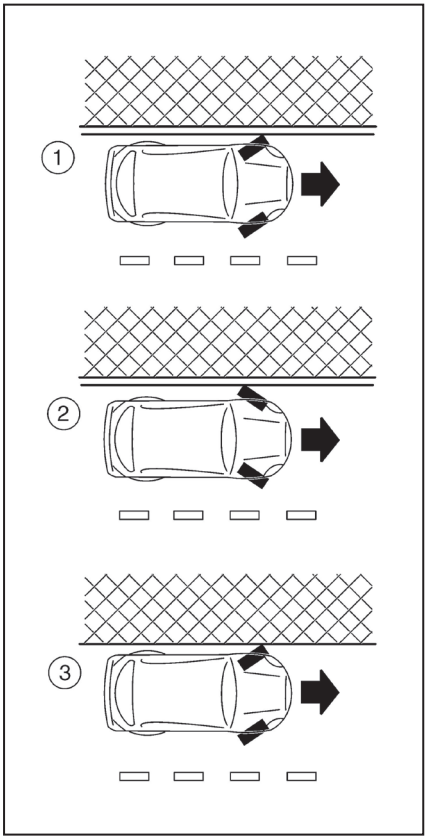

우측운전 모델

- 경사진 도로에 주차할 때는 차가 움직이는 경우 도로 쪽으로 가지 않도록 바퀴를 돌려 놓으십시오.
- **내리막길에 주차할 때 ①**

  바퀴를 연석쪽으로 돌리고 안쪽 앞바퀴가 연석에 가볍게 닿도록 차를 전진시킵니다. 주차 브레이크를 겁니다.
- **오르막길에 주차할 때 ②**

  바퀴를 연석과 반대쪽으로 돌리고 안쪽 앞바퀴가 연석에 가볍게 닿도록 차를 후진시킵니다. 주차 브레이크를 겁니다.
- **연석이 없는 내리막길이나 오르막길에 주차할 때 ③**

  차가 움직여도 도로에서 멀어지도록 스티어링 휠을 노변으로 돌립니다. 주차 브레이크를 겁니다.
- 시동 스위치를 LOCK에 놓고 키를 뺍니다.

  시동 스위치를 LOCK에 놓고 키/인텔리전트 키(사용시)를 뺍니다.
- 자동 엔진 정지/시동 시스템이 있는 차는 주차한 후 배터리의 방전을 방지하기 위해 시동 스위치를 끄십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 42 2014-10-20 오후 2:19:

참고

자동 엔진 정지/시동 시스템은 불필요한 연료 소모, 가스 배출, 소음을 방지하지만 운전이 끝났을 때 자동으로 시동 스위치를 꺼 주지는 않습니다.

초음파 주차 센서(장착시)

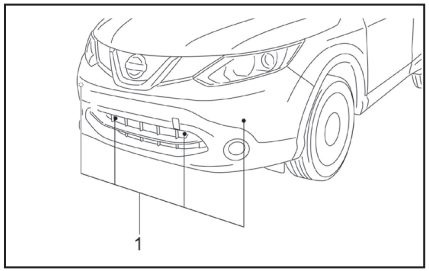

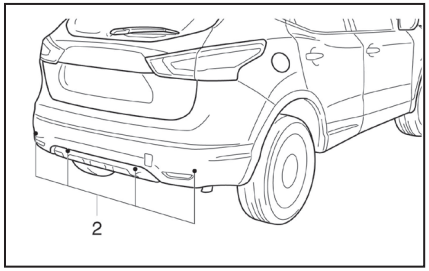

앞범퍼와 뒷범퍼에 위치한 초음파 센서(①과 ②)는 후진시 차와 물체 사이의 거리를 측정합니다. 후진 기어를 선택하면 차량정보 화면에 차의 윗모습이 나타나고 물체와의 간격(1미터 이내)이 표시됩니다. 물체가 차에 가까워짐에 따라 색상이 녹색에서 황색을 거쳐 적색으로 바뀝니다. [STOP] 표시가 나타나면 차가 물체와 접촉할 수 있으므로 차를 정지시키십시오.

⚠ 경고

주차 경로 주변이나 주차 공간 자체에 장애물이 있을 것으로 생각되면 차를 세우고 장애물의 위치를 확인하십시오.

참고

- **초음파 주차 센서는 실내 미러와 함께 사용하는 주차 보조 장치입니다.**
- **초음파 주차 센서가 먼지, 흙, 눈 등으로 가져지지 않도록 하십시오.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 43 2014-10-20 오후 2:19:

작동

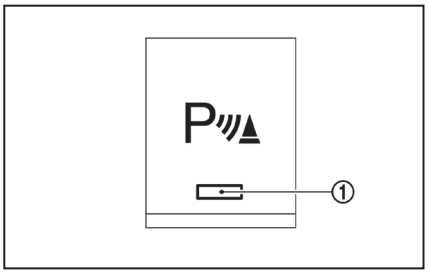

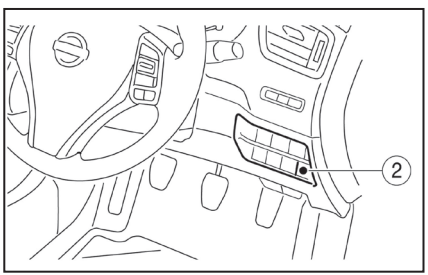

주차 센서 버튼②을 눌러 주차 센서를 켜거나 끕니다.

[Parking Aids](주차 보조 시스템) 메뉴에서 [Display]를 선택하고(녹색 마커로 표시됨) R을 선택하면 버튼을 누르지 않아도 주차 센서 화면이 나타납니다.

설정 메뉴 사용하기

주차 센서의 설정 상태를 바꿀 수 있습니다.

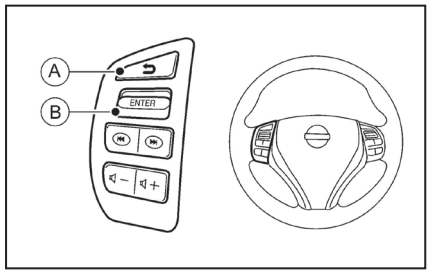

시동 스위치를 켜고(화면에 [Settings] 메뉴가 표시됨) [Driver Assistance](운전자 지원 시스템)와 [Parking Aids](주차 보조 시스템)를 순서대로 선택하거나, 주차 센서 화면이 나와 있을 때 스티어링휠의 **ENTER** 버튼Ⓑ을 누릅니다. 돌아가기 버튼Ⓐ을 누르면 이전 항목으로 돌아갑니다.

화면에 설정 메뉴가 나타납니다.

다음 항목을 하이라이트하고 스티어링휠의 **ENTER** 버튼을 눌러 해당 항목을 켜거나 끕니다. 선택한 항목에는 녹색 마커가 표시됩니다.

– [Front sensor](전방 센서)

전방 센서를 켜거나 끕니다.

– [Rear sensor](후방 센서)

후방 센서를 켜거나 끕니다.

– [Display](화면)

R 기어를 선택했을 때 주차 센서가 자동으로 켜지거나 꺼지게 합니다.

설정할 항목의 색상을 하이라이트하고 다음과 같이 합니다.

– 주차 센서의 볼륨을 설정합니다.

[Volume]을 선택하고 **ENTER** 버튼을 누릅니다.

- High(높음)
- Med.(중간)
- Low(낮음)

– 주차 센서의 감도를 설정합니다.

[Range]를 선택하고 **ENTER** 버튼을 누릅니다.

- Far(넓음)
- Mid.(중간)
- Near(좁음)

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 44 2014-10-20 오후 2:19:

⚠ 경고

IPA 시스템은 주차 절차를 안내하는 시스템으로서 차가 물체와 충돌하는 것을 막아 주지는 못합니다. 주차할 때는 고개를 돌려 차량 주변을 살펴서 안전한지 확인하십시오.

IPA 시스템은 다음 방식으로 주차할 때 스티어링 휠을 제어하여 차를 주차 공간으로 유도합니다.

– 직각 주차

– 평행 주차

참고

IPA 시스템은 운전자에게 정지, 전진, 후진을 지시합니다. 시스템의 지시를 잘 따르십시오.

주차 도중에 차량 속도가 7km/h를 초과하면 IPA 시스템이 작동을 멈춥니다.

❗ 주의

다음과 같은 경우에는 IPA 시스템을 사용하지 마십시오.

- **비포장 도로에 주차할 때**
- **눈이나 얼음이 덮인 도로에 주차할 때**
- **경사, 과속방지턱, 연석, 바퀴자국이 있는 도로에 주차할 때.**
- **기계식 주차 시설에 주차할 때**
- **스노 체인이나 스페어 타이어를 부착했을 때**
- **차를 견인할 때**
- **도어(백도어 포함)를 닫지 않았을 때**

다음과 같은 경우에는 시스템이 다른 차를 탐지하는 능력이 약화될 수 있습니다.

- **날씨가 나쁘다.**
- **노면이 젖었다.**
- **차에 얼음이 얼었다.**
- **차에 서리가 끼었다.**
- **차에 흙이 많이 묻었다.**

소나 센서 주변에 스티커(투명 재질 포함)를 붙이거나 액세서리를 설치하거나 페인트를 칠하면 시스템이 다른 차를 탐지하는 능력이 약화될 수 있습니다.

소나 센서는 차량 뒤쪽의 정지한 물체를 탐지합니다. 소나 센서는 다음과 같은 물체를 탐지하지 못할 수 있습니다.

- **작은 물체나 움직이는 물체**
- **쐐기형 물체**
- **범퍼에 가까운 물체**
- **가느다란 물체(예 : 로프, 와이어, 체인)**

참고

다음과 같은 경우에는 IPA 시스템이 경로를 정확히 예측하지 못하거나 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다. 주변의 물체와 차량이 간격 안내선(적색) 안에 표시되는 경우나 차를 IPA 시스템의 안내에 따라 정확한 위치에 주차할 수 없는 경우가 있을 수 있습니다.

- **운전하면서 기어 셀렉터를 조작했다.**
- **급하게 출발했거나 급하게 브레이크를 걸었거나 급하게 기어 셀렉터를 조작했다.**
- **타이어 공기압이 너무 낮거나 타이어가 과도하게 마모되었다.**
- **차에 원래의 타이어와 크기가 다른 타이어를 부착했다.**
- **차의 하중이 너무 크다.**

IPA 시스템의 작동 정지

다음과 같은 경우에는 IPA 시스템이 작동을 멈춥니다.

- 운전자가 스티어링휠을 돌렸다.
- 기어 셀렉터를 N에 놓은 후 5초가 경과했다.
- 방향을 바로잡기 위해 후진 동작을 10회 이상 시도했다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 45 2014-10-20 오후 2:19:

- 시스템이 경로를 정확히 예측하지 못할 상황이다(타이어 마모, 타이어 공기압 부족, 열악한 도로 상태 등)
- 시스템의 작동이 시작된 위치보다 뒤쪽으로 차가 후진했다.
- 차가 후진 시작 위치를 2m 이상 지나갔다.
- 차량 속도가 7km/h를 초과했다.
- 운전자가 시스템의 안내를 따르지 않았다.

IPA 시스템을 사용한 주차 절차

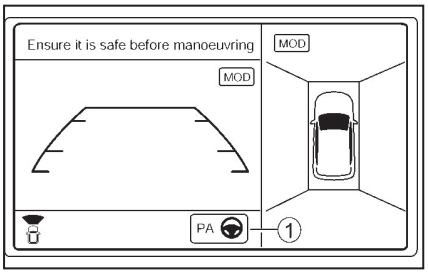

우측운전 모델

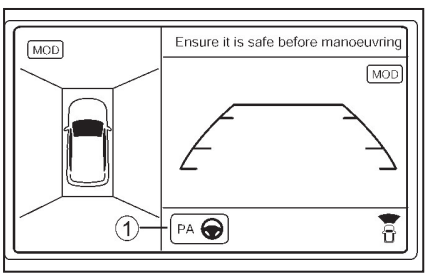

좌측운전 모델

시스템은 화면에 표시되는 라인과 직사각형 및 음성 메시지를 사용하여 단계적으로 주차를 안내합니다.

화면 중앙 하단①에 IPA 버튼[PA]이 위치합니다.

평행 주차

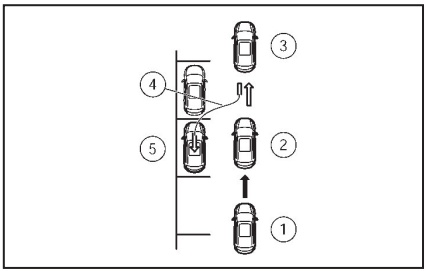

평행 주차 절차

1. 주차할 도로에 차를 세웁니다.

   CAMERA 버튼을 눌러 중앙 화면에 어라운드 뷰 모니터를 불러옵니다.

   IPA 버튼[PA]①을 누릅니다.

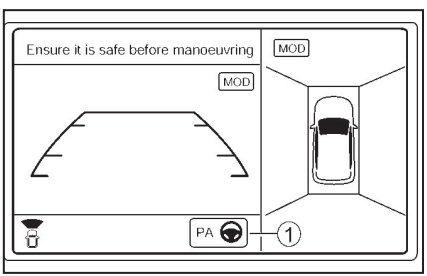

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 46 2014-10-20 오후 2:19:

참고

필요시 버튼②을 눌러 평행 주차로 전환할 수도 있습니다.

2. 평행 주차 모드가 표시됩니다.

   화면 한쪽에는 스캔 영역이 표시되고Ⓐ다른 쪽에는 [Use turn signal to switch side](방향을 바꾸려면 방향지시등을 사용하십시오)라는 메시지가 나타납니다.

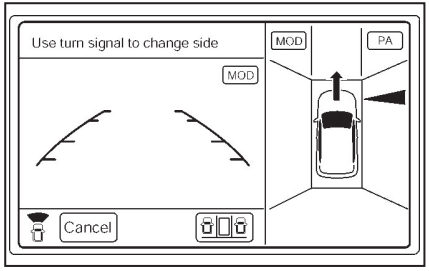

참고

주차 공간을 찾을 방향(좌측 또는 우측)을 선택할 때는 방향지시등 레버를 사용하십시오. 스캔 영역Ⓐ은 방향지시등 레버의 위치에 따라 방향이 바뀝니다.

주차된 차량들을 따라 일정한 속도로 전진합니다. 시스템이 주차할 공간을 찾습니다. 주차된 차량들 사이에서 적절한 공간이 찾아지면 운전자에게 이를 알려줍니다.

시스템은 해당 공간을 약간 지나간 후에 차를 멈출 것을 지시합니다.

3. 시스템이 차를 멈출 것을 지시할 때까지 천천히 전진합니다.

⚠ 경고

주차 경로 주변이나 주차 공간 자체에 장애물이 있을 것으로 생각되면 차를 세우고 장애물의 위치를 확인하십시오.

참고

기어 셀렉터를 R에 놓기 전에 차를 완전히 세워야 합니다.

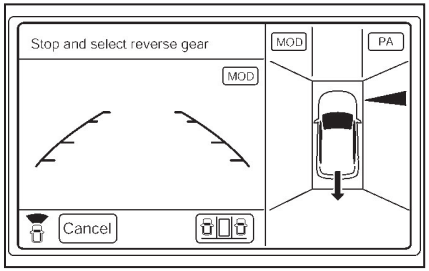

4. 시스템의 안내에 따라 기어 셀렉터를 R에 놓습니다.

   스티어링휠에 가볍게 손을 얹고 주차 공간으로 천천히 후진합니다.

   스티어링휠이 자동으로 제어됩니다.

   차량 주변을 살피면서 조심스럽게 천천히 가속하십시오.

   스티어링휠을 돌리지 마십시오.

   주차 동작이 끝나면 시스템이 이를 표시합니다.

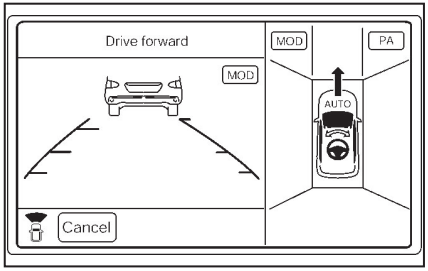

참고

- **스티어링휠만 자동으로 제어됩니다.**
- **시스템의 안내를 따르십시오.**
- **차량 주변을 살피면서 조심스럽게 천천히 가속하십시오.**
- **운전자가 스티어링휠을 돌리면 시스템이 작동을 멈춥니다.**

5. 차가 목표 주차 위치에 도달하면 브레이크 페달을 밟아 차를 정지시킵니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 47 2014-10-20 오후 2:19:

차가 목표 주차 위치에 도달하면 차임이 울리고 중앙 화면에 [Park assist finished](주차 지원 종료) 메시지가 나타난 후 시스템의 작동이 종료됩니다.

차량 주변을 확인한 후 필요에 따라 마지막으로 차의 위치를 직접 맞추십시오.

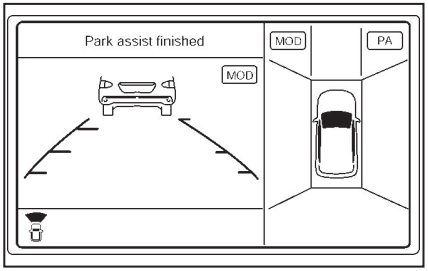

참고

IPA 시스템은 다음 방법으로 아무 때나 끌 수 있습니다.

- **기어 셀렉터를 P에 놓습니다.**
- **스티어링휠을 돌립니다.**
- **중앙 화면에서 [Cancel] 버튼을 누릅니다.**

직각 주차

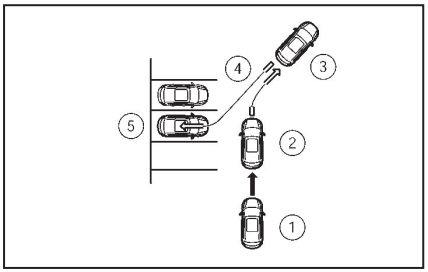

직각 주차 절차

1. 주차할 공간 가까이에 차를 세웁니다.
2. **CAMERA** 버튼을 누르고 IPA 버튼 PA 을 누릅니다.

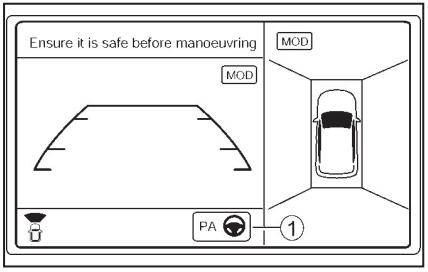

참고

화면의 앞승객석 쪽에 전경이 나타나지 않으면 전경이 나타날 때까지 CAMERA 버튼을 누르십시오.

화면에 [Use turn signal to switch side](방향을 바꾸려면 방향지시등을 켜십시오)라는 메시지가 나타납니다.

참고

방향지시등을 켜서 주차할 방향을 선택하십시오. 스캔 영역Ⓐ은 방향지시등 레버의 위치에 따라 방향이 바뀝니다.

3. 버튼②을 눌러 직각 주차를 선택합니다.

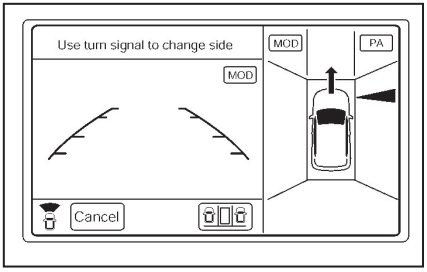

4. 화면에 직각 주차 모드가 표시됩니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 48 2014-10-20 오후 2:19:

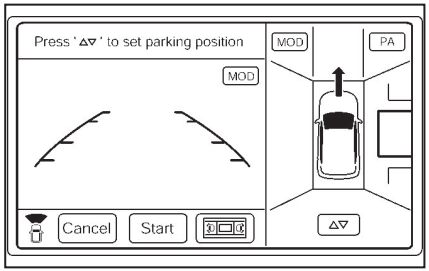

차를 주차 공간에서 1m 정도 떨어진 곳에 세웁니다.

화면 한쪽에는 후방 카메라 영상이 나타나고 다른 쪽에는 목표 주차 공간①이 청색 라인으로 표시됩니다.

△▽ 버튼②을 터치합니다.

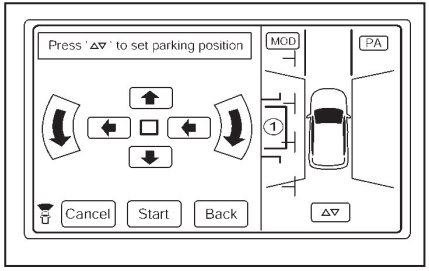

화면의 화살표 키를 사용하여 간격 안내선이 차량 주변의 장애물과 겹치지 않도록 목표 주차 공간(청색 사각형)①을 조절합니다.

주의

[Start]를 누르면 목표 주차 공간에 차가 주차됩니다. 목표 주차 공간에 장애물이 없는지 확인하십시오.

5. [Start]를 누릅니다.

   주차 동작이 시작됩니다. 다음 조건이 충족되면 IPA 시스템이 작동을 시작합니다.

   - 차가 완전히 정지했다.
   - 스티어링휠이 정면을 향하고 있다.
   - 기어 셀렉터가 D나 전진 위치에 있다.

   참고

   주차 과정에서 차가 목표 주차 공간을 벗어나면 차를 세웠다가 차의 위치를 맞추십시오.

경고

주차 경로 주변이나 주차 공간 자체에 장애물이 있을 것으로 생각되면 차를 세우고 장애물의 위치를 확인하십시오.

6. 스티어링휠에 가볍게 손을 얹고 녹색으로 표시된 위치까지 천천히 전진하여 후진 준비를 합니다.

   차를 완전히 세웁니다.

   사각형으로 된 후진 시작 위치(녹색) 쪽으로 스티어링휠이 돌아갑니다.

   다른 차량이나 물체에 접근하거나 후진 시작 위치에 도달하면 브레이크를 밟아 차를 세웁니다.

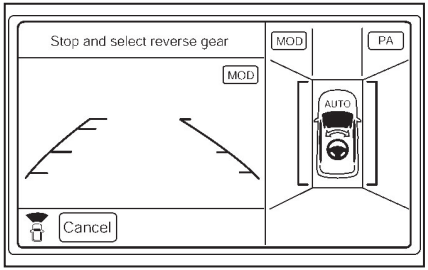

7. 기어 셀렉터를 R에 놓습니다.

   스티어링휠에 가볍게 손을 얹고 주차 공간으로 천천히 후진합니다.

   스티어링휠이 자동으로 제어됩니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 49 2014-10-20 오후 2:19:

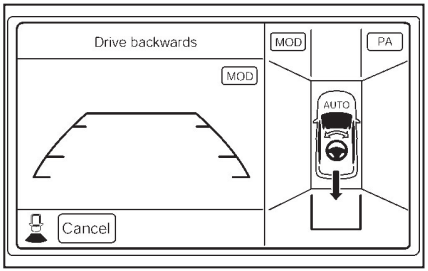

참고

- **스티어링휠만 자동으로 제어됩니다.**
- **시스템의 안내를 따르십시오.**
- **차량 주변을 확인하면서 조심스럽게 천천히 가속하십시오.**
- **운전자가 스티어링휠을 돌리면 IPA 시스템이 작동을 멈춥니다.**

8. 차가 목표 주차 위치에 도달하면 브레이크 페달을 밟아 차를 정지시킵니다.

   차가 목표 주차 위치에 도달하면 차임이 울리고 중앙 화면에 [Park assist finished](주차 지원 종료) 메시지가 나타난 후 시스템의 작동이 종료됩니다.

   차량 주변을 확인한 후 필요에 따라 마지막으로 차의 위치를 직접 맞추십시오.

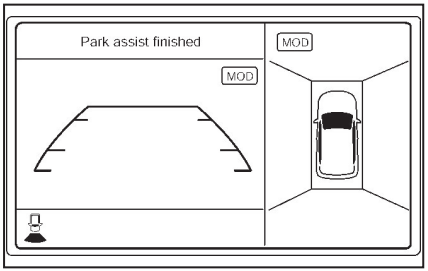

참고

IPA 시스템은 다음 방법으로 아무 때나 끌 수 있습니다.

- **기어 셀렉터를 P에 놓습니다.**
- **스티어링휠을 돌립니다.**
- **중앙 화면에서 [Cancel] 버튼을 누릅니다.**

시스템 작동 관련 참고사항

- 기어 셀렉터를 R 이외의 위치에 놓고 CAMERA 버튼을 누른 후 3분 동안 아무 동작도 취하지 않으면 어라운드 뷰 모니터에 표시된 화면이 자동으로 이전 화면으로 돌아갑니다.
- 화면이 바뀌면 이미지가 나타날 때까지 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 온도가 너무 높거나 너무 낮으면 화면에 물체가 선명하게 나타나지 않을 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다.
- 카메라에 강한 빛이 비치면 영상이 선명하지 않을 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다.
- 형광등 밑에서는 화면이 깜박일 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다.
- 화면에 나타나는 물체의 색상은 실제와 약간 다를 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다.
- 밖이 어두울 때는 화면에 나타나는 물체가 뚜렷하지 않고 물체의 색상도 다르게 보일 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다.
- 전경 보기 화면에서는 카메라 영상 사이의 선명도가 달라질 수 있습니다.
- 카메라에 먼지, 물, 눈이 묻으면 영상이 나타나지 않을 수 있습니다. 카메라를 닦으십시오.
- 카메라를 닦을 때 알코올, 벤진, 시너를 사용하면 카메라가 변색됩니다. 카메라는 헝겊에 희석시킨 연성 세제를 묻혀 닦고 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 카메라를 손상시키면 화면이 나쁜 영향을 받을 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 50 2014-10-20 오후 2:19:

- 카메라 렌즈에 왁스를 묻히지 마십시오. 카메라 렌즈에 왁스가 묻었을 때는 깨끗한 헝겊에 물로 희석시킨 연성 세제를 묻혀 닦으십시오.
- 주차 동작이 진행되는 동안 신호음이 간헐적으로 나고 차가 단계별 목표 위치에 도달할 때마다 차임이 울립니다. 차임이 울리면 차를 세우고 다음 안내를 따르십시오.
- 상황에 따라 전후진을 여러 번 반복해야 할 수도 있습니다.

안내선 읽는 방법

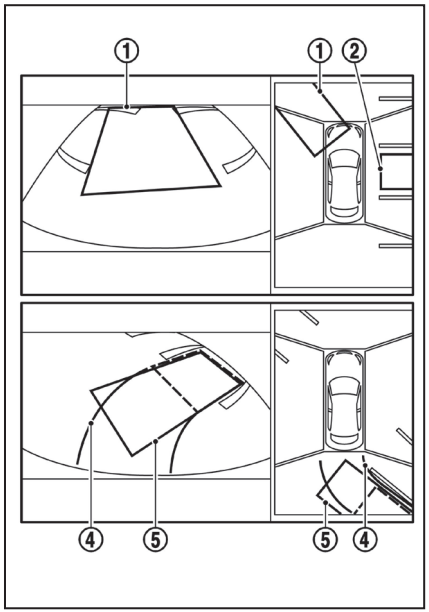

후진 시작 위치 사각형①(녹색)

후진을 시작할 위치를 가리킵니다. 스티어링 각도에 따라 사각형의 위치와 색상이 바뀝니다.

- 녹색 : 권장 위치를 가리킵니다.
- 황색 : 전후진을 여러 번 반복해야 함을 가리킵니다.
- 적색 : 주차를 안내할 수 없음을 가리킵니다. 운전자가 안내 없이 직접 주차해야 합니다.

목표 주차 위치 사각형②(청색)

목표 주차 위치를 가리킵니다.

간격 안내선③(적색)

주차 공간 주변 장애물과의 간격을 가리킵니다.

목표 경로 라인④(녹색)

차를 목표 주차 위치에 주차하는 데 필요한 경로를 가리킵니다.

예상 경로 라인⑤(오렌지색)

차의 예상 경로를 나타냅니다.

스티어링휠을 돌리면 예상 경로 라인이 움직입니다. 예상 경로 라인이 목표 경로 라인과 겹칠 때까지 스티어링휠을 돌리십시오.

IPA 시스템의 오작동

IPA 시스템에 오작동이 있으면 경고 메시지가 나타나고 시스템이 작동을 멈춥니다.

IPA 시스템이 작동할 때 경고 메시지가 나타나면 차를 안전한 곳에 세우고 시동을 다시 거십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 51 2014-10-20 오후 2:19:

인텔리전트 주차 지원(IPA) 시스템 (장착시)

경고 메시지가 계속 나타나거나, 시동을 다시 걸어도 IPA 시스템을 작동시킬 수 없으면 시스템에 오작동이 있는 것입니다. 운전에는 지장이 없지만 닛산 딜러에 가서 차를 점검받는 것이 바람직합니다.

트레일러 견인

본 차량은 주로 승객과 짐을 운반하는 데 사용하게 되어 있습니다.

트레일러를 견인하면 엔진, 구동 트레인, 스티어링 시스템, 브레이크 시스템 등이 부담을 많이 받게 됩니다. 옆바람, 노면의 요철, 지나는 트럭으로 인해 차가 많이 흔들릴 수도 있습니다. 트레일러를 견인할 때는 운전 방식과 운전 속도를 상황에 맞게 바꾸십시오. 트레일러를 견인하기 전에 닛산 딜러에 가서 견인 장비와 이를 사용하는 방법에 대한 설명을 들으십시오.

트레일러 견인 관련 주의사항

- 차를 길들이는 기간에 트레일러를 견인해서는 안됩니다.
- 차와 트레일러에 알맞는 커플링 장비(트레일러 히치, 안전 체인, 루프 캐리어 등)를 선택하십시오. 닛산 딜러에 가면 차와 트레일러에 알맞는 커플링 장비를 구입할 수 있고 트레일러 견인에 대한 자세한 설명도 들을 수 있습니다.

  닛산 딜러에서 고용량(heavy-duty) 키트도 구입할 수 있습니다.
- 가파른 경사로에서 오래 트레일러를 견인할 필요가 있을 때는 닛산 딜러에 어떤 주의가 필요한지 물어 보십시오.
- 트레일러의 총하중(트레일러 중량과 화물 중량)이 커플링 장비에 허용된 하중을 초과하지 않도록 하십시오.

  자세한 것은 닛산 딜러에 문의하십시오.
- 트레일러에 짐을 실을 때는 무거운 짐을 액슬 쪽에 가능한 한 낮게 실으십시오. 하중을 올바로 분산시키지 않으면 차와 트레일러가 안정성을 잃을 수 있습니다.
- 트레일러 히치의 최대 허용 수직 하중이 초과되지 않도록 하십시오.
- 출발에 앞서 트레일러의 조명 시스템이 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.
- 4륜구동 모델로 트레일러를 견인할 때는 4WD 모드 스위치를 AUTO 위치에 놓아야 합니다. 4WD 모드 스위치를 AUTO 위치에 놓으면 트랙션(접지력)이 좋아져 정지 상태에서 출발하거나 오르막길에서 견인할 때 바퀴가 헛돌 가능성이 줄어듭니다.
- 급출발, 급가속, 급정차를 삼가십시오.
- 급격한 방향 전환이나 차선 변경을 삼가십시오.
- 항상 적정 속도로 운전하십시오.
- 주차할 때는 차량 바퀴와 트레일러 바퀴 모두에 고임목을 대십시오. 트레일러의 주차 브레이크(장착시)도 거십시오. 가파른 경사로에 주차하는 것은 권장되지 않습니다.

  가파른 경사로에 주차하는 것이 불가피한 경우에는 앞에 기술된 주의사항을 지키는 외에 기어를 P에 놓고 앞바퀴를 연석쪽으로 돌려 놓으십시오. 가파른 경사로에 주차하기 전에 경사도가 얼마나 되는지 알아 보십시오. 표시된 견인 중량은 12% 경사도에 적용됩니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 52 2014-10-20 오후 2:19:

- 트레일러 제조사의 지시를 잘 따르십시오.
- 별도로 제공된 '보증서 및 정기 점검 · 정비 지침서'에 정해진 주기보다 자주 차를 정비하십시오.
- 트레일러를 견인하면 노면의 마찰과 저항이 크게 증가하므로 평상시보다 연료가 많이 소모됩니다.
- 트레일러를 견인할 때는 주행 속도가 100km/h를 초과하지 않도록 하십시오.

주의

트레일러를 견인할 때는 냉각수 온도 게이지를 자주 살펴 차가 과열되지 않도록 하십시오.

타이어 공기압

트레일러를 견인할 때는 타이어 라벨에 나오는 권장 최대 상온 공기압(최대 적재에 적용)으로 타이어에 공기를 주입하십시오. 트레일러 타이어의 공기압이 정확한지도 확인하십시오.

주의

차에 임시용 스페어 타이어를 부착했을 때는 트레일러를 견인하지 마십시오.

안전 체인

차와 트레일러 사이에 적절한 체인을 연결해야 합니다. 체인은 히치(범퍼나 액슬이 아님)에 고정시켜야 합니다. 코너를 돌 경우에 대비하여 체인에 충분한 여유를 주십시오. 체인이 지면에 끌리지 않도록 마십시오. 트레일러에 따라 체인이 트레일러 히치를 가로지르게 하는 것이 최선일 수도 있습니다.

트레일러 브레이크

현지 규정에 따라 트레일러에 브레이크를 설치해야 할 수도 있습니다. 다른 트레일러 장비도 현지 규정에 부합하는지 확인하십시오.

트레일러 탐지 기능(해당시)

트레일러를 견인하면서 방향지시등 레버를 작동시키면 차량 전기 시스템이 트레일러 방향지시등을 탐지하고 차량 방향지시등 외에 트레일러 방향지시등도 켭니다.

커플링 장비 설치

다음 조건에서는 트레일러 견인용 커플링 장비를 설치하는 것이 권장됩니다.

- 커플링 장비의 최대 허용 수직 하중 : 981N(100kg)
- 커플링 장비, 장착 지점, 설치 부품 : 그림의 예와 같음

커플링 장비를 설치하고 사용할 때는 제조사의 지시를 잘 따르십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 53 2014-10-20 오후 2:19:

트레일러 견인

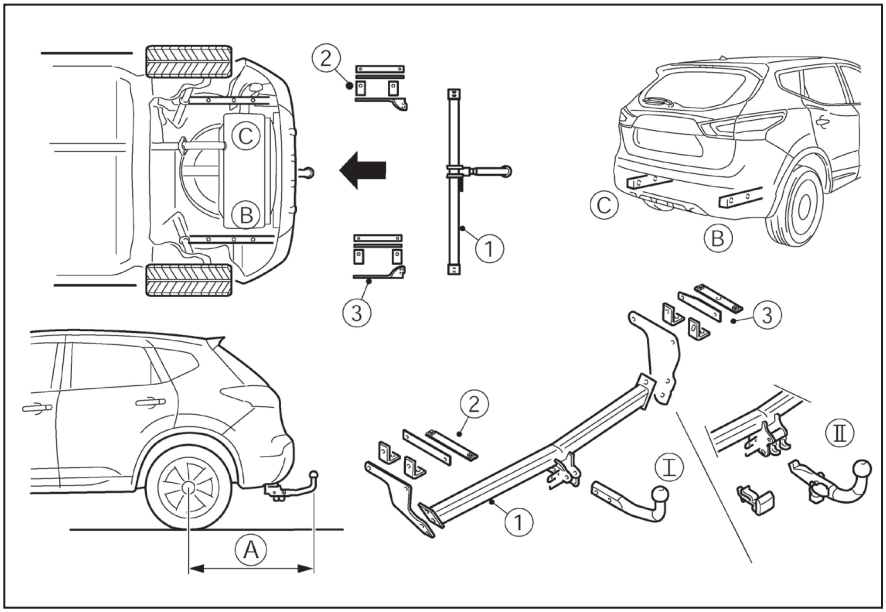

커플링 장비의 후방 오버행

Ⓐ 914mm

① 고정식 견인바

② 탈착형 견인바

차량 보안

차를 떠날 때

- 시동 키나 인텔리전트 키(사용시)를 빼서 몸에 지니십시오(자택 차고에 주차했을 때 포함).
- 윈도를 모두 닫고 도어를 모두 잠그십시오.
- 항상 차를 볼 수 있는 곳에 주차하십시오. 밤에는 조명이 잘 되는 곳에 주차하십시오.
- 차에 경보 시스템이나 이모빌라이저가 있을 때는 짧은 시간을 주차하더라도 이를 사용하십시오.
- 차에 어린이만 남겨 두지 마십시오.
- 밖에서 볼 수 있는 곳에 귀중품을 놓아 두지 마십시오. 귀중품은 항상 휴대하십시오. 차에 물건을 둘 경우에는 트렁크에 넣거나 밖에서 보이지 않게 숨기십시오.
- 차량 서류를 차에 두지 마십시오. 도둑이 차를 훔쳤을 때 차량 서류가 차에 있으면 차를 팔아 넘기기가 쉬워집니다.
- 루프랙은 특히 취약하므로 루프랙에 물건을 두지 마십시오. 가능하면 루프랙의 물건을 내려서 차안에 넣으십시오.
- 스페어 키나 스페어 인텔리전트 키는 차에 두지 말고 집에 두십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 54 2014-10-20 오후 2:19:

- 키 번호를 적은 메모를 차에 두지 마십시오. 도둑이 침입했을 때 차에 키 번호를 적은 메모가 있으면 이것으로 새 키를 만들어 차를 운전해 갈 수 있습니다.

⚠ 경고

- **엔진이 작동하지 않으면(운전 도중에 엔진이 꺼질 때 포함) 스티어링휠에 파워가 지원되지 않아 스티어링휠을 돌리기가 힘들어집니다.**
- **엔진이 작동할 때 파워 스티어링 경고등이 켜지면 스티어링휠에 파워가 지원되지 않습니다. 운전은 계속할 수 있지만 스티어링휠을 돌리는 데 힘이 많이 듭니다.**

파워 스티어링 시스템은 운전할 때 스티어링휠에 파워를 지원하여 적은 힘으로 스티어링휠을 돌릴 수 있게 해 줍니다.

차량정보 화면의 [Driver assistance](운전자 지원 시스템) 메뉴에서 스티어링 강도를 [Normal](정상) 모드나 [Sport](스포츠) 모드로 설정할 수 있습니다. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '운전자 지원 시스템'을 참조하십시오.

참고

주차할 때나 저속으로 운전할 때 스티어링휠을 반복해서 돌리면 파워 지원이 감소되는데 이는 과열로 파워 스티어링 시스템이 손상되는 것을 막기 위한 것입니다. 파워 지원이 감소되면 스티어링휠을 돌리는 데 힘이 많이 듭니다. 시스템의 온도가 내려가면 파워 지원이 정상적으로 이루어집니다. 시스템이 과열될 정도로 스티어링휠을 반복해서 돌리지 마십시오.

스티어링휠을 빠르게 돌리면 마찰음이 날 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다.

엔진이 작동할 때 파워 스티어링 경고등이 켜지면 파워 스티어링 시스템이 정상적으로 작동하지 않는 것입니다. 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '파워 스티어링 경고등'을 참조하십시오.

엔진이 작동할 때 파워 스티어링 경고등이 켜지면 스티어링휠에 파워가 지원되지 않습니다. 운전은 계속할 수 있지만 급한 코너를 돌 때나 저속으로 운전할 때 스티어링휠을 돌리는 데 힘이 많이 듭니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 55 2014-10-20 오후 2:19:

브레이크 시스템에는 서로 분리된 두 개의 유압 회로가 있어 한 회로에 오작동이 있어도 두 바퀴에 브레이크가 걸립니다.

브레이크 관련 주의사항

진공 보조 브레이크

브레이크 부스터가 엔진의 진공 또는 엔진구동 펌프의 진공을 사용하여 제동을 보조합니다. 엔진이 멈추거나 구동 벨트가 끊어져도 브레이크 페달을 밟아 차를 정지시킬 수 있지만 이때는 브레이크 페달을 밟는 데 힘이 많이 들고 제동거리도 길어집니다.

젖은 브레이크

세차를 하거나 물을 건너면 브레이크가 젖을 수 있습니다. 브레이크가 젖으면 브레이크를 걸 때 제동거리가 길어지고 차가 한쪽으로 쏠릴 수 있습니다.

브레이크를 말리려면 안전한 속도로 운전하면서 브레이크 페달을 가볍게 밟아 브레이크를 가열시키십시오. 브레이크가 정상적인 성능을 발휘할 때까지 브레이크를 가열시키십시오. 브레이크가 정상적인 성능을 발휘하기 전에는 고속 운전을 삼가십시오.

브레이크 사용 방법

운전할 때 불필요하게 브레이크 페달에 발을 올려놓으면 브레이크가 과열되고 브레이크 라이닝/패드가 빨리 마모되며 연료가 많이 소모됩니다.

내리막길을 갈 때 브레이크의 마모를 줄이고 브레이크가 과열되는 것을 막으려면 속도를 줄이고 저속 기어를 사용하십시오. 브레이크가 과열되면 제동력이 떨어져 차량 통제력을 잃을 수 있습니다.

주의

미끄러운 도로에서는 브레이크를 걸거나 가속하거나 하향 변속할 때 차가 미끄러지지 않도록 조심하십시오. 급하게 브레이크를 걸거나 가속하면 차가 미끄러져 사고가 날 수 있습니다.

브레이크를 강하게 걸기를 반복하면 제동력이 약화됩니다.

오르막길 운전

가파른 오르막길에서 출발할 때 브레이크 페달에서 발을 떼면 차가 뒤로 밀릴 수 있는데 이런 경우에 주차 브레이크를 사용하면 차가 뒤로 밀리는 것을 방지할 수 있습니다. 출발 준비가 되었으면 기어 셀렉터가 원하는 위치(전진 위치 또는 후진 위치)에 있는지 확인하고 천천히 주차 브레이크를 풀면서 가속 페달을 밟으십시오. 전동 주차 브레이크가 있는 차량은 가속 페달을 밟을 때 주차 브레이크가 자동으로 풀립니다.

내리막길 운전

내리막길에서는 엔진 제동력을 사용할 수 있습니다.

수동 변속 모드로 전환하여 저속 기어를 선택하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 56 2014-10-20 오후 2:19:

⚠ 경고

- **ABS는 정교한 브레이크 시스템의 하나로서 제동을 보조할 뿐 부주의한 운전이나 위험한 운전으로 인한 사고를 막아 주지는 못합니다. ABS는 미끄러운 노면에서 브레이크를 걸 때 차를 제어하는 것을 돕습니다. ABS가 있더라도 미끄러운 노면에서는 정상적인 노면에서보다 제동거리가 길어집니다. 비포장 도로, 자갈길, 눈길에서도 제동거리가 길어지며 아무 도로에서나 스노 체인을 사용해도 제동거리가 길어집니다. 항상 앞차와 안전 거리를 유지하십시오. 안전하게 운전할 책임은 궁극적으로 운전자에게 있습니다.**
- **타이어의 형식과 상태도 제동 효과에 영향을 줄 수 있습니다.**
  - **타이어를 교체할 때는 네 바퀴 모두에 정해진 크기의 타이어를 부착하십시오.**
  - **스페어 타이어를 부착할 때는 타이어 라벨에 정해진 크기와 형식의 타이어인지 확인하십시오. '9. 기술 정보' 단원의 '차량 식별'을 참조하십시오.**
  - **자세한 것은 '8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '휠과 타이어'를 참조하십시오.**

ABS는 정상적인 노면에서 급제동을 걸 때나 미끄러운 노면에서 제동을 걸 때 바퀴가 잠기는 것을 방지합니다. ABS는 이를 위해 개별 바퀴의 회전 속도에 따라 브레이크액의 압력을 조절합니다. ABS가 작동하면 차가 한쪽으로 쏠리거나 바퀴가 헛도는 것이 방지되므로 운전자가 무난히 방향을 제어할 수 있게 됩니다.

시스템 사용 방법

브레이크 페달을 일정한 압력으로 단단히 밟으십시오. 브레이크 페달을 펌핑(밟았다 뗐다 하기)하지 마십시오. 브레이크 페달에 일정한 압력을 유지하면 ABS가 작동하여 바퀴가 잠기는 것을 막습니다. 스티어링휠을 조작하여 장애물을 피하십시오.

⚠ 경고

브레이크 페달을 펌핑하면 제동거리가 길어질 수 있습니다.

자가 테스트 기능

ABS에는 전자 센서, 전동 펌프, 유압 솔레노이드, 컴퓨터가 들어 있습니다. 컴퓨터에는 시동을 걸고 저속으로 전진하거나 후진할 때마다 시스템을 테스트하는 진단 기능이 내장되어 있습니다. 시스템이 진단될 때는 브레이크 페달에서 덜걱거리는 소리가 나거나 맥동이 느껴질 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다. 컴퓨터가 오작동을 탐지하면 ABS가 꺼지고 계기판의 ABS 경고등에 불이 들어옵니다. ABS가 꺼지면 브레이크 시스템이 잠김방지 기능 없이 작동합니다.

자가 테스트시나 운전시 ABS 경고등이 켜지면 닛산 딜러에 가서 차를 점검받으십시오.

정상 작동

ABS는 5~10km/h 이상의 속도에서 작동합니다. ABS가 작동하는 속도는 도로 상태에 따라 달라집니다.

한 개 이상의 바퀴가 잠길 기미를 보이면 액추에이터가 해당 바퀴에 유압을 인가했다 해제하기를 빠르게 반복하는데 이는 브레이크를 빠르게 펌핑하는 것과 유사합니다. ABS가 작동하면 브레이크 페달에서 맥동이 느껴지고 보닛 밑에서 잡음이 나거나 액추에이터에서 진동이 느껴질 수 있는데 이는 ABS가 정상적으로 작동함을 나타내는 것으로 오작동이 아닙니다. 브레이크 페달에서 맥동이 느껴지면 도로 상태가 나쁠 수도 있으므로 한층 조심스럽게 운전해야 합니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 57 2014-10-20 오후 2:19:

가속할 때나 미끄러운 노면에서 운전할 때나 갑자기 나타난 장애물을 피할 때는 차가 한쪽으로 쏠리거나 미끄러질 수 있습니다. ESP 시스템은 운전자가 의도하는 속도와 주행 방향을 모니터하다가 차가 한쪽으로 쏠리거나 미끄러질 때 브레이크 압력과 엔진 토크를 조절하여 차를 안정시킵니다.

- ESP 시스템이 작동하면 계기판의 SLIP 표시등(🚗)이 깜박입니다.
- ESP 시스템의 트랙션 컨트롤 시스템(TCS) 부분만 작동할 때도 계기판의 SLIP 표시등(🚗)이 깜박입니다.
- SLIP 표시등(🚗)이 깜박이면 도로가 미끄러운 것입니다. 조심스럽게 운전하십시오. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '경고등/표시등과 경고음'을 참조하십시오.
- 표시등

  시스템에 오작동이 발생하면 계기판의 SLIP 표시등(🚗)이 지속적으로 켜집니다.

  SLIP 표시등이 켜져 있는 동안에는 트랙션 컨트롤이 작동하지 않습니다.

ESP 시스템은 ABLS(액티브 브레이크 슬립 제한) 시스템을 사용하여 차의 트랙션을 높입니다. ABLS 시스템은 미끄러운 노면에서 구동륜의 하나가 헛돌 때 작동합니다. ABLS 시스템은 헛도는 구동륜에 브레이크를 걸고 헛돌지 않는 구동륜에 동력을 공급합니다.

ESP 시스템이 꺼진 상태로 운전하면 ESP 시스템의 어떤 기능도 작동하지 않습니다. ABLS 시스템과 ABS는 ESP 시스템이 꺼져도 계속 작동합니다. ABLS 시스템이 작동하면 SLIP 표시등(🚗)이 깜박이고 덜걱거리는 소리가 나거나 브레이크 페달에서 진동이 느껴질 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다.

ESP 시스템이 작동하면 브레이크 페달에서 맥동이 느껴지고 보닛 밑에서 잡음이나 진동이 느껴질 수 있는데 이는 ESP 시스템이 작동할 때 나타나는 정상적인 현상입니다.

ESP 시스템에는 시동을 걸고 저속으로 전진하거나 후진할 때마다 시스템을 테스트하는 진단 기능이 내장되어 있습니다. 시스템이 진단될 때는 브레이크 페달에서 덜걱거리는 소리가 나거나 맥동이 느껴질 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다.

⚠ 경고

- **ESP 시스템은 운전의 안정성을 높여줄 뿐 부주의한 운전이나 위험한 운전으로 인한 사고를 막아 주지는 못합니다. 노면이 미끄러운 곳에서는 차량 속도를 낮추고 한층 조심스럽게 운전하십시오.**
- **머플러 같은 엔진 관련 부품이 표준 규격이 아니거나 매우 열화되면 SLIP 표시등(🚗)에 불이 들어올 수 있습니다.**
- **브레이크 패드, 디스크 로터, 브레이크 캘리퍼 등의 브레이크 관련 부품이 표준 규격이 아니거나 매우 열화되면 ESP 시스템이 작동하지 않고 SLIP 표시등(🚗)에 불이 들어올 수 있습니다.**
- **서스펜션에 변경을 가하지 마십시오. 쇽업소버, 스트러트, 스프링, 스태빌라이저 바, 부싱 등의 서스펜션 부품이 닛산 정품이 아니거나 매우 열화되면 ESP 시스템이 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다. ESP 시스템이 정상적으로 작동하지 못하면 차의 핸들링이 나쁜 영향을 받고 SLIP 표시등(🚗)에 불이 들어올 수 있습니다.**
- **좌우 경사가 큰 도로(예 : 코너 바깥쪽이 높은 도로)에서는 ESP 시스템이 정상적으로 작동하지 않고 SLIP 표시등(🚗)에 불이 들어올 수 있습니다. 이런 도로에서는 운전하지 마십시오. 상태가 매우 나쁜 노면에서 운전한 후에 ESP 꺼짐 표시등(🚗)이 켜질 때는 시동을 다시 걸어 ESP 시스템을 리셋하십시오.**
- **권장되지 않는 휠이나 타이어를 사용하면 ESP 시스템이 정상적으로 작동하지 않고 SLIP 표시등(🚗)에 불이 들어올 수 있습니다.**
- **ESP 시스템이 눈길에서 스노 타이어나 스노 체인을 대신해 주지는 못합니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 58 2014-10-20 오후 2:19:

참고

- **정상적인 상황에서는 ESP 시스템을 켜야 하지만 다음과 같은 상황에서는 ESP 시스템을 꺼서 휠스핀을 허용하는 것이 유리할 수 있습니다.**
  - **– 눈이나 진흙이 많이 쌓인 도로에서 운전한다.**
  - **– 눈 구덩이에서 빠져나오기 위해 차를 앞뒤로 굴린다.**
  - **– 스노 체인을 부착하고 운전한다.**
- **ESP 시스템을 껐을 때는 속도를 낮추고 조심스럽게 운전하십시오. 도로 상태가 좋아지면 ESP 시스템을 다시 켜십시오.**

ESP 끄기 스위치

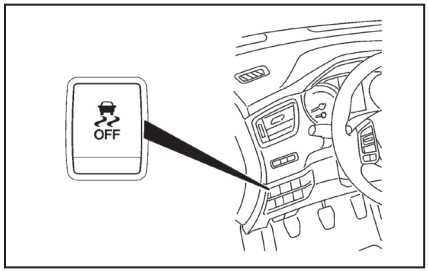

좌측운전(LHD) 모델

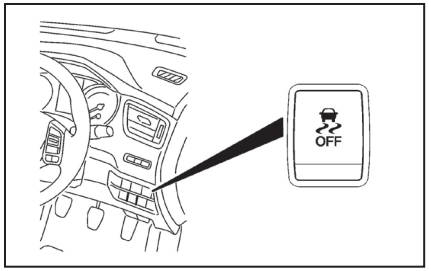

우측운전(RHD) 모델

ESP 시스템은 대부분의 운전 조건에서 켜 놓아야 합니다.

차가 진흙이나 눈에 빠졌을 때는 ESP 시스템이 엔진 출력을 낮추어 휠스핀(바퀴 헛돌기)을 줄입니다. 가속 페달을 깊이 밟아도 엔진 속도가 감소됩니다. 빠진 차를 꺼내기 위해 엔진 출력을 최대로 높여야 할 때는 ESP 시스템을 끄십시오.

ESP 시스템을 끄려면 ESP 끄기 스위치를 누릅니다. ESP 꺼짐 표시등(🚗)이 켜집니다.

참고

ESP 시스템이 작동하여 SLIP 표시등(🚗)이 깜박일 때는 ESP 시스템을 끌 수 없습니다.

ESP 시스템을 켜려면 ESP 끄기 스위치를 다시 누르거나 시동을 다시 겁니다. 자세한 것은 본 단원 앞에 나오는 '전자식 주행 안정화 프로그램(ESP) 시스템(장착시)' 을 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 59 2014-10-20 오후 2:19:

섀시 컨트롤은 다음 기능을 갖춘 전자 컨트롤 모듈입니다.

- 액티브 트레이스 컨트롤
- 액티브 엔진 브레이크
- 액티브 라이드 컨트롤

액티브 트레이스 컨트롤

⚠ 경고

액티브 트레이스 컨트롤은 운전 조건에 따라 작동하지 않을 수도 있습니다. 항상 조심스럽게 운전하십시오.

액티브 트레이스 컨트롤은 운전자의 조향, 가속, 제동 동작을 근거로 운전 상태를 감지하고 개별 바퀴의 제동 압력을 제어하여 코너링을 보조하거나 차의 원활한 반응을 돕습니다.

액티브 트레이스 컨트롤은 차량정보 화면에서 켜고 끌 수 있습니다. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '운전자 지원 시스템'을 참조하십시오.

ESP 끄기 스위치로 ESP 시스템을 끄면 액티브 트레이스 컨트롤도 꺼집니다.

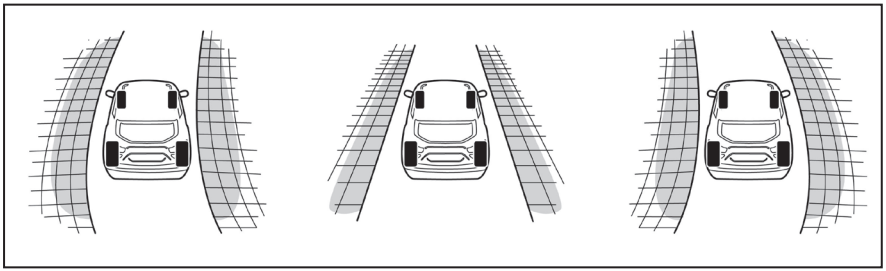

새시 컨트롤

액티브 트레이스 컨트롤이 작동할 때 트립 컴퓨터에서 '섀시 컨트롤' 모드를 선택하면 차량정보 화면에 액티브 트레이스 컨트롤 그래픽이 나타납니다. 자세한 것은 '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '트립 컴퓨터'를 참조하십시오.

차량정보 화면에 섀시 컨트롤 경고 메시지가 나타나면 액티브 트레이스 컨트롤이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 신속히 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 ' 28. [Chassis control system fault](섀시 컨트롤 시스템 결함) 경고'를 참조하십시오.

액티브 트레이스 컨트롤이 작동할 때 브레이크 페달에서 맥동이 느껴지고 잡음이 들릴 수 있는데 이는 정상입니다.

액티브 트레이스 컨트롤을 꺼도 운전자를 보조하기 위해 일부 기능이 계속 작동합니다.

액티브 엔진 브레이크

⚠ 경고

액티브 엔진 브레이크는 운전 조건에 따라 작동하지 않을 수도 있습니다. 항상 조심스럽게 운전하십시오.

액티브 엔진 브레이크는 운전자의 조향 동작과 여러 센서의 정보에 근거한 코너링 조건에 따라 기어비를 제어하는 방식으로 감속을 보조합니다. 이로 인해 코너에서 속도를 조절할 필요성이 감소된 상태로 코너링이 원활하게 이루어집니다.

액티브 엔진 브레이크는 운전자의 브레이크 페달 조작을 근거로 기어비를 제어하여 감속을 보조하기도 합니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 60 2014-10-20 오후 2:19:

액티브 엔진 브레이크는 차량정보 화면에서 켜고 끌 수 있습니다. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '28. [Chassis control system fault](섀시 컨트롤 시스템 결함) 경고'를 참조하십시오.

액티브 엔진 브레이크가 작동할 때 트립 컴퓨터에서 '섀시 컨트롤' 모드를 선택하면 차량정보 화면에 액티브 엔진 브레이크 그래픽이 나타납니다. 자세한 것은 '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '트립 컴퓨터'를 참조하십시오.

차량정보 화면에 섀시 컨트롤 경고 메시지가 나타나면 액티브 엔진 브레이크가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 신속히 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.

액티브 엔진 브레이크가 작동하면 타코미터의 바늘이 올라가고 엔진 소음이 날 수 있는데 이는 액티브 엔진 브레이크가 정상적으로 작동함을 나타내는 것으로 오작동이 아닙니다.

액티브 라이드 컨트롤

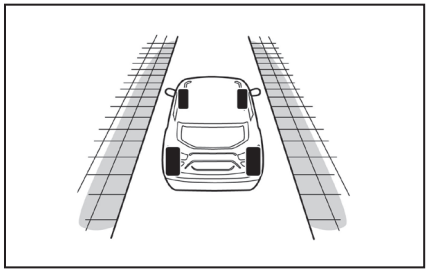

새시 컨트롤

액티브 라이드 컨트롤은 휠속도 정보를 근거로 차체 상부의 움직임을 감지하고 엔진 토크(MR20DD 엔진만 해당)와 네 바퀴의 제동 압력을 제어하여 차체의 움직임을 억제하는 방식으로 승차감을 개선합니다. 액티브 라이드 컨트롤은 40km/h 이상의 속도에서 작동합니다.

ESP 끄기 스위치로 ESP 시스템을 끄면 액티브 라이드 컨트롤도 꺼집니다.

액티브 라이드 컨트롤이 작동할 때 트립 컴퓨터에서 '섀시 컨트롤' 모드를 선택하면 차량정보 화면에 액티브 라이드 컨트롤 그래픽이 나타납니다. 자세한 것은 '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '28. [Chassis control system fault](섀시 컨트롤 시스템 결함) 경고'를 참조하십시오.

차량정보 화면에 섀시 컨트롤 경고 메시지가 나타나면 액티브 라이드 컨트롤이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 신속히 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.

액티브 라이드 컨트롤이 작동하면 잡음이 나고 차가 약간 감속되는 것을 느낄 수 있는데 이는 액티브 라이드 컨트롤이 정상적으로 작동함을 나타내는 것으로 오작동이 아닙니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 61 2014-10-20 오후 2:19:

⚠ 경고

- **오르막길에서 차가 뒤로 흐르는 것을 HAS 시스템만으로 막으려 하지 마십시오. 항상 조심스럽게 운전하십시오. 가파른 경사로에 차를 정지시켜 놓으려면 브레이크 페달을 밟으십시오. 언덕길, 얼음길, 진흙길에서 차가 정지했을 때는 특히 조심하십시오. 차가 뒤로 흐르는 것을 막지 못하면 차량 통제력을 잃어 사람이 중상이나 치명상을 입는 사고가 날 수 있습니다.**
- **HAS 시스템은 차를 언덕에서 정지시켜 놓는 데 사용하는 것이 아닙니다. 가파른 경사로에 차를 정지시켜 놓으려면 브레이크 페달을 밟으십시오. 브레이크 페달을 밟지 않으면 차가 뒤로 흘러 충돌이 일어나거나 사람이 다칠 수 있습니다.**
- **HSA 시스템이 하중이나 도로 상태에 관계 없이 차가 뒤로 흐르는 것을 막아 주는 것은 아닙니다. 차가 뒤로 흐르는 것을 막기 위해 항상 브레이크 페달을 밟을 준비를 하고 있어야 합니다. 그렇지 않으면 충돌이 일어나 사람이 크게 다칠 수 있습니다.**

HSA 시스템은 경사로에서 정지했다가 출발할 때 운전자가 브레이크 페달에서 발을 떼고 가속 페달을 밟는 데 걸리는 시간 동안 차가 뒤로 흐르는 것을 방지하기 위해 브레이크를 거는 기능을 합니다.

HSA 시스템은 다음 조건에서 작동합니다.

- 전진 기어(오르막길)난 후진 기어(내리막길)를 선택했다.
- 언덕길에서 브레이크를 걸어 차를 완전히 세웠다.
- 언덕길의 경사도가 3도 이상이다.

HSA 시스템에 의해 브레이크가 걸리는 시간은 최장 2초입니다. 2초가 지나면 HSA 시스템이 작동을 멈추어 차가 뒤로 흐르게 됩니다.

경사도가 충분하여 HSA 시스템이 작동하게 되면 계기판에 녹색 HSA 표시등이 켜집니다.

섀시 컨트롤 화면을 선택하면 차가 경사로에 있는 그림이 나타나고 차가 정지되고 있음을 가리키기 위해 바퀴가 깜박입니다.

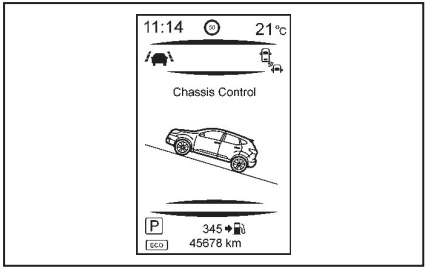

기어 셀렉터를 N이나 P에 놓았을 때나 평지에서 운전할 때는 HSA 시스템이 작동하지 않습니다.

계기판에 ESP 경고등이 계기판에 켜지면 HSA 시스템이 작동하지 않습니다. '2. 계기와 컨트롤' ESP 꺼짐 표시등'을 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 62 2014-10-20 오후 2:19:

ECO 모드 시스템(장착시)

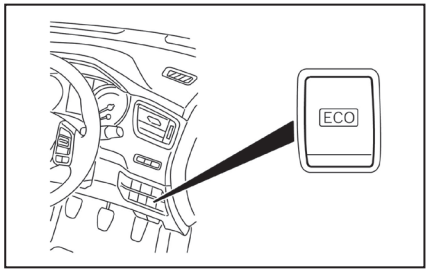

ECO 모드 시스템

ECO 모드 시스템은 ECO 기능을 켜고 급가속을 방지하여 연비를 높입니다.

ECO 모드를 선택하려면 ECO 모드 스위치를 누릅니다. 차량정보 화면에 ECO 모드 시스템 표시등이 켜집니다.

ECO 모드를 취소하려면 ECO 모드 스위치를 다시 누릅니다. 차량정보 화면에서 ECO 모드 시스템 표시등이 꺼집니다.

- 가속 페달을 깊이 밟으면 엔진이 일시적으로 정상 상태로 돌아가 최대 가속이 가능하게 됩니다.
- ECO 모드 시스템에 오작동이 발생하면 시스템이 자동으로 꺼집니다.
- 다음과 같은 경우에 가속이 필요할 때는 ECO 모드 시스템을 끄십시오.
  - 차에 승객이나 짐이 많다.
  - 가파른 경사로를 오른다.

추운 날 운전하기

⚠ 경고

- **날씨에 관계 없이 조심스럽게 운전하십시오. 가속할 때나 감속할 때는 한층 조심하십시오. 너무 빨리 가속하거나 감속하면 구동륜이 트랙션(접지력)을 많이 잃게 됩니다.**
- **추운 날 운전할 때는 제동거리를 길게 잡으십시오. 눈길이나 얼음길에서는 건조한 길에서보다 일찍 브레이크를 걸어야 합니다.**
- **미끄러운 도로에서는 앞차와의 간격을 넓히십시오.**
- **젖은 얼음(0℃의 얼음 또는 진눈깨비), 찬 눈, 찬 얼음이 덮인 도로에서는 차의 트랙션도 크게 떨어집니다. 도로에 소금이나 모래를 뿌릴 때까지 운전을 삼가십시오.**
- **노면의 미끄러운 부분(빛을 반사하는 블랙 아이스)에 유의하십시오. 그늘진 노면에 미끄러운 부위가 특히 많습니다. 앞에 얼음이 보이면 미리 브레이크를 거십시오. 차가 얼음 위에 있을 때는 브레이크를 걸지 말고 방향을 급히 바꾸지도 마십시오.**
- **미끄러운 도로에서는 크루즈 컨트롤(장착시)을 사용하지 마십시오.**
- **노면에 눈이 많으면 차밑에 위험한 배기가스가 갇힐 수 있습니다. 배기 파이프와 차량 주변에서 눈을 제거하십시오.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 63 2014-10-20 오후 2:19:

배터리

날씨가 매우 추울 때 배터리가 충분히 충전되어 있지 않으면 배터리액이 동결되어 배터리가 손상될 수 있습니다. 배터리가 최상의 효율을 유지하려면 배터리를 정기적으로 점검해야 합니다. '8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '배터리'를 참조하십시오.

냉각수

차를 부동액 없이 옥외에 세워두려면 냉각 시스템에서 냉각수를 배출시켰다가 차를 사용할 때 다시 채우십시오. 자세한 것은 '8. 유지관리와 자가정비' 단원의 '엔진 냉각 시스템'을 참조하십시오.

타이어 장비

1) 서머 타이어는 마른 노면에서 최상의 성능을 발휘하는 트레드를 갖추고 있습니다. 눈이나 얼음이 있는 도로에서는 성능이 크게 떨어지므로 이런 도로에서는 네 바퀴 모두에 스노 타이어나 사계절 타이어를 부착하는 것이 권장됩니다. 이들 타이어의 형식, 크기, 정격 속도, 구입 방법은 닛산 딜러에 문의하십시오.
2) 얼음길에서는 보다 큰 트랙션을 얻기 위해 스파이크 타이어를 사용할 수도 있습니다. 국가나 지역에 따라 스파이크 타이어를 사용하는 것이 금지되기도 합니다. 현지 규정을 확인한 후에 스파이크 타이어를 사용하십시오.

주의

젖은 노면이나 건조한 노면에서는 스파이크 타이어의 미끄럼 방지력과 트랙션이 일반 스노 타이어보다 떨어질 수 있습니다.

3) 필요시 스노 체인을 사용할 수 있습니다. 단, 스노 체인을 사용하는 것이 금지된 곳도 있으므로 현지 규정을 확인한 후에 스노 체인을 사용하십시오. 크기가 타이어에 맞는 것을 선택하고 부착할 때 제조사의 지시를 잘 따르십시오. 필요한 간극은 차에 부착되어 나온 타이어를 기준으로 결정됩니다. 스노 체인 제조사의 권장에 따라 스노 체인이 단단히 부착되도록 하기 위해 텐셔너(조임 장치)를 사용할 수도 있습니다. 차가 움직일 때 펜더나 하체가 손상되는 것을 방지하기 위해 스노 체인의 끝자락을 고정시키거나 제거하십시오. 스노 체인을 부착했을 때는 속도를 줄이십시오. 속도를 줄이지 않으면 차가 손상될 수도 있고 차의 핸들링과 성능이 나빠질 수도 있습니다.

특수 월동 장비

겨울에는 차에 다음 품목을 갖추는 것이 바람직합니다.

- 긁개와 강모 브러시 – 윈도에서 얼음과 눈을 제거하는 데 사용합니다.
- 단단하고 평평한 판자 – 잭을 받치는 데 사용합니다.
- 삽 – 차밑에서 눈을 제거하는 데 사용합니다.
- 여분의 워셔액 – 비상시 워셔액을 보충하는 데 사용합니다.

부식 방지

노면에서 얼음을 제거하는 데 사용되는 화학약품은 부식성이 매우 강하여 배기 시스템, 연료 라인, 브레이크 라인, 브레이크 케이블, 바닥 팬, 범퍼 같은 하체 구성품의 부식과 열화를 촉진합니다.

겨울에는 하체를 정기적으로 세척해야 합니다. 자세한 것은 '7. 외관과 관리' 단원의 '부식 방지'를 참조하십시오.

녹과 부식을 추가로 방지하는 방법(일부 지역에서 요구됨)은 닛산 딜러에 문의하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 64 2014-10-20 오후 2:19:

6 비상시의 조치

비상등 스위치 6–2
스페어 타이어 6–2
임시용 스페어 타이어(장착시) 6–2
일반 스페어 타이어(해당시) 6–2
타이어 펑크 6–3
차량 세우기 6–3
펑크난 타이어 교체하기(스페어 타이어가 있는 모델) 6–3
타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)(장착시) 6–7
펑크난 타이어 수리하기(타이어 수리 키트가 있는 모델) 6–8
점프 시동 6–11
밀어서 시동 걸기 6–13
엔진 과열 6–13
견인 트럭을 사용한 견인 6–14
견인 관련 주의사항 6–14
2WD 모델의 견인 방법 6–15
4WD 모델의 견인 방법 6–16
견인 고리 6–16
모래, 눈, 진흙에서 차 꺼내기 6–16

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 1 2014-10-20 오후 2:19:

비상등 스위치

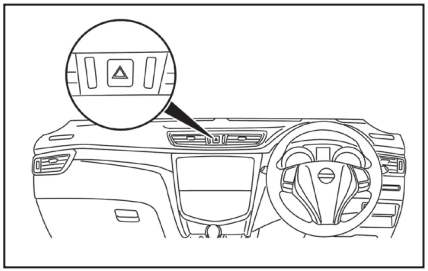

비상 상황에서 차를 세우고 다른 운전자들에게 위험을 경고하려면 비상등 스위치를 누릅니다. 비상등 스위치를 누르면 모든 방향지시등이 깜박입니다.

스페어 타이어

임시용 스페어 타이어(장착시)

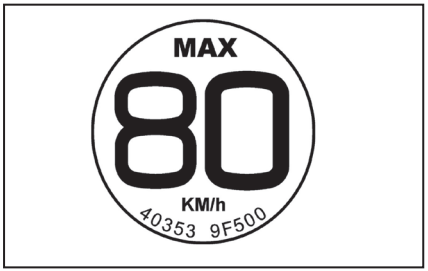

임시용 스페어 타이어 라벨

임시용 스페어 타이어는 비상시에만 잠시 사용하게 되어 있습니다. 임시용 스페어 타이어를 부착하고 장거리를 운전하지 마십시오.

임시용 스페어 타이어를 사용할 때 다음 주의사항을 지키지 않으면 차가 손상되거나 사고가 날 수 있습니다.

⚠ 경고

임시용 스페어 타이어를 오래 사용하면 타이어가 펑크나 차량 통제력을 잃을 수 있습니다.

❗ 주의

- **임시용 스페어 타이어는 비상용으로만 사용해야 합니다. 비상 상황을 벗어났을 때는 표준 타이어로 교체해야 합니다.**
- **80km/h를 초과하는 속도로 운전하지 마십시오.**
- **장애물을 넘어가지 마십시오. 자동 세차장에 들어가지도 마십시오.**
- **급회전이나 급제동을 피하십시오.**
- **임시용 스페어 타이어의 측벽에 새겨진 정격 최대 하중이나 하중 용량을 초과하지 마십시오.**
- **임시용 스페어 타이어에는 스노 체인이 맞지 않으므로 스노 체인을 부착하지 마십시오. 임시용 스페어 타이어에 스노 체인을 부착하면 차가 손상되고 스노 체인이 풀릴 수도 있습니다.**
- **임시용 스페어 타이어를 다른 차에 사용하지 마십시오. 임시용 스페어 타이어는 본 차량에만 사용하게 되어 있습니다.**
- **차에 한 개를 넘는 임시용 스페어 타이어를 부착하고 운전하지 마십시오.**
- **트레일러를 견인하지 마십시오.**
- **임시용 스페어 타이어도 다른 타이어와 마찬가지로 정기적으로 공기압을 점검해야 합니다.**

  타이어 공기압에 대해서는 운전석쪽 중앙 필라에 부착된 타이어 라벨을 참조하십시오.

일반 스페어 타이어(해당시)

차에 일반 스페어 타이어가 제공될 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 2 2014-10-20 오후 2:19:

타이어가 펑크나면 다음과 같이 하십시오.

차량 세우기

⚠ 경고

- **주차 브레이크를 단단히 거십시오.**
- **기어 셀렉터를 P에 놓으십시오.**
- **경사로나 미끄러운 곳(얼음길 등)에서는 위험하므로 타이어를 교체하지 마십시오.**
- **통행 차량이 있는 곳에서는 타이어를 교체하지 말고 긴급출동반을 기다리십시오.**

1. 통행 차량이 없는 안전한 곳으로 차를 옮깁니다.
2. 비상등을 켭니다.
3. 평평한 지면에 차를 세웁니다.
4. 주차 브레이크를 겁니다.
5. 기어 셀렉터를 P에 놓습니다.
6. 엔진을 끕니다.
7. 다음을 위해 보닛을 엽니다. '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '보닛 열기'를 참조하십시오.
   - 다른 차량에 위험을 경고한다.
   - 긴급출동반이 쉽게 알아볼 수 있도록 한다.
8. 모든 승객을 차에서 내려 통행 차량이 없는 안전한 곳에서 기다리게 합니다.

펑크난 타이어 교체하기
(스페어 타이어가 있는 모델)

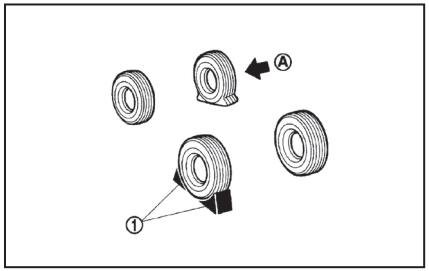

바퀴에 고임목 대기

⚠ 경고

차가 움직여 사람이 다치는 것을 막기 위해 적절한 바퀴에 고임목을 대야 합니다.

잭으로 차를 들어 올릴 때 차가 움직이지 않도록 펑크난 타이어Ⓐ와 대각선 방향에 있는 바퀴의 앞뒤에 적절한 고임목①을 대십시오.

스페어 타이어, 잭, 공구 꺼내기

트렁크에 스페어 타이어, 잭, 공구가 들어 있습니다.

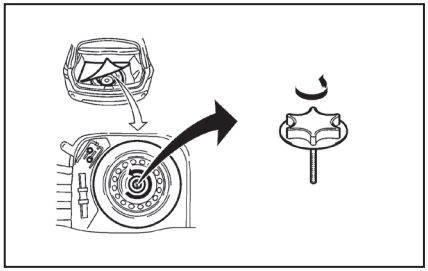

1. 백도어를 엽니다.
2. 트렁크 바닥 패널을 들어냅니다.
3. 홀더를 시계 반대방향으로 돌려 제거합니다.
4. 스페어 타이어, 잭, 공구를 꺼냅니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 3 2014-10-20 오후 2:19:

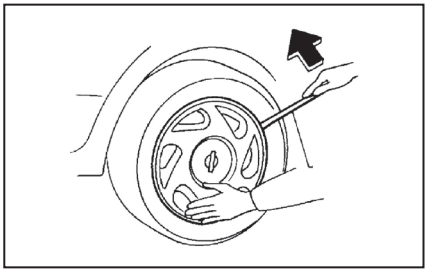

휠커버 분리하기(장착시)

⚠ 경고

휠커버가 갑자기 떨어질 수 있으므로 휠커버를 분리할 때 다치지 않도록 조심하십시오.

그림과 같이 적절한 공구나 양손을 사용하여 휠커버를 분리합니다.

타이어 분리하기

⚠ 경고

- **잭을 사용하기 전에 잭 몸체에 부착된 라벨을 잘 읽어보십시오.**
- **차를 잭으로만 받치고 차밑으로 들어가지 마십시오.**
- **차와 함께 제공된 잭이 아닌 잭은 사용하지 마십시오**
- **차와 함께 제공된 잭은 타이어를 교체할 때 차를 들어 올리는 데만 사용하게 되어 있습니다.**
- **정해진 부위에 잭을 받치십시오. 정해진 부위 이외의 곳에 잭을 받쳐서는 안됩니다.**
- **차를 필요 이상으로 들어 올리지 마십시오.**
- **잭의 위나 아래에 블록을 대지 마십시오.**
- **차를 잭으로 받쳐 놓고 엔진을 작동시키지 마십시오(차가 움직여 사고가 날 수 있음).**
- **잭으로 들어 올린 차에 사람이 타고 있어서는 안됩니다.**
- **잭으로 차를 들어 올리기 전에 차에서 짐을 모두 꺼내십시오.**

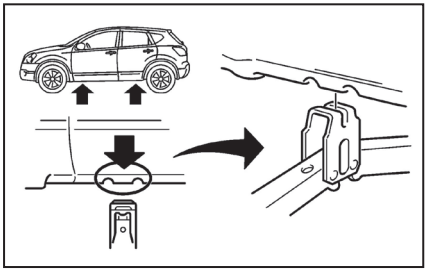

잭 받침부

1. 그림과 같이 잭을 받침부 바로 밑에 놓아 잭 상단이 받침부에서 차와 접촉하도록 합니다.

❗ 주의

잭을 단단하고 평평한 지면에 놓아야 합니다.

2. 그림과 같이 잭 헤드의 중앙과 잭 받침부 눈금의 중앙을 맞춥니다.
3. 잭 헤드의 홈을 그림과 같이 두 눈금 사이에 끼웁니다.

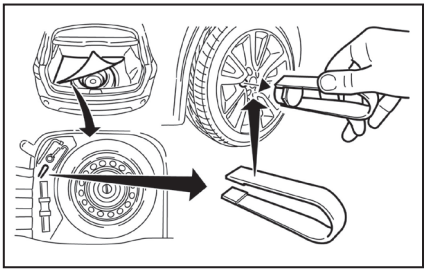

알로이 휠(장착시) : 알로이 휠볼트에 크롬질의 플라스틱 캡이 씌워져 있는데 이는 공구 키트에 들어 있는 핀셋으로 제거할 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 4 2014-10-20 오후 2:19:

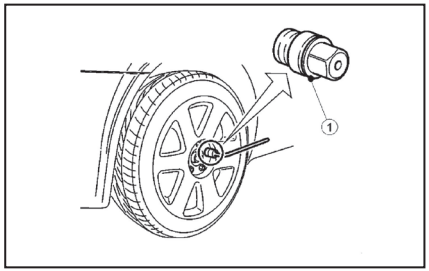

4. 휠렌치를 사용하여 휠볼트를 시계 반대방향으로 한두 바퀴 풉니다.

   타이어가 지면에서 떨어질 때까지 휠볼트를 빼내지 마십시오.

   잠금 휠볼트가 있는 차량

   잠금 휠볼트는 잠금 키①를 삽입하고 위 방법으로 풉니다.

   잠금 휠볼트는 잠금 키를 삽입해야 제거할 수 있습니다. 잠금 키를 복제하려면 키 번호가 필요합니다.

   키 코드 카드에 나오는 키 번호를 본 설명서 말미의 '보안 정보' 페이지에 적어 차 이외의 안전한 곳에 보관하십시오. 잠금 키를 분실했을 때는 키 번호를 가지고 닛산 딜러에 가서 잠금 키를 복제할 수 있습니다.

   잠금 키는 차에 두십시오. 잠금 키를 차에 두지 않으면 닛산 딜러에서 타이어를 분리하지 못해 서비스를 제공할 수 없게 됩니다.

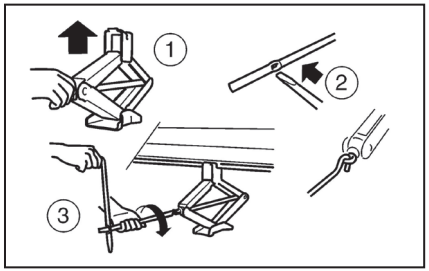

5. 그림과 같이 잭 핸들을 단단히 잡고 시계 방향으로 돌립니다.
6. 타이어가 지면에서 떨어질 때까지 차를 조심스럽게 들어 올립니다.
7. 휠볼트를 제거하고 휠과 타이어를 함께 분리합니다.

주의

타이어는 무거우므로 발이 타이어에 깔리지 않도록 조심하십시오. 손을 다치는 것을 막기 위해 장갑을 끼는 것도 좋습니다.

타이어 부착하기

경고

- **임시용 스페어 타이어(제공시)는 비상시에만 사용하게 되어 있습니다. 본 단원 앞에 나오는 '스페어 타이어'를 참조하십시오.**
- **차와 함께 제공된 휠볼트 이외의 휠볼트를 사용하지 마십시오. 맞지 않는 휠볼트를 사용하거나 휠볼트를 잘못 조이면 바퀴가 느슨해지거나 빠져 사고가 날 수 있습니다.**
- **휠볼트에 오일이나 그리스를 바르지 마십시오(휠볼트가 풀림).**

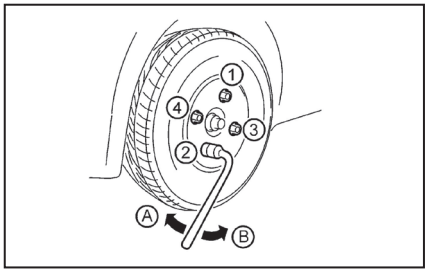

Ⓐ 조이기

Ⓑ 풀기

1. 휠과 허브 사이에서 흙이나 먼지를 제거합니다.
2. 타이어를 조심스럽게 부착하고 손으로 휠볼트를 조입니다. 모든 휠볼트가 휠 표면과 사면에 밀착되는지 확인하십시오.

   잠금 휠볼트가 있는 차량

   잠금 키를 잠금 휠볼트에 삽입하고 손으로 조입니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 5 2014-10-20 오후 2:19:

3. 휠렌치를 사용하여 그림에 표시된 순서(①~⑤)로 휠볼트를 균일하게 조입니다.
4. 타이어가 지면에 닿을 때까지 차를 천천히 내립니다.
5. 휠렌치를 사용하여 그림에 표시된 순서로 모든 휠볼트를 단단히 조입니다.
6. 차를 완전히 내립니다.
7. 휠커버(있을 경우)를 설치합니다.

참고

휠커버를 설치하기 전에 닛산 로고(센터 캡)를 휠볼트와 일치시키거나 밸브홀(있을 경우)과 직각이 되도록 맞추어 휠커버가 중앙에 오도록 하십시오.

휠볼트의 규정 토크 :
113Nm(12kg–m, 83ft–lb)

가능한 한 빨리 토크 렌치를 사용하여 휠볼트를 규정 토크로 조이십시오.

⚠ 경고

1,000km를 주행한 후 휠볼트를 다시 조이십시오.

휠볼트는 항상 정해진 규격으로 조여져 있어야 합니다. 휠볼트는 윤활 주기마다 규격에 맞게 조여주는 것이 바람직합니다.

타이어 공기압은 권장 상온 공기압에 맞추십시오. 상온 공기압은 차를 3시간 이상 주차해 놓았거나 1.6km 미만의 거리를 운전했을 때의 타이어 공기압이 됩니다.

운전석쪽 중앙 필라에 부착된 타이어 라벨에 권장 상온 타이어 공기압이 표시되어 있습니다.

타이어, 잭, 공구 보관하기

펑크난 타이어, 잭, 공구를 보관함에 넣고 잘 고정시킵니다.

잠금 휠볼트(장착시)

도난 방지를 위해 휠마다 특수하게 디자인된 잠금 휠볼트가 사용됩니다. 일반 공구로는 잠금 휠볼트를 분리할 수 없습니다.

타이어를 분리할 때는 차와 함께 제공된 잠금 키를 사용하십시오.

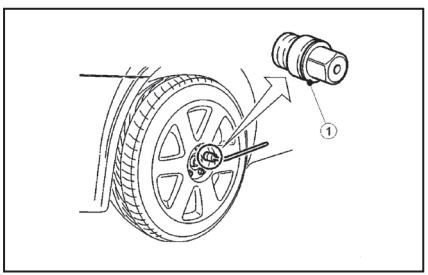

잠금 휠볼트 분리하기

1. 잠금 키①를 잠금 휠볼트에 삽입합니다.
2. 휠렌치를 사용하여 잠금 키를 시계 반대방향으로 돌립니다.

❗ 주의

- **잠금 휠볼트를 분리할 때 전동 공구를 사용하지 마십시오.**
- **타이어를 부착할 때는 잠금 휠볼트를 일반 휠볼트와 같은 토크로 조이십시오. 자세한 것은 본 단원 앞에 나오는 '타이어 부착하기'를 참조하십시오.**

참고

- **잠금 휠볼트에는 코드가 설정되어 있습니다. 코드가 맞지 않는 잠금 키로는 잠금 휠볼트를 분리할 수 없습니다. 잠금 키를 분실했을 때는 키 번호를 가지고 닛산 딜러에 가서 잠금 키를 복제할 수 있습니다.**
- **키 코드 카드에 나오는 키 번호를 본 설명서 말미의 '보안 정보' 페이지에 적어 차 이외의 안전한 곳에 보관하십시오.**
- **닛산 딜러에 타이어 서비스를 요청할 때는 잠금 키를 차에 두십시오. 잠금 키를 차에 두지 않으면 닛산 딜러에서 타이어를 분리하지 못해 서비스를 제공할 수 없게 됩니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 6 2014-10-20 오후 2:19:

타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) (장착시)

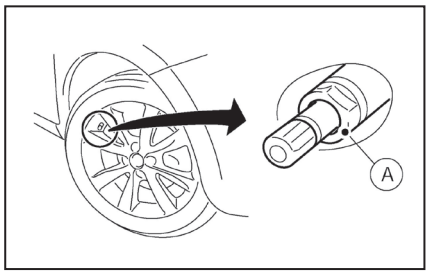

Ⓐ 센서가 있는 타이어 밸브

❗ 주의

- 운전할 때 TPMS 표시등이 켜지면 다음과 같이 하십시오
  - 스티어링휠을 급히 돌리지 마십시오.
  - 급제동을 피하십시오.
  - 차량 속도를 낮추십시오.
  - 도로를 벗어나 안전한 곳으로 가십시오.
  - 안전한 범위 내에서 신속히 차를 세우십시오.
- 타이어 공기압이 부족한 상태로 운전하면 타이어가 영구적으로 손상되거나 펑크날 가능성이 커집니다. 차에 큰 손상이 발생하고 사고가 나 사람이 크게 다칠 수도 있습니다.
- 네 타이어 모두의 공기압을 점검하십시오. TPMS 표시등을 끄려면 타이어 라벨에 나오는 권장 상온 타이어 공기압으로 공기압을 맞추십시오. 타이어에 펑크가 났을 때는 신속히 스페어 타이어로 교체하십시오.
- 차에 스페어 타이어를 부착하거나 휠을 교체하면 TPMS가 작동하지 않고 TPMS 표시등이 1분간 깜박인 후 지속적으로 켜집니다. 타이어를 교체하는 방법을 잘 따르고 TPMS 센서를 정확히 장착하십시오.
- 타이어를 닛산이 지정하지 않은 타이어로 교체하면 TPMS가 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다.
- 순정 닛산 타이어 밀봉제는 타이어를 임시로 수리하는 데 사용할 수 있습니다. 액체나 기체로 된 밀봉제를 타이어에 주입하지 마십시오(타이어 공기압 센서가 오작동을 일으킬 수 있음).
- 닛산은 차에 제공된 순정 닛산 타이어 밀봉제를 사용하는 것을 권장합니다. 다른 타이어 밀봉제를 사용하면 밸브 꼭지의 씰이 손상되어 타이어 공기압이 떨어질 수 있습니다. 타이어 밀봉제를 사용한 후에는 신속히 닛산 딜러를 방문하십시오(타이어 수리 키트가 있는 모델).

❗ 주의

- 타이어에 체인을 부착했거나 타이어가 눈에 빠지면 TPMS가 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다.
- 윈도에 금속으로 된 물건(필름, 안테나 등)을 부착하면 타이어 공기압 센서의 신호가 잘 수신되지 않아 TPMS가 정상적으로 작동하지 못하게 됩니다.

  일부 전기장치와 트랜스미터는 TPMS에 간섭을 일으켜 TPMS 표시등이 켜지게 할 수 있습니다. TPMS가 간섭을 받아 TPMS 표시등이 켜지는 상황에는 다음과 같은 것이 있습니다.
  - 근처에 유사한 무선 주파수를 사용하는 시설이나 전기장치가 있다.
  - 차의 안이나 근처에서 유사한 주파수의 트랜스미터를 사용하고 있다.
  - 차의 안이나 근처에서 컴퓨터(또는 유사한 장비)나 DC/AC 컨버터를 사용하고 있다.
- 타이어에 공기를 주입하고 공기압을 점검할 때 밸브를 구부리지 마십시오.
- 휠에 TPMS 센서를 장착하기 위해 특수한 알루미늄 밸브가 사용됩니다. TPMS 센서는 너트로 휠에 고정됩니다. 너트는 7.5±0.5Nm의 토크로 정확하게 조여야 합니다. 너트를 이보다 높은 토크로 조이면 센서의 그로멧이 손상될 수 있고 이보다 낮은 토크로 조이면 공기가 샐 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 7 2014-10-20 오후 2:19:

- **제조시 장착된 밸브캡과 규격이 같은 순정 닛산 밸브캡을 사용하십시오.**
- **금속 밸브캡은 사용하지 마십시오.**
- **밸브캡을 올바로 장착하십시오. 밸브캡이 없으면 밸브와 TPMS 센서가 손상될 수 있습니다.**
- **휠을 보관하거나 휠에 다른 타이어를 부착할 때 밸브와 센서가 손상되지 않도록 조심하십시오.**
- **타이어를 교체할 때는 센서 그로멧과 워셔도 교체하십시오. 제거한 센서 그로멧과 워셔는 다시 사용할 수 없으므로 폐기해야 합니다. TPMS 센서는 다시 사용할 수 있습니다.**

TPMS는 스페어 타이어를 제외하고 네 타이어 모두의 공기압을 모니터합니다. TPMS 표시등과 TPMS 타이어 위치 표시등(계기판에 위치)이 함께 켜지면 한 개 이상의 타이어에 공기압이 크게 부족한 것입니다. 타이어 공기압이 낮은 상태로 운전하면 TPMS가 작동하여 TPMS 표시등과 TPMS 타이어 위치 표시등이 함께 켜집니다. TPMS는 타이어 공기압이 맞고 차량 속도가 25km/h를 초과해야 작동을 멈춥니다.

TPMS에 대한 자세한 정보는 '5. 시동과 운전' 단원의 '타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)(장착시)' 을 참조하십시오.

펑크난 타이어 수리하기(타이어 수리 키트가 있는 모델)

차에 스페어 타이어 대신 타이어 수리 키트가 제공될 수 있습니다. 타이어 수리 키트는 타이어에 난 작은 펑크를 임시로 때우는 데만 사용해야 합니다. 타이어 수리 키트로 펑크를 때운 다음에는 신속히 닛산 딜러에 가서 타이어를 점검받고 타이어를 수리하거나 교체하십시오.

주의

다음과 같은 경우에는 타이어 수리 키트를 사용하지 말고 닛산 딜러에 연락하십시오.

- **타이어 밀봉제의 유효 기간(밀봉제 병에 표시됨)이 지났다.**
- **펑크의 크기가 4mm를 초과한다.**
- **타이어의 측면이 손상되었다.**
- **타이어 공기압이 많이 빠진 상태로 차를 운전했다.**
- **타이어가 휠림의 안이나 밖으로 분리되었다.**
- **휠림이 손상되었다.**
- **복수의 타이어에 펑크가 났다.**

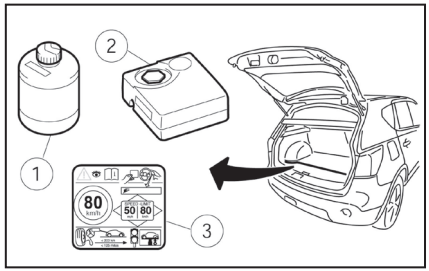

타이어 수리 키트 준비하기

트렁크에서 타이어 수리 키트를 꺼냅니다. 타이어 수리 키트는 다음 품목으로 이루어집니다.

① 밀봉제 병

② 에어 컴프레서

③ 제한 속도 스티커

참고

타이어 수리 키트가 있는 차에는 스페어 타이어, 잭, 로드가 제공되지 않습니다. 스페어 타이어, 잭, 로드는 닛산 딜러에서 옵션으로 제공합니다. 스페어 타이어, 잭, 로드를 구입하려면 닛산 딜러를 찾으십시오. 잭을 사용하는 방법과 타이어를 교체하는 방법은 본 단원 앞에 나오는 '타이어 분리하기' 를 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 8 2014-10-20 오후 2:19:

타이어 수리 키트를 사용하기 전에

- 타이어에 박혀 있는 이물질(못 등)을 제거하지 마십시오.
- 밀봉제의 유효 기간(밀봉제 병에 표시됨)을 확인하십시오. 유효 기간이 지난 밀봉제는 사용하지 마십시오.

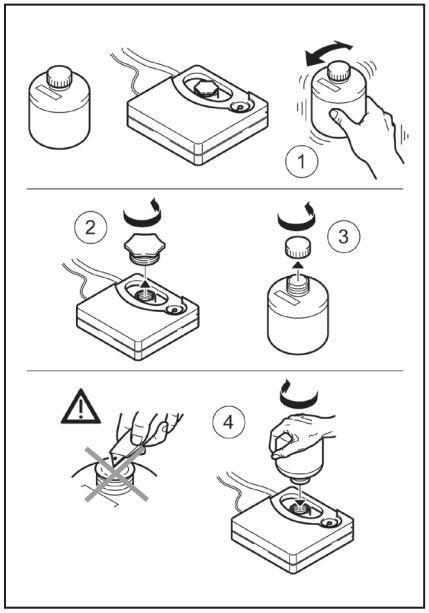

타이어 수리하기

1. 밀봉제 병을 잘 흔듭니다.
2. 밀봉제 병의 캡③을 열고 에어 컴프레서 상단에서 오렌지색 플러그②를 분리합니다.
3. 에어 컴프레서 입구(오렌지색 플러그가 있던 곳)에 밀봉제 병④을 돌려 끼웁니다.

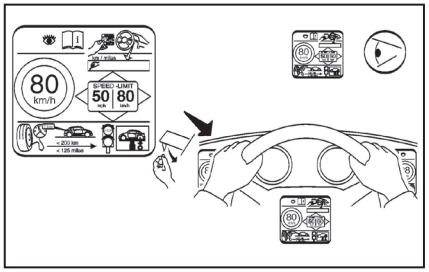

4. 에어 컴프레서에서 제한 속도 스티커를 떼어내 운전자가 운전하면서 잘 볼 수 있는 위치에 부착합니다.

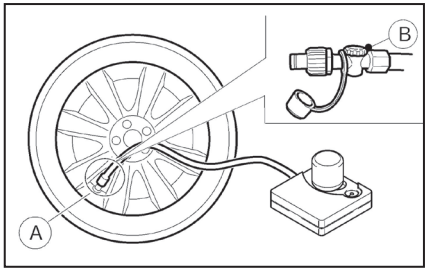

5. 에어 컴프레서 튜브를 타이어 밸브Ⓐ에 단단히 돌려 끼웁니다. 에어 컴프레서 스위치가 꺼짐(0) 위치에 있는지, 압력 해제 밸브Ⓑ가 단단히 닫혔는지 확인하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 9 2014-10-20 오후 2:19:

6. 에어 컴프레서의 전원 플러그를 차량 전원 소켓에 연결합니다. 전원 소켓에 다른 액세서리가 연결되어 있지 않은지 확인하십시오. '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '전원 소켓'을 참조하십시오.
7. 시동 스위치를 니다.
8. 에어 컴프레서를 켜서 운전석쪽 중앙 필라에 부착된 타이어 라벨에 나오는 공기압으로 타이어에 공기를 주입합니다.

주의

에어 컴프레서를 연속해서 10분 이상 작동시키지 마십시오.

타이어 공기압이 10분 내에 정해진 공기압으로 높아지지 않으면 타이어의 손상이 너무 심해 타이어 수리 키트로 수리하기가 불가능한 상태일 수 있습니다. 닛산 딜러를 찾으십시오.

9. 타이어 밸브에서 에어 컴프레서를 분리하고 바로 80km/h 이하의 속도로 차를 운전합니다.
10. 10분 또는 5km를 운전한 후 타이어 공기압을 점검합니다. 타이어 공기압이 떨어지지 않으면 타이어의 임시적인 수리가 성공적으로 이루어진 것입니다.

    타이어 공기압이 지정 공기압보다 낮으면 5단계부터 반복하십시오.

    타이어 공기압이 다시 떨어지거나 130kPa (19psi) 이하일 때는 타이어 수리 키트로 타이어를 수리할 수 없습니다. 닛산 딜러를 찾으십시오.

타이어를 수리한 후

타이어의 수리/교체, TPMS 센서의 검사/교체, 새 타이어 밀봉제/호스의 구입이 필요하면 닛산 딜러에 연락하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 10 2014-10-20 오후 2:19:

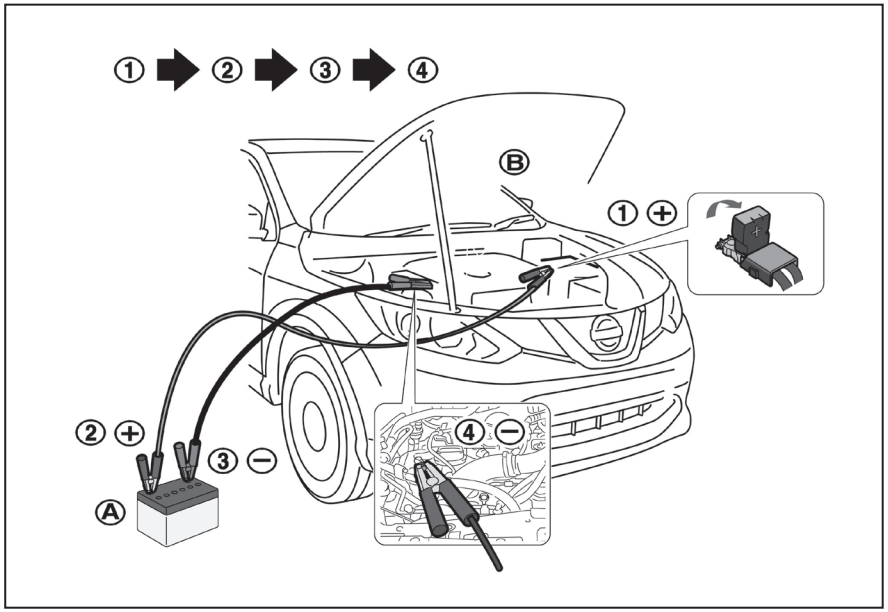

⚠ 경고

- **점프 시동 방법이 잘못되면 배터리가 폭발하여 사람이 중상이나 치명상을 입을 수 있고 차가 손상될 수도 있습니다. 본 단원에 나오는 설명을 잘 따르십시오.**
- **배터리 주변에는 폭발성 수소 가스가 항상 존재합니다. 배터리에서 스파크나 화염을 멀리하십시오.**
- **배터리를 취급하거나 배터리 근처에서 작업할 때는 적절한 보안경을 착용하고 몸에서 반지, 목걸이 등의 장신구를 제거하십시오.**
- **점프 시동을 걸 때 배터리 위로 몸을 숙이지 마십시오.**
- **배터리액이 눈, 피부, 옷, 차량 도장면에 닿지 않게 하십시오. 배터리액은 큰 화상을 일으킬 수 있는 부식성 황산으로 되어 있습니다. 배터리액이 묻은 곳은 즉시 많은 물로 닦으십시오.**
- **배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.**
- **부스터 배터리는 정격 전압이 12V여야 합니다. 정격 전압이 12V가 아닌 부스터 배터리를 사용하면 차가 손상됩니다.**
- **배터리가 동결되었을 때는 점프 시동을 시도하지 마십시오(배터리가 폭발하여 사람이 크게 다칠 수 있음).**

1. 주차 브레이크가 걸려 있는지 확인합니다.

   주차 브레이크가 걸려 있지 않으면 부스터 배터리를 연결한 후(8단계 후)에 주차 브레이크를 거십시오.

   차에 전동 주차 브레이크가 사용됩니다. '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원에서 '주차 브레이크 스위치'를 참조하십시오.

2. 부스터 차Ⓐ에 방전된 차Ⓑ를 점프 시동시킬 준비를 합니다.

❗ 주의

두 차가 접촉하지 않게 하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 11 2014-10-20 오후 2:19:

3. 기어 셀렉터를 P에 놓습니다.
4. 불필요한 전장품(전조등, 히터, 에어컨 등)을 모두 끕니다.
5. 방전된 차의 시동 스위치가 LOCK에 있는지 확인합니다.
6. 보닛을 엽니다. '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '보닛 열기'를 참조하십시오.
7. 배터리의 통기캡(장착시)을 제거하고 헝겊으로 배터리를 덮습니다.
8. 점퍼 케이블을 그림의 순서로 연결합니다(① → ② → ③ → ④).

주의

- **부스터 차의 양극(+)은 방전된 차의 양극(+)에 연결하고 부스터 차의 음극(–)은 방전된 차의 차체 접지부(예 : 엔진 장착대)(배터리의 음극 터미널이 아님)에 연결해야 합니다.**
- **잘못 연결하면 충전 시스템이 손상될 수 있습니다.**
- **점퍼 케이블이 엔진룸의 움직이는 부품에 닿지 않게 하십시오.**
- **점퍼 케이블을 연결하고 분리할 때 양극 점퍼 케이블의 커넥터가 차체나 음극 점퍼 케이블과 접촉하지 않도록 조심하십시오.**

9. 부스터 차Ⓐ의 시동을 걸고 엔진을 몇 분간 공회전시킵니다. 엔진 속도를 약 2,000rpm으로 유지하십시오.
10. 평소와 같은 방법으로 방전된 차Ⓑ의 시동을 겁니다.

주의

스타터 모터를 10초 이상 돌리지 마십시오. 바로 시동이 걸리지 않으면 시동 스위치를 OFF에 놓고 10초를 기다렸다가 다시 시도하십시오.

11. 방전된 차에 시동이 걸리면 음극 점퍼 케이블을 먼저 분리하고 양극 점퍼 케이블을 분리합니다(④ → ③ → ② → ①).
12. 배터리를 덮었던 헝겊은 부식성 산으로 오염되었을 수 있으므로 폐기하십시오.
13. 통기캡을 설치합니다.
14. 보닛을 닫습니다.

참고

자동 엔진 정지/시동 시스템이 있는 모델

- **배터리가 충전 용량과 수명이 개선된 특수 배터리인지 확인하십시오. 자동 엔진 정지/시동 시스템에 다른 배터리를 사용하면 배터리가 조기에 열화되거나 시스템에 오작동이 발생할 수 있습니다. 순정 닛산 배터리를 사용하는 것이 권장됩니다. 자세한 것은 닛산 딜러에 문의하십시오.**
- **배터리 단자를 분리했다 연결하면(배터리 교체 등을 위해) 자동 엔진 정지/시동 시스템의 반응이 약간 느려질 수 있습니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 12 2014-10-20 오후 2:19:

밀어서 시동 걸기

주의

- **삼원 촉매가 사용된 모델은 밀어서 시동을 걸지 마십시오(삼원 촉매가 손상될 수 있음).**
- **XTRONIC 변속기(CVT) 모델은 밀어서 시동을 걸 수 없습니다(변속기가 손상될 수 있음).**
- **차를 끌어서 시동을 걸지 마십시오(시동이 걸리면 차가 전진하여 끄는 차와 충돌할 수 있음).**

엔진 과열

경고

- **차가 과열되었을 때는 운전을 중단하십시오. 운전을 계속하면 화재가 날 수 있습니다.**
- **보닛 밑에서 증기가 나올 때는 보닛을 열지 마십시오.**
- **엔진이 뜨거울 때는 냉각수 캡을 열지 마십시오. 엔진이 뜨거울 때 냉각수 캡을 열면 압축된 뜨거운 물이 분출하여 몸을 델 수 있습니다.**
- **엔진에서 증기나 냉각수가 나올 때는 몸을 데지 않도록 엔진에서 물러서십시오.**
- **아무 때나 냉각수 온도가 정해진 온도를 초과하면 냉각팬이 작동합니다.**
- **손, 머리카락, 장신구, 옷이 냉각팬이나 구동벨트에 닿거나 물리지 않도록 조심하십시오.**

엔진이 과열되거나(냉각수 온도 게이지로 확인), 엔진 출력이 떨어지거나, 이상한 소리가 나면 다음과 같이 하십시오.

1. 차를 통행 차량이 없는 안전한 곳으로 이동시킵니다.
2. 비상등을 켭니다.
3. 주차 브레이크를 겁니다.
4. 기어 셀렉터를 P로 옮깁니다.

   엔진을 끄지 마십시오.
5. 윈도를 모두 엽니다.
6. 에어컨을 끕니다.
7. 히터나 에어컨의 온도 다이얼을 최고 위치에 맞추고 송풍속도 다이얼을 최대 위치에 맞춥니다.
8. 차에서 내립니다.
9. 보닛을 열기 전에 눈과 귀로 라디에이터에서 증기나 냉각수가 나오는지 살핍니다. 증기나 냉각수가 나오지 않을 때까지 기다렸다가 다음 단계로 가십시오.
10. 보닛을 엽니다. '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '보닛 열기'를 참조하십시오.
11. 육안으로 냉각팬이 작동하는지 점검합니다.
12. 육안으로 라디에이터의 몸체와 호스가 새지 않는지 점검합니다.

경고

냉각수가 새거나, 냉각팬 벨트가 없어졌거나 느슨해졌거나, 냉각팬이 작동하지 않으면 엔진을 끄십시오.

13. 엔진이 식으면 엔진이 작동하는 상태로 냉각수 탱크에서 냉각수 레벨을 점검합니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 13 2014-10-20 오후 2:19:

엔진 과열

14. 냉각수 레벨이 낮으면 냉각수 캡을 열고 냉각수를 천천히 보충합니다. MAX 레벨까지 보충하고 캡을 닫으십시오.

⚠ 경고

냉각수 캡을 열 때는 몸을 델 위험을 피하기 위해 먼저 걸레로 캡을 싸서 첫 번째 멈춤위치까지 돌려 증기를 빼내십시오.

15. 보닛을 닫습니다.

닛산 딜러에 가서 차를 점검받으십시오.

견인 트럭을 사용한 견인

차를 견인할 때는 현지의 견인 관련 규정을 준수해야 합니다. 부적절한 견인 장비를 사용하면 차가 손상될 수 있습니다. 견인이 올바로 이루어지도록 하고 견인시 차가 손상되는 것을 방지하기 위해 전문 견인 업체에 견인을 맡기는 것이 권장됩니다. 견인 업체에 다음 주의사항을 잘 읽어보게 하십시오.

⚠ 경고

- **견인되는 차에 사람이 타고 있지 않아야 합니다.**
- **견인 트럭으로 차를 들어 올렸을 때는 차밑으로 들어가지 마십시오.**

견인 관련 주의사항

- **견인할 때** : 견인에 앞서 변속기, 프런트/리어 액슬, 스티어링 시스템, 파워 트레인의 상태가 정상인지 확인하십시오. 손상된 것이 있으면 차를 돌리에 얹어 견인하거나 평상 트럭에 실어 옮겨야 합니다.
- 주차 브레이크를 풀고 기어 셀렉터를 N에 놓으십시오.
- 견인하기 전에 안전 체인을 부착하십시오.

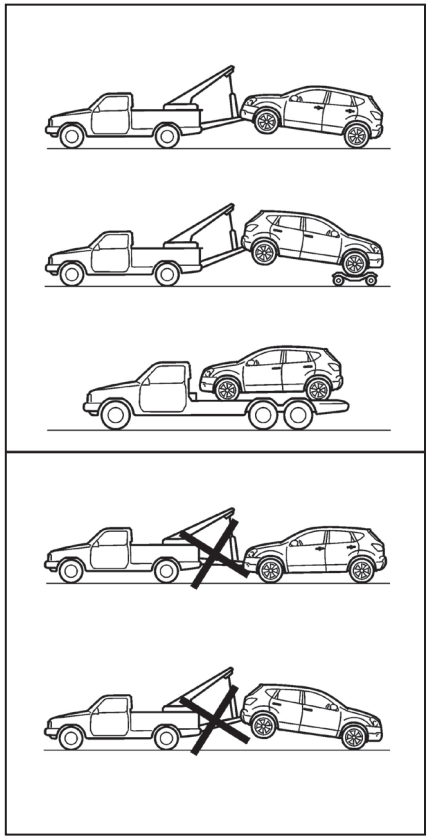

2WD 모델

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 14 2014-10-20 오후 2:19:

2WD 모델의 견인 방법

주의

앞바퀴를 지면에 놓거나 네 바퀴 모두를 지면에 놓고 앞이나 뒤로 견인하면 변속기가 크게 손상되어 수리에 비용이 많이 들 수 있습니다. 뒷바퀴를 들어 올리고 견인할 때는 앞바퀴를 돌리에 얹으십시오.

본 차량은 그림과 같이 평상 트럭에 실어 운반하거나 구동륜(앞바퀴)을 지면에서 들어 올린 상태로 견인하는 것이 권장됩니다.

앞바퀴를 돌리에 얹어 견인할 때

시동 스위치를 OFF에 놓고 로프 같은 장비로 스티어링휠을 정면 위치에 고정시키십시오. 시동 스위치를 LOCK에 놓으면 스티어링 잠금장치가 손상됩니다.

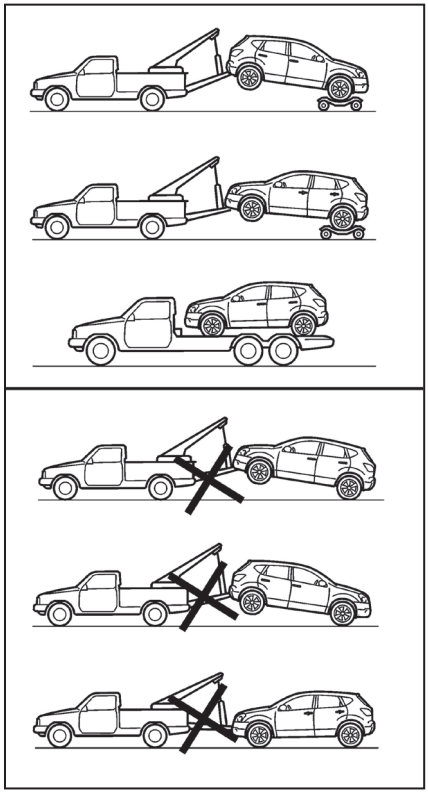

4WD 모델

4WD 모델의 견인 방법

주의

앞바퀴나 뒷바퀴를 지면에 놓고 견인하면 변속기가 크게 손상되어 수리에 비용이 많이 들 수 있습니다.

본 차량을 이동시키려면 그림과 같이 돌리에 얹어 견인하거나 평상 트럭에 실어 옮기십시오.

앞바퀴를 돌리에 얹어 견인할 때

시동 스위치를 OFF에 놓고 로프 같은 장비로 스티어링휠을 정면 위치에 고정시키십시오. 시동 스위치를 LOCK에 놓으면 스티어링 잠금장치가 손상됩니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 15 2014-10-20 오후 2:19:

견인 고리

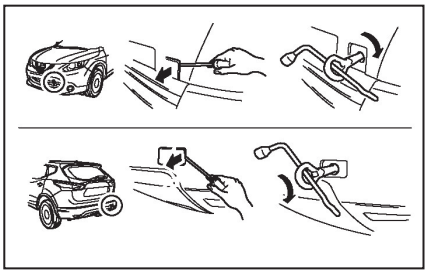

견인 고리는 스페어 타이어 보관함(트렁크)에 공구와 함께 보관되어 있습니다.

1) 뒷범퍼 커버를 벗깁니다.

2) 그림의 방법으로 견인 고리를 단단히 설치합니다.

견인 고리를 사용하지 않을 때는 분리하여 정해진 위치에 보관해야 합니다.

모래, 눈, 진흙에서 차 꺼내기

⚠ 경고

- **로프로 차를 끌어낼 때 사람이 로프에 가까이 서 있지 않게 하십시오.**
- **바퀴가 고속으로 헛돌지 않게 하십시오. 타이어가 폭발하여 사람이 크게 다칠 수도 있고 과열로 차가 손상될 수도 있습니다.**

견인 고리 사용하기

견인 고리는 차가 모래, 눈, 진흙에 빠져 차를 끌어낼 필요가 있을 때 사용할 수 있습니다.

- 로프는 견인 고리에만 연결하십시오. 다른 부분에 연결하면 차체가 손상됩니다.
- 견인 고리는 모래, 눈, 진흙에 빠진 차를 꺼낼 때만 사용하십시오.
- 견인 고리만 사용하여 차를 멀리 견인하지 마십시오.
- 차를 끌어낼 때는 견인 고리에 큰 힘이 인가됩니다. 로프는 항상 차량 전면에서 앞으로 곧장 당겨야 합니다. 견인 고리를 비스듬한 각도로 당기지 마십시오.

❗ 주의

로프가 끊어지지 않도록 점차적으로 힘을 가하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 16 2014-10-20 오후 2:19:

7 외관과 관리

외부 클리닝 7–2
세차 7–2
이물질 제거 7–2
왁스칠 7–2
유리의 클리닝 7–3
후방 카메라의 클리닝(장착시) 7–3
하체 7–3
휠의 관리 7–3
알로이 휠의 클리닝 7–3
크롬 부품 7–3
내부 클리닝 7–4
스크린의 클리닝(장착시) 7–4
방향제 7–4
바닥 매트 7–4
유리의 클리닝 7–5
플라스틱 부품 7–5
안전벨트 7–5
부식 방지 7–5
부식의 주된 요인 7–5
부식 속도에 영향을 미치는 환경 요인 7–5
부식 방지 방법 7–6

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 1 2014-10-20 오후 2:19:

차의 외관을 원래 상태로 유지하려면 차를 적절히 관리할 필요가 있습니다.

주차는 도장면이 손상되는 것을 방지하기 위해 가능하면 차고와 같이 지붕이 있는 곳에 하십시오.

옥외에 주차할 때는 그늘진 곳을 선택하거나 차에 커버를 씌우십시오. 차에 커버를 씌우고 벗길 때 도장면이 긁히지 않도록 조심하십시오.

세차

다음과 같은 경우에는 도장면을 보호하기 위해 가능한 한 빨리 세차하십시오.

- 비를 맞았다 – 산성비로 인해 도장면이 손상될 수 있습니다.
- 해변 도로에서 운전했다.
- 도장면에 그을음, 조류 배설물, 수액, 금속 입자, 곤충 잔해가 묻었다.
- 도장면에 먼지나 진흙이 쌓였다.

1. 스펀지와 많은 물로 차체를 닦으십시오.
2. 깨끗하고 미지근한(뜨거워서는 안됨) 물에 연성 비누나 자동차용 특수 샴푸를 타서 차체를 깨끗이 닦으십시오.

주의

- **가정용 강력 세제, 강력 화학 세제, 가솔린, 솔벤트는 세차에 사용하지 마십시오.**
- **차가 햇빛 아래 있을 때나 차체가 뜨거울 때는 도장면에 얼룩이 생길 수 있으므로 세차하지 마십시오.**
- **뻣뻣한 헝겊이나 거친 헝겊으로 차를 닦지 마십시오. 단단하게 붙어 있는 이물질을 제거할 때는 도장면이 손상되지 않도록 조심하십시오.**

3. 깨끗한 물을 많이 뿌려 차를 린스하십시오.
4. 도장면에 물자국이 남지 않도록 축축한 샤미 가죽으로 물기를 제거하십시오.

세차할 때는 다음에 유의하십시오.

- 도어(백도어 포함)와 보닛의 플랜지, 연결부, 접힌 부분은 염분에 특히 취약하므로 자주 세척해야 합니다.
- 도어 하단의 배수구가 막히지 않도록 하십시오.
- 하체와 휠웰에 물을 분사하여 먼지와 염분을 제거하십시오.
- 고압 워셔를 사용할 때는 분사압력 및 분사거리 등과 관련된 권고사항을 잘 지키십시오.

주의

고압 워셔/호스로 엔진룸에 직접 물을 분사하면 엔진이 손상될 수 있습니다.

- 손상된 부분(범퍼, 전조등 등)은 고압 워셔/호스로 직접 물을 분사하지 말고 손으로 조심스럽게 세척하십시오.
- 잠금장치에 물이 들어가지 않도록 하십시오.

이물질 제거

타르, 오일, 산업 분진, 곤충 잔해, 수액은 도장면에 장기간 자국을 남길 수 있으므로 신속히 제거하십시오. 닛산 딜러나 자동차 용품점에서 세차용품을 구입할 수 있습니다.

왁스칠

정기적인 왁스칠은 도장면을 보호하고 신차의 외관을 유지하는 데도 좋습니다.

왁스칠 후에는 잘 문질러 주어야 잔류물이 제거됩니다.

닛산 딜러에서 왁스 제품을 고르는 것을 도와 줄 수 있습니다.

주의

- **도장면에 왁스칠을 하기 전에 철저히 세차하십시오.**
- **왁스와 함께 제공된 제조사의 설명서를 잘 따르십시오.**
- **도장면을 손상시킬 수 있는 연마제, 절삭제, 세제가 함유된 왁스는 사용하지 마십시오.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 2 2014-10-20 오후 2:19:

- **도장면이 잘 닦이지 않으면 타르 제거제를 바르고 왁스칠을 하십시오.**
- **베이스 코트/클리어 코트 도장면을 너무 강하게 폴리싱하면(기계로 폴리싱하는 등) 광택이 약해지거나 소용돌이 무늬가 남을 수 있습니다.**

유리의 클리닝

윈도에서 연기막이나 먼지막을 제거할 때는 유리 세제를 사용하십시오. 차를 뜨거운 햇빛 아래 세워 놓았을 때 윈도에 얇은 막이 생기는 것은 정상입니다. 유리 세제와 부드러운 헝겊으로 이들 막을 쉽게 제거할 수 있습니다.

후방 카메라의 클리닝(장착시)

카메라 커버를 정기적으로 클리닝하십시오. 카메라 커버에 먼지, 물, 눈이 묻으면 화면에 물체가 선명하게 나타나지 않을 수 있습니다.

주의

- **카메라 커버를 닦을 때 알코올, 벤진, 시너를 사용하면 카메라 커버가 변색됩니다. 카메라 커버는 헝겊에 희석시킨 연성 세제를 묻혀 닦고 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.**
- **카메라 커버에 왁스를 묻히지 마십시오.**
- **고압수로 세차할 때 카메라 커버 주변에 물을 뿌리지 않도록 하십시오. 카메라로 물이 들어가면 렌즈에 습기가 차거나 카메라가 오작동을 일으키거나 화재가 나거나 사람이 감전될 수 있습니다.**

하체

겨울에 도로에 소금을 뿌리는 곳에서는 하체를 정기적으로 세척해야 합니다. 하체와 서스펜션에 부식이 생기는 것을 방지하려면 먼지와 소금을 제거해 주어야 합니다.

초겨울과 봄에 하체 밀봉 상태를 점검하여 상태가 좋지 않으면 밀봉 처리를 다시 하십시오.

휠의 관리

- 세차할 때는 휠의 원래 외관을 보호하기 위해 휠도 세척하십시오.
- 휠을 교체할 때나 하체를 클리닝할 때는 휠의 안쪽도 세척하십시오.
- 휠을 세척할 때 마찰성 클리너를 사용하지 마십시오.
- 휠림에 흠집이나 부식이 없는지 정기적으로 검사하십시오. 휠림에 찍힘이나 부식이 있으면 타이어에서 공기압이 빠지거나 타이어 비드가 손상될 수 있습니다.
- 겨울에 도로에 소금을 뿌리는 곳에서는 염분으로 휠이 부식되지 않도록 휠에 왁스칠을 하는 것이 권장됩니다.

알로이 휠의 클리닝

겨울에 도로에 소금을 뿌리는 곳에서는 정기적으로 스펀지에 연성 세제를 묻혀 휠을 세척하십시오. 정기적으로 휠에서 염분을 닦아내지 않으면 휠이 변색될 수 있습니다.

주의

휠의 얼룩이나 변색을 방지하기 위해 다음을 지키십시오.

- **산이나 알칼리를 많이 함유한 세제로 클리닝하지 마십시오.**
- **알루미늄 휠의 온도가 높을 때는 휠클리너를 도포하지 마십시오. 휠의 온도가 주위 온도와 같아졌을 때 휠클리너를 도포하십시오.**
- **휠클리너를 도포한 후 15분 내에 알루미늄 휠을 린스하여 휠클리너를 완전히 제거하십시오.**

크롬 부품

크롬 부품이 원래 상태를 유지하려면 비마찰성 크롬 폴리시로 정기적으로 닦아 주어야 합니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 3 2014-10-20 오후 2:19:

가끔씩 진공 청소기나 부드러운 브러시로 내장재, 플라스틱 부품, 시트에서 먼지를 제거하십시오. 비닐과 가죽은 깨끗하고 부드러운 헝겊에 연성 세제를 묻혀 닦고 마른 헝겊으로 마무리하십시오.

가죽은 정기적으로 손질하고 클리닝해 주어야 원래의 외관이 유지됩니다.

섬유 보호제는 시트를 얼룩지게 하거나 변색시키는 화학 물질을 함유할 수 있으므로 제조사의 설명서를 읽어보고 사용하십시오.

계기와 게이지의 렌즈는 부드러운 헝겊에 물만 묻혀 닦으십시오.

주의

- **벤진, 시너 등의 용제는 사용하지 마십시오.**
- **작은 흙먼지는 마찰로 가죽을 손상시킬 수 있으므로 신속히 제거해야 합니다. 가죽 비누, 자동차 왁스, 폴리시, 오일, 액형 세제, 솔벤트, 화학 세제, 암모니아계 세제는 가죽의 품질을 약화시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.**
- **제조사가 권장하지 않는 섬유 보호제는 사용하지 마십시오.**
- **계기 렌즈와 게이지 렌즈는 유리 세제나 플라스틱 세제로 클리닝하지 마십시오(렌즈가 손상될 수 있음).**

스크린의 클리닝(장착시)

- 스크린은 시동 스위치를 끄고 건조하고 부드러운 헝겊으로 닦으십시오.
- 스크린을 거친 헝겊이나 용제(알코올, 벤진, 시너 등)로 닦거나 화학 세제를 묻힌 종이 타월로 닦으면 스크린이 긁히거나 약해질 수 있습니다.
- 스크린에 액체(물, 방향제 등)를 튀기면 스크린이 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 스크린이 잘 닦이지 않으면 부드러운 헝겊에 소량의 중성 세제를 묻혀 닦으십시오. 스크린에 액형 세제가 튀지 않도록 하십시오.

방향제

대부분의 방향제에는 차량 인테리어에 나쁜 영향을 주는 솔벤트가 들어 있습니다. 차에서 방향제를 사용할 때는 다음에 유의하십시오.

- 걸어 놓는 방향제 : 인테리어 표면과 접촉하면 표면이 영구적으로 변색될 수 있습니다. 흔들려도 인테리어 표면과 접촉하지 않는 곳에 걸어 놓으십시오.
- 액형 방향제 : 송풍구에 부착하는 것이 보통입니다. 인테리어 표면에 흘리면 표면이 바로 손상되거나 변색될 수 있습니다.

방향제를 사용할 때는 제조사의 설명서를 잘 읽고 따르십시오.

바닥 매트

순정 닛산 바닥 매트를 사용하면 카펫의 수명이 연장되고 실내 클리닝이 쉬워집니다. 어떤 바닥 매트든 차에 잘 맞고 페달을 조작하는 데 방해가 되지 않아야 합니다. 바닥 매트는 정기적으로 클리닝하십시오. 많이 닳은 바닥 매트는 교체하십시오.

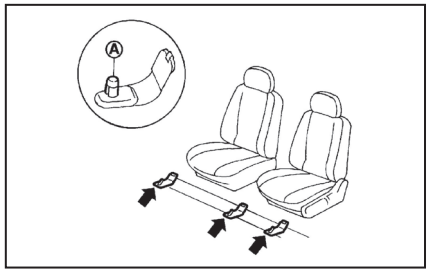

바닥 매트 고정용 핀

위 그림은 좌측운전 모델입니다.

앞좌석 다리공간에는 바닥 매트를 고정시키는 데 사용하는 핀Ⓐ이 만들어져 있습니다. 순정 닛산 바닥 매트는 차에 꼭 맞게 디자인되어 있습니다.

바닥 매트를 바닥에 맞추어 깔고 핀을 바닥 매트의 구멍에 끼우십시오.

바닥 매트가 올바로 깔려 있는지 정기적으로 점검하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 4 2014-10-20 오후 2:19:

내부 클리닝

유리의 클리닝

윈도에서 연기막이나 먼지막을 제거할 때는 유리 세제를 사용하십시오. 차를 뜨거운 햇빛 아래 세워 놓았을 때 윈도에 얇은 막이 생기는 것은 정상입니다. 유리 세제와 부드러운 헝겊으로 이들 막을 쉽게 제거할 수 있습니다.

주의

뒷유리 안쪽을 닦을 때 날카로운 도구, 마찰성 세제, 염소계 살균제를 사용하면 뒷유리의 열선이 손상될 수 있습니다.

자동 눈부심 방지 실내 미러(장착시)

자동 눈부심 방지 실내 미러는 부드러운 헝겊에 물만 묻혀 닦으십시오.

주의

유리 세제를 사용하지 마십시오. 센서의 감도가 떨어져 눈부심 방지 기능이 정상적으로 작동하지 못하게 됩니다.

플라스틱 부품

플라스틱 부품은 연한 비눗물로 닦으십시오. 잘 닦이지 않으면 플라스틱 세제를 사용하십시오. 솔벤트는 사용하지 마십시오.

안전벨트

경고

- **안전벨트가 젖어 있을 때는 리트랙터로 들여보내지 마십시오.**
- **표백제, 염색제, 화학 솔벤트로 안전벨트를 세척하지 마십시오(안전벨트가 매우 약해질 수 있음).**

안전벨트는 스펀지에 연한 비눗물을 묻혀 닦으십시오.

클리닝한 안전벨트는 그늘에서 완전히 건조시킨 후 사용하십시오.

부식 방지

부식의 주된 요인

- 차체 패널의 접합부, 구멍 등에 축적된 습한 먼지와 이물질
- 경미한 충돌, 자갈, 돌로 인한 페인트나 코팅의 손상

부식 속도에 영향을 미치는 환경 요인

습기

차밑에 모래, 먼지, 수분이 축적되면 부식이 촉진될 수 있습니다. 습한 카펫이나 매트는 실내에서 완전히 건조되지 않으므로 들어내서 말려야 바닥 패널의 부식이 방지됩니다.

상대 습도

상대 습도가 높은 곳은 부식이 빠릅니다. 영상의 기온이 계속되는 곳, 대기가 오염된 곳, 도로에 소금을 뿌리는 곳은 부식이 한층 빠릅니다.

온도

기온이 높으면 통기가 잘 되지 않는 부품의 부식이 빨라집니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 5 2014-10-20 오후 2:19:

기온이 항상 빙점을 넘는 곳에서도 부식이 빨라집니다.

대기 오염

산업 오염물, 대기의 염분(해안 지대), 도로에 뿌린 소금은 부식을 촉진합니다. 도로에 뿌린 소금은 도장면의 부식을 특히 촉진합니다.

부식 방지 방법

- 세차와 왁스칠을 자주 하여 차를 깨끗하게 유지합니다.
- 도장면에 경미한 손상이 있으면 신속히 보수합니다.
- 도어(백도어 포함) 내부에 수분이 축적되지 않도록 도어 하부의 배수구를 열어 놓습니다.
- 하체에 모래, 먼지, 소금이 축적되지 않았는지 점검합니다. 모래, 먼지, 소금이 축적되었으면 신속히 물로 씻어 내십시오.

주의

- **실내에서 먼지나 모래를 제거할 때는 호스로 물을 뿌리지 말고 진공청소기나 비를 사용하십시오.**
- **실내의 전자 구성품에 물이나 다른 액체가 묻지 않도록 하십시오(전자 구성품이 손상될 수 있음).**

도로에서 얼음을 제거하는 데 사용하는 화학약품은 부식성이 매우 큽니다. 배기 시스템, 연료 라인, 브레이크 라인, 브레이크 케이블, 바닥팬, 펜더 등의 하체 구성품에 이런 화학약품이 묻으면 부식과 열화가 촉진됩니다.

겨울에는 하체를 정기적으로 세척해야 합니다.

녹과 부식을 추가로 방지하는 방법(일부 지역에서 요구됨)은 닛산 딜러에 문의하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 6 2014-10-20 오후 2:19:

8 유지관리와 자가정비

정비의 필요성 8–2
정기 정비 8–2
일반 정비 8–2
정비를 받는 곳 8–2
일반 정비 8–2
일반 정비 품목에 대한 설명 8–2
정비 관련 주의사항 8–4
엔진룸 8–5
엔진 냉각 시스템 8–6
냉각수 레벨 점검 8–6
냉각수 교환 8–6
엔진 오일 8–8
엔진 오일 레벨 점검 8–8
엔진 오일 교환 8–9
엔진 오일 필터 교환 8–11
환경 보호 8–13
연료 필터(디젤 엔진 모델) 8–14
탈수 8–14
연료 시스템의 블리딩 8–14
XTRONIC 무단 변속기(CVT) 오일 8–14
브레이크 8–14
주차 브레이크 점검 8–14
브레이크 페달 점검 8–14
브레이크액 8–15
앞유리/전조등 워셔액(장착시) 8–15
배터리 8–16
차량 배터리 8–17
점프 시동 8–18
리모컨/인텔리전트 키 배터리 교체하기 8–18
구동 벨트 8–20
스파크 플러그(가솔린 엔진 모델) 8–21
공기 덕트 분리하기 8–21
에어 필터 8–23
점성 종이 필터 8–23
건식 종이 필터(해당시) 8–23
와이퍼 블레이드 8–24
클리닝 8–24
앞유리 와이퍼 교체하기 8–24
뒷유리 와이퍼 교체하기 8–24
앞유리 워셔 노즐 8–25
퓨즈 8–25
실내 8–25
엔진룸 8–26
라이트 8–27
전조등 8–28
실외등 8–29
실내등 8–29
라이트의 위치 8–30
휠과 타이어 8–33
타이어의 형식 8–34
스노 체인 8–34
타이어 로테이션 8–35
타이어의 마모와 손상 8–35
타이어의 열화 8–35
타이어와 휠의 교체 8–36
4륜 구동(4WD) 모델 8–36
휠 밸런스 8–36
스페어 타이어 8–36
타이어 수리 키트(장착시) 8–36
휠의 관리 8–37

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 1 2014-10-20 오후 2:19:

정비의 필요성

각종 장치, 배출가스 컨트롤 시스템, 엔진이 최상의 상태를 유지하려면 일상적인 정비와 정기적인 정비가 어느 정도 필요합니다.

차에 일상적인 정비(일반 정비)와 정기적인 정비(정기 점검)를 실시할 책임은 차주에게 있습니다.

차주만이 차에 적절한 정비가 실시되도록 할 수 있습니다.

정기 정비

고객의 편의를 위해 별도로 제공된 '보증서 및 정기 점검 · 정비 지침서'에 정기 점검 품목이 나와 있습니다. 본 지침서를 참조하여 차에 정기적으로 필요한 정비가 실시되고 있는지 확인하십시오.

일반 정비

일반 정비 품목은 일상적으로 차를 운행하면서 점검해야 하는 품목을 말합니다. 일반 정비는 차가 정상적인 기능을 발휘하는 데 필수적입니다. 정해진 방법으로 일반 정비를 실시하는 것은 차주의 책임입니다.

일반 정비를 실시하는 데는 최소한의 기술과 공구가 필요합니다.

일반 정비는 차주나 유자격 정비사가 실시할 수도 있고 닛산 딜러에서 실시할 수도 있습니다.

정비를 받는 곳

정비가 필요할 때(차에 오작동이 있을 때 포함)는 닛산 딜러를 찾으십시오.

일반 정비

평상시에는 본 단원에 나오는 방법으로 일반 정비를 실시해야 합니다. 비정상적인 소리, 진동, 냄새가 나면 신속히 원인을 조사하거나 닛산 딜러의 점검을 받으십시오. 원인을 조사한 결과 수리가 필요한 것으로 판단되면 닛산 딜러를 찾으십시오.

점검이나 정비를 실시할 때는 본 단원 뒤에 나오는 '정비 관련 주의사항'을 잘 지키십시오.

일반 정비 품목에 대한 설명

'*' 표시가 있는 품목은 본 단원 뒤에 추가 정보가 나옵니다.

다음 정비 품목은 다른 언급이 없는 한 가끔씩 점검하는 것으로 충분합니다.

외부

도어(백도어 포함)와 보닛

도어(백도어 포함)와 보닛이 정상적으로 열리고 닫히는지 점검합니다. 모든 래치가 잘 걸리는지 점검합니다. 필요한 대로 힌지와 래치에 윤활유를 바릅니다. 보닛의 1차 래치가 풀리면 2차 래치가 보닛을 잡아주는지 점검합니다.

도로에 소금 등의 부식성 물질을 뿌린 곳에서 운전할 때는 힌지와 래치에 윤활유가 부족하지 않은지 자주 점검합니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 2 2014-10-20 오후 2:19:

라이트*

정기적으로 전조등을 클리닝합니다. 전조등, 정지등, 미등, 방향지시등을 비롯한 모든 라이트가 정상적으로 작동하고 견고하게 장착되어 있는지 점검합니다. 전조등의 조준 상태를 점검합니다.

타이어*

정기적으로 서비스 센터에 가서 타이어 공기압(스페어 타이어 포함)을 점검, 조절합니다. 타이어에 잘림 등의 손상이나 과도한 마모가 없는지 점검합니다.

타이어 로테이션*

2WD 모델은 10,000km마다, 4WD 모델은 5,000km마다 타이어를 로테이션해 주어야 합니다. 타이어 로테이션이 필요한 정확한 시기는 운전 방식과 도로 상태에 따라 달라집니다.

TPMS 트랜스미터의 구성품(장착시)

마모되었거나 노화된 타이어를 교체할 때는 TPMS 트랜스미터의 그로멧, 밸브 코어, 캡도 교체합니다.

휠 얼라인먼트와 휠 밸런스

평평한 직선 도로를 운전할 때 차가 한쪽으로 쏠리거나 타이어가 균일하게 마모되지 않으면 휠 얼라인먼트가 필요할 수 있습니다. 고속도로에서 운전할 때 스티어링휠이나 시트가 진동하면 휠 밸런스가 필요할 수 있습니다.

휠너트

타이어를 점검할 때 없어진 휠너트나 풀린 휠너트가 없는지 점검합니다. 필요한 대로 휠너트를 조입니다.

앞유리

정기적으로 클리닝합니다. 최소한 6개월마다 균열 등의 손상이 없는지 점검합니다. 손상된 앞유리는 닛산 딜러에 가서 교체하십시오.

와이퍼 블레이드*

잘 닦이지 않으면 균열이 없는지, 마모되지 않았는지 점검합니다.

엔진룸과 하체

다음 정비 품목은 정기적으로(예 : 엔진 오일을 점검할 때, 연료를 보충할 때) 점검해야 합니다.

배터리*

무정비형 배터리 상단에 녹색 표시등이 보이는지 확인합니다. 녹색 표시등이 보이지 않으면 신속히 배터리를 교체하십시오.

고온 조건이나 가혹한 조건에서 차를 사용하는 경우에는 배터리액을 자주 점검하십시오.

브레이크액 레벨*

브레이크액 레벨이 탱크의 MAX 라인과 MIN 라인 사이에 오는지 점검합니다

냉각수 레벨*

엔진이 식었을 때 점검합니다.

엔진 구동 벨트*

마모되었거나 닳았거나 갈라졌거나 오일이 배지 않았는지 점검합니다.

엔진 오일 레벨*

차를 평평한 지면에 세우고 엔진을 끈 후 점검합니다.

유액 누출

차를 한동안 세워 놓은 후 차밑에 연료, 오일, 물이 고이지 않았는지 점검합니다. 에어컨을 사용한 후에 차밑에 물방울이 떨어지는 것은 정상입니다. 유액의 누출이 발견되거나 가솔린 냄새가 나면 신속히 원인을 조사하여 바로잡으십시오.

워셔액*

워셔액 탱크에 워셔액이 충분히 들어 있는지 점검합니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 3 2014-10-20 오후 2:19:

일반 정비

내부

다음 정비 품목은 정기적으로(예 : 정기 점검을 실시할 때, 세차할 때) 점검해야 합니다.

가속 페달

원활하게 작동하는지 점검합니다. 걸리지 않는지, 밟는 데 드는 힘이 균일한지 점검합니다. 바닥 매트가 브레이크 페달과 접촉하지 않게 하십시오.

브레이크 페달*

원활하게 작동하는지 점검합니다. 평소보다 깊게 밟히거나, 압력이 약하거나, 평소보다 정지가 늦어지면 신속히 닛산 딜러를 찾으십시오. 바닥 매트가 가속 페달과 접촉하지 않게 하십시오.

주차 브레이크*

가파른 경사로에서도 주차 브레이크를 거는 것만으로 차가 정지해 있어야 합니다.

시트

시트 조절 스위치(등받이 눕힘 장치 포함)가 원활하게 작동하는지 점검합니다. 래치가 모든 위치에서 잘 걸리는지 점검합니다. 헤드레스트가 위아래로 원활하게 움직이는지 점검합니다. 헤드레스트 잠금장치가 모든 위치에서 잘 고정되는지 점검합니다.

안전벨트

안전벨트 시스템의 모든 부품(예 : 버클, 앵커, 조절장치, 리트랙터)이 정상적으로 작동하고 견고하게 장착되어 있는지 점검합니다. 안전벨트에 잘림 등의 손상이나 마모가 없는지 점검합니다. '1. 안전 – 좌석, 안전벨트, 에어백(SRS)' 단원의 '안전벨트'를 참조하십시오.

스티어링휠

상태에 변화가 없는지 점검합니다(예 : 유격이 너무 큼, 돌리는 데 힘이 많이 듦, 비정상적인 소리가 남).

경고등과 경고음

정상적으로 작동하는지 점검합니다.

앞유리 습기제거기

히터나 에어컨이 작동할 때 습기제거 송풍구에서 바람이 잘 나오는지 점검합니다.

앞유리 와이퍼/워셔*

정상적으로 작동하는지 점검합니다. 와이퍼가 앞유리에 줄무늬를 남기지 않는지 점검합니다.

정비 관련 주의사항

차를 점검하거나 정비할 때는 몸을 다치거나 차를 손상시키지 않도록 각별히 조심해야 합니다. 다음을 잘 지키십시오.

- **차를 평평한 지면에 세우고 주차 브레이크를 단단히 거십시오. 차가 움직이지 않도록 바퀴에 고임목을 대십시오. 기어 셀렉터를 P에 놓으십시오.**
- **엔진이 뜨거울 때 보닛 밑에서 작업해서는 안됩니다. 시동을 끄고 엔진이 식을 때까지 기다리십시오.**
- **시동 스위치를 OFF나 LOCK에 놓으십시오.**

  시동 스위치가 ON이나 ACC에 있으면 엔진이 작동하지 않아도 냉각팬이 작동할 수 있습니다. 엔진 근처에서 작업할 때는 사고를 방지하기 위해 배터리의 음극 케이블을 분리하십시오.
- **엔진이 작동하는 상태로 작업할 때는 손, 옷, 머리카락, 공구를 움직이는 부품(예 : 팬, 벨트)에서 멀리 하십시오.**
- **작업에 앞서 넥타이와 장신구(예 : 반지, 시계)를 제거하십시오.**
- **밀폐된 공간(예 : 차고)에서 엔진을 작동시킬 때는 배기가스를 내보낼 수 있는 환기장치가 있는지 확인하십시오**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 4 2014-10-20 오후 2:19:

정비 관련 주의사항

- **차를 잭으로만 받치고 차밑으로 들어가지 마십시오.**
- **연료와 배터리에서 담배, 화염, 스파크를 멀리하십시오.**
- **시동 스위치를 ON에 놓고 배터리나 트랜지스터 구성품을 연결하거나 분리하지 마십시오.**
- **시동 스위치가 ON에 있는 상태로 엔진이나 변속기의 와이어 하니스를 분리해 놓지 마십시오.**
- **MFI(멀티포인트 연료 분사) 시스템을 갖춘 가솔린 차량은 엔진이 꺼져 있어도 연료 라인이 높은 압력을 받고 있으므로 연료 필터와 연료 라인을 닛산 딜러에서 정비해야 합니다.**
- **보안경을 착용하십시오.**
- **이들 주의사항을 지키지 않으면 사람이 다치거나 차가 손상될 수 있습니다.**

NISSAN Blue Citizenship

차에 사용되는 유액(예 : 엔진 오일, 냉각수)을 부적절하게 폐기하면 환경이 오염될 수 있습니다. 차에 사용하던 유액은 관련 규정에 맞게 폐기하십시오.

본 단원에는 차주가 비교적 쉽게 정비할 수 있는 품목에 대한 설명만 나옵니다.

정비가 불완전하거나 부적절하면 오작동이 일어나거나 배출가스가 많이 나올 수 있습니다. 정비가 불완전하거나 부적절한 데 기인하는 결함에는 보증이 적용되지 않을 수 있습니다. **정비 방법을 잘 모를 때는 닛산 딜러에 정비를 맡기십시오.**

엔진룸

엔진룸에 대해서는 '0. 그림으로 본 차례' 단원의 '엔진룸'을 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 5 2014-10-20 오후 2:19:

⚠ 경고

- **엔진이 뜨거울 때는 냉각수 캡을 열지 마십시오. 냉각수 탱크에서 나오는 고압 냉각수는 큰 화상을 입힐 수 있습니다. 엔진과 라디에이터가 식을 때까지 기다리십시오.**
- **냉각수는 유독하므로 표시된 용기에 넣어 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.**

엔진 냉각 시스템은 고품질의 전천후 장수 냉각수가 채워져 나옵니다. 본 냉각수는 부식 방지 기능과 동결 방지 기능이 있어 다른 첨가제를 필요로 하지 없습니다.

❗ 주의

- **엔진 냉각 시스템에 아무 첨가제(예 : 라디에이터 밀봉제)도 넣지 마십시오. 첨가제는 엔진 냉각 시스템이 막히게 하거나 엔진, 변속기, 엔진 냉각 시스템에 손상을 일으킬 수 있습니다.**
- **냉각수를 보충하거나 교환할 때는 순정 닛산 냉각수를 사용해야 합니다.**
- **다른 종류의 냉각수를 사용하면 엔진 냉각 시스템이 손상될 수 있습니다.**
- **냉각수 탱크에 압력캡이 씌워져 있습니다. 압력캡을 교체할 때는 순정 닛산 캡을 선택하십시오.**

냉각수 레벨 점검

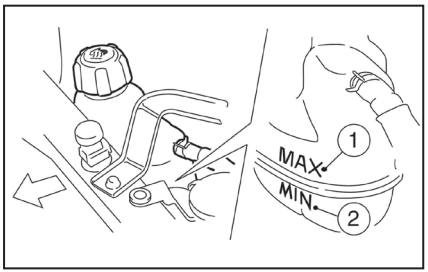

냉각수 레벨은 엔진이 식었을 때 냉각수 탱크에서 점검하십시오. 냉각수 레벨이 MIN 표시② 밑에 오면 MAX 표시①까지 냉각수를 보충하십시오.

❗ 주의

엔진 냉각 시스템에 냉각수가 자주 부족하게 되면 닛산 딜러에 가서 시스템을 점검받으십시오.

냉각수 교환

❗ 주의

- **엔진 냉각 시스템의 정비는 닛산 딜러에서 해야 합니다. 닛산 정비 매뉴얼에 정비 절차가 나와 있습니다.**
- **냉각수의 점검이나 교환이 필요하면 닛산 딜러에 연락하십시오.**
- **엔진 냉각 시스템을 잘못 정비하면 히터 성능이 떨어지거나 엔진이 과열될 수 있습니다.**

⚠ 경고

- **엔진이 뜨거울 때는 화상을 입을 수 있으므로 냉각수를 교환하지 마십시오.**
- **폐 냉각수가 피부에 묻지 않게 하십시오. 피부에 묻었을 때는 신속히 비누나 핸드 클리너와 많은 물로 깨끗이 닦아내십시오.**
- **냉각수에 어린이나 애완동물이 접근하지 못하게 하십시오.**

NISSAN Blue Citizenship

냉각수는 올바른 방법으로 처분해야 합니다. 현지 규정을 따르십시오.

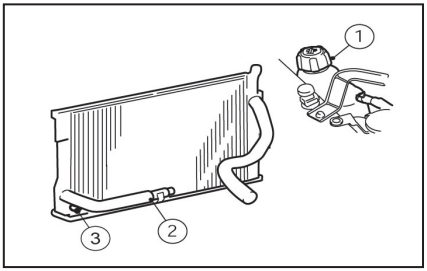

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 6 2014-10-20 오후 2:19:

HRA2DDT, MR20DD, R9M 엔진

1. 히터나 에어컨의 온도 다이얼을 최고 위치에 맞춥니다.
2. 보닛을 엽니다. 자세한 것은 '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '보닛 열기'를 참조하십시오.
3. 냉각수 캡①을 엽니다.
4. 라디에이터 배출 플러그③를 풉니다.
5. 호스② 끝을 분리합니다.
6. 냉각수 탱크로 맑은 물을 흘려보내 냉각 시스템을 세척합니다.
7. 호스②를 설치합니다.
8. 라디에이터 배출 플러그③를 조입니다.
9. 냉각수를 탱크의 MAX 레벨까지 보충합니다. '9. 기술 정보' 단원의 '용량과 권장 연료/윤활유'를 참조하십시오.
10. 냉각수 캡을 닫습니다.
11. 시동을 걸고 무부하 상태로 엔진 속도를 2~3회 높입니다.
12. 라디에이터 호스를 만져서 물이 흐르는지 확인합니다.
13. 엔진 속도를 약 10분 동안 3,000rpm으로 유지합니다.
14. 이동안 냉각수 온도 게이지가 과열을 가리키지 않는지 관찰합니다.
15. 시동을 끄고 냉각수 레벨을 점검한 후 엔진을 식히고 MAX 레벨까지 냉각수를 보충합니다.
16. 라디에이터 하부 호스에서 누수가 없는지 점검합니다.
17. 보닛을 닫습니다.

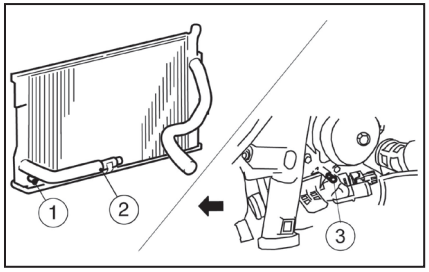

K9K 엔진

1. 히터나 에어컨의 온도 다이얼을 최고 위치에 맞춥니다.
2. 보닛을 엽니다. 자세한 것은 '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '보닛 열기'를 참조하십시오.
3. 라디에이터 배출 플러그①를 풉니다.
4. 라디에이터 하부 호스②를 분리하고 엔진 블록의 배출 플러그③를 엽니다.
5. 냉각수 캡을 엽니다.
6. 냉각수 탱크로 맑은 물을 흘려보내 냉각 시스템을 세척합니다.
7. 호스②를 설치하고 엔진 블록의 배출 플러그③를 단단히 조입니다.
8. 라디에이터 배출 플러그①를 조입니다.
9. 냉각수를 탱크의 MAX 레벨까지 보충합니다. '9. 기술 정보' 단원의 '용량과 권장 연료/윤활유'를 참조하십시오.
10. 냉각수 캡을 닫습니다.
11. 시동을 걸고 무부하 상태로 엔진 속도를 2~3회 높입니다.
12. 라디에이터 호스를 만져서 물이 흐르는지 확인합니다.
13. 엔진 속도를 약 10분 동안 2,000~2,500rpm으로 유지합니다.
14. 이동안 냉각수 온도 게이지가 과열을 가리키지 않는지 관찰합니다.
15. 시동을 끄고 냉각수 레벨을 점검한 후 엔진을 식히고 MAX 레벨까지 냉각수를 보충합니다.
16. 라디에이터 하부 호스에서 누수가 없는지 점검합니다.
17. 보닛을 닫습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 7 2014-10-20 오후 2:19:

엔진 오일 레벨 점검

주의

오일 레벨은 정기적으로 점검해야 합니다. 오일이 부족한 상태로 운전하면 엔진이 손상될 수 있습니다(보증이 적용되지 않음).

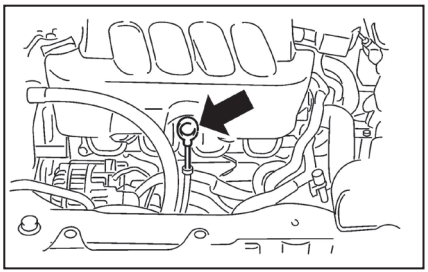

MR20DD 엔진

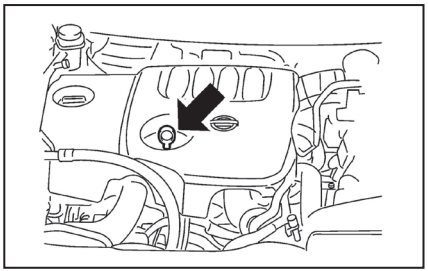

HRA2DDT 엔진

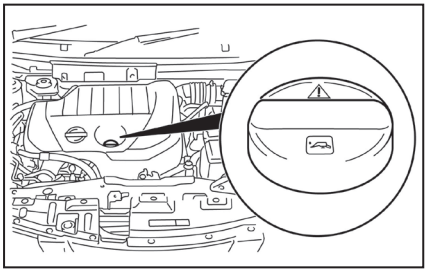

K9K 엔진

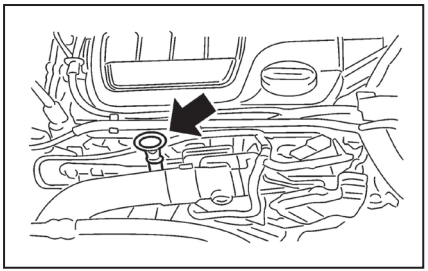

R9M 엔진

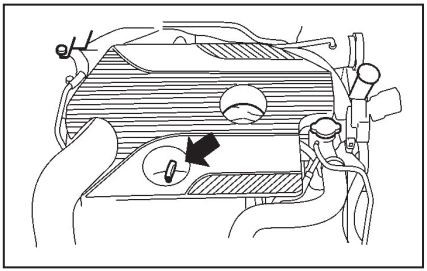

MR16DDT 엔진

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 8 2014-10-20 오후 2:19:

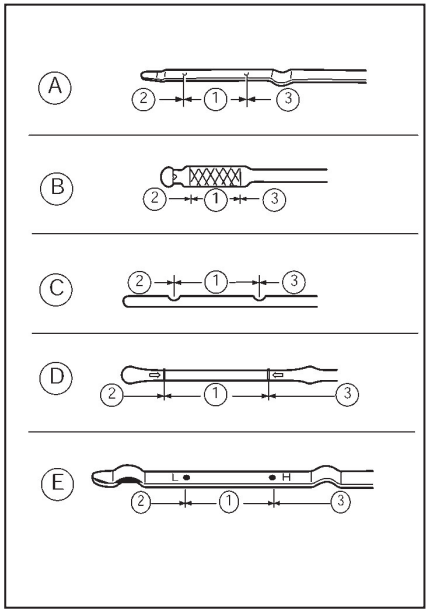

Ⓐ MR20DD 엔진

Ⓑ HRA2DDT

Ⓒ R9M 엔진

Ⓓ K9K 엔진 G6

Ⓔ MR16DDT

① 정상 범위

② MIN 라벨

③ MAX 라벨

1. 평평한 지면에 차를 세우고 주차 브레이크를 겁니다.
2. 시동을 겁니다. 엔진이 차가우면 시동을 걸고 작동 온도가 될 때까지 엔진을 공회전시킵니다.
3. 엔진을 끕니다.
4. 엔진 오일이 팬으로 흘러내려 갈 때까지(10분 이상) 기다립니다.
5. 보닛을 엽니다. '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '보닛 열기'를 참조하십시오.
6. 딥스틱을 빼서 깨끗이 닦습니다.

   K9K 엔진 모델 : 오일캡에 딥스틱이 부착되어 있습니다. 오일캡을 분리하고 딥스틱을 깨끗이 닦으십시오.
7. 딥스틱을 다시 끼웁니다.

   K9K 엔진 모델 : 오일캡을 끼웁니다.
8. 딥스틱을 다시 빼서 오일 레벨을 점검합니다. 오일 레벨이 ① 범위에 와야 정상입니다.
9. 오일 레벨이 MIN 표시 밑②에 오면 주입구로 권장 오일을 보충하십시오. 너무 많이 보충하지 마십시오③.
10. 딥스틱으로 오일 레벨을 다시 점검합니다.
11. 오일캡을 단단히 끼웁니다.
12. 보닛을 닫습니다.

작동 조건이나 엔진 오일의 특성에 따라 오일 교환 주기 사이에 약간의 오일을 보충할 필요가 있을 수 있는데 이는 정상입니다. 엔진 속도가 높은 상태에서 가감속이 빈번하면 엔진 오일이 많이 소모됩니다. 엔진이 새것일 때도 엔진 오일이 많이 소모됩니다. 5,000km를 주행한 후 오일이 1,000km당 0.5리터 이상 소모되면 닛산 딜러에 연락하십시오.

엔진 오일 교환

주의

- **엔진 오일은 닛산 딜러에서 교환하는 것이 권장됩니다.**

  Blue Citizenship NISSAN Blue Citizenship

  폐 엔진 오일은 대지, 수로, 강에 버리지 말고 폐기물 처리 시설로 보내십시오. 현지 규정을 따르십시오.
- **엔진 오일이 뜨거울 수 있으므로 몸을 데지 않도록 조심하십시오.**
- **폐 엔진 오일에 반복적으로 오래 접촉하면 피부암이 생길 수 있습니다.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 9 2014-10-20 오후 2:19:

- 폐 엔진 오일이 피부에 묻지 않게 하십시오. 피부에 묻었을 때는 신속히 비누나 핸드 클리너와 많은 물로 깨끗이 닦아내십시오.
- 폐 엔진 오일은 표시된 용기에 넣어 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

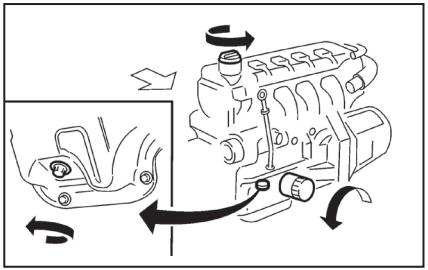

MR20DD 엔진

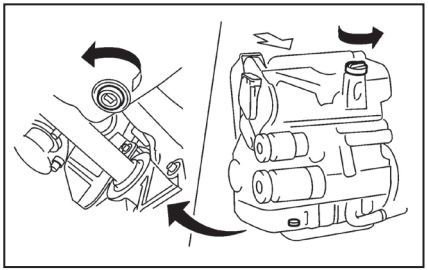

K9K 엔진

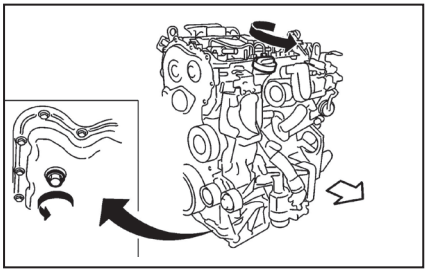

R9M 엔진

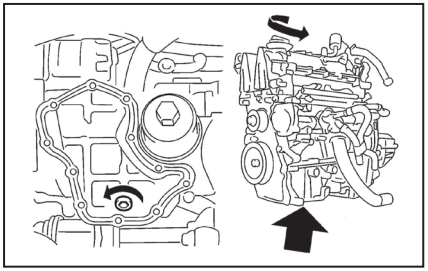

HRA2DDT 엔진

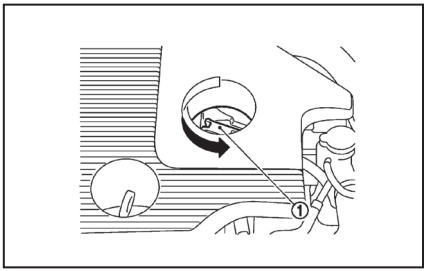

MR16DDT 엔진

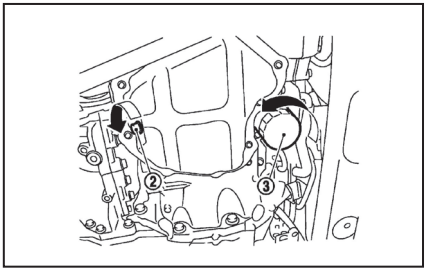

MR16DDT 엔진

1. 평평한 지면에 차를 세우고 주차 브레이크를 겁니다.
2. 시동을 겁니다. 엔진이 차가우면 시동을 걸고 작동 온도가 될 때까지 엔진을 공회전시킵니다.
3. 엔진을 끄고 10분 이상 기다려 엔진 오일이 오일 팬에 모이게 합니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 10 2014-10-20 오후 2:19:

4. 보닛을 엽니다. '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '보닛 열기'를 참조하십시오.
5. 오일캡을 벗깁니다.
6. 적절한 잭과 안전 스탠드로 차를 들어 올려 고정시킵니다.

   안전 스탠드는 차의 잭 받침부 밑에 놓으십시오.

   '6. 비상시의 조치' 단원의 '타이어 펑크'를 참조하십시오.
7. 엔진룸 하부 커버를 분리합니다.
8. 배출 플러그 밑에 오일을 받을 큰 팬을 놓습니다.
9. 렌치로 배출 플러그를 분리하고 오일을 완전히 배출시킵니다.

   오일 필터를 교환하려면 이 시점에 새 것으로 교환합니다. 본 단원 뒤에 나오는 '엔진 오일 필터 교환'을 참조하십시오.
10. 배출 플러그를 닦아서 새 워셔와 함께 설치하고 렌치로 배출 플러그를 단단히 조입니다. **너무 힘을 주지 마십시오.**

배출 플러그의 조임 토크

MR20DD, MR16DDT, HRA2DDT 엔진 : 34.3Nm(3.5kg-m, 25 ft-lb)

K9K 엔진 : 108Nm(2.1kg-m, 15ft-lb)

R9M 엔진 : 50Nm(5.1kg-m, 36.9ft-lb)

11. 권장 엔진 오일을 권장량만큼 보충합니다.

    '9. 기술 정보' 단원의 '용량과 권장 연료/윤활유'를 참조하십시오.
12. 딥스틱으로 오일 레벨을 다시 점검합니다. 본 단원 앞에 나오는 '엔진 오일 레벨 점검'을 참조하십시오. 오일 레벨이 낮으면 오일을 보충하십시오.
13. 오일캡을 단단히 끼웁니다.
14. 시동을 겁니다.
15. 배출 플러그 주변에 누유가 없는지 점검합니다. 누유가 있으면 바로잡으십시오.
16. 엔진을 끄고 몇 분을 기다립니다.
17. 딥스틱으로 오일 레벨을 다시 점검합니다. 오일 레벨이 낮으면 오일을 보충하십시오.
18. 엔진룸 하부 커버를 설치합니다.
19. 차를 천천히 지면에 내립니다.
20. 보닛을 닫습니다.

엔진 오일 필터 교환

⚠ 경고

- **엔진 오일 필터는 닛산 딜러에서 교환하는 것이 권장됩니다.**

  Blue Citizenship NISSAN Blue Citizenship

  폐 오일 필터는 폐기물 처리 시설로 보내십시오.

MR20DD, MR116DDT, K9K 엔진

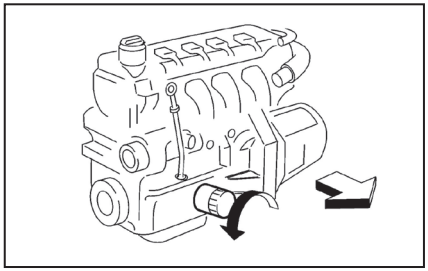

MR20DD 엔진

8

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 11 2014-10-20 오후 2:19:

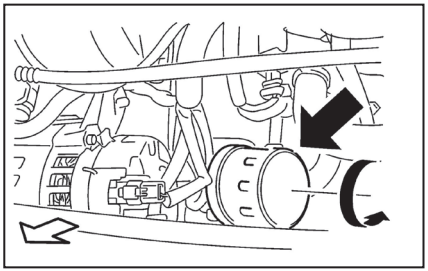

K9K 엔진

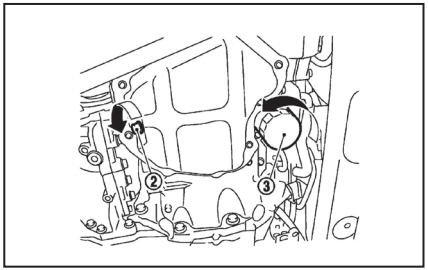

MR16DDT 엔진

제거

1. 엔진 오일을 배출시킵니다. 본 단원 앞에 나오는 '엔진 오일 교환' 을 참조하십시오.
2. 오일 필터 렌치로 오일 필터를 풉니다. 엔진 모델에 따라 캡형식의 특수 렌치가 필요할 수도 있습니다. 이런 특수 렌치가 필요한지 알 수 없으면 닛산 딜러에 연락하십시오.
3. 오일 필터를 분리합니다.
4. 오일 필터 장착면을 깨끗한 헝겊으로 닦습니다.

주의

엔진이나 차체에 오일을 흘렸을 때는 깨끗이 닦으십시오.

설치

1. 배출 플러그를 닦아서 새 워셔와 함께 설치합니다. 조임 토크에 대해서는 본 단원 앞에 나오는 '엔진 오일 교환' 을 참조하십시오.
2. 새 오일 필터의 고무 가스켓에 깨끗한 엔진 오일을 도포합니다.
3. 오일 필터를 약간의 저항이 느껴질 때까지 돌려 끼운 후 2/3바퀴 더 돌려 조입니다.

오일 필터의 조임 토크

MR20DD엔진과 MR16DDT 엔진 : 17.7Nm(1.8kg-m, 13ft-lb)

K9K 엔진 : 14Nm(1.4kg-m, 10ft-lb)

4. 오일을 보충하고 딥스틱으로 레벨을 점검합니다. 본 단원 앞에 나오는 '엔진 오일 레벨 점검' 과 '9. 기술 정보' 단원의 '용량과 권장 연료/윤활유' 를 참조하십시오.
5. 오일캡을 끼웁니다.
6. 시동을 겁니다.
7. 엔진이 웜업된 후 오일 필터와 배출 플러그 주변에서 누유가 없는지 확인합니다. 누유가 있으면 바로잡으십시오.
8. 엔진을 끄고 몇 분을 기다립니다. 오일 레벨을 점검하여 필요한 대로 오일을 보충하십시오.
9. 엔진룸 하부 커버를 설치합니다.
10. 차를 천천히 지면에 내립니다.
11. 보닛을 닫습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 12 2014-10-20 오후 2:19:

R9M 엔진과 HRA2DDT 엔진

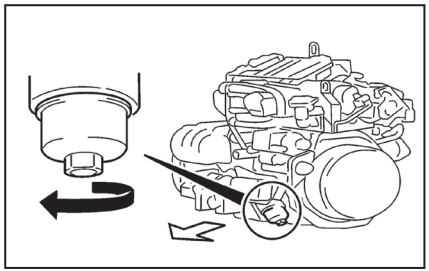

R9M

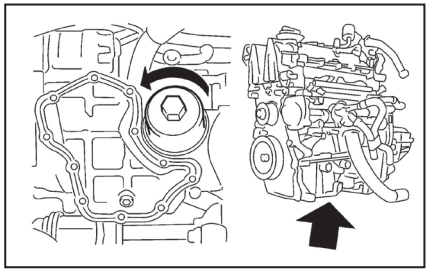

HRA2DDT

제거

1. 엔진 오일을 배출시킵니다. 본 단원 앞에 나오는 '엔진 오일 교환'을 참조하십시오.
2. 렌치로 오일 필터 커버를 풉니다.
3. 오일 필터 커버를 분리하고 오일 필터를 꺼냅니다.
4. 오일 필터 커버에서 고무 O링을 분리합니다.
5. 오일 필터 장착면을 깨끗한 헝겊으로 닦습니다.

설치

1. 배출 플러그를 닦아서 새 워셔와 함께 설치합니다. 조임 토크에 대해서는 본 단원 앞에 나오는 '엔진 오일 교환'을 참조하십시오.
2. 고무 O링을 오일 필터 커버 외측의 하우징에 끼웁니다.
3. 오일 필터 커버에 새 오일 필터를 설치합니다.
4. 고무 O링에 깨끗한 엔진 오일을 도포합니다.
5. 오일 필터를 약간의 저항이 느껴질 때까지 돌려 끼운 후 2/3바퀴 더 돌려 조입니다.

   조임 토크 :25Nm(2.6kg–m, 18ft–lb)
6. 오일을 보충하고 딥스틱으로 레벨을 점검합니다. 본 단원 앞에 나오는 '엔진 오일 레벨 점검'과 '9. 기술 정보' 단원의 '용량과 권장 연료/윤활유'를 참조하십시오.
7. 오일캡을 끼웁니다.
8. 시동을 겁니다.
9. 엔진이 웜업된 후 오일 필터와 배출 플러그 주변에서 누유가 없는지 확인합니다. 누유가 있으면 바로잡으십시오.
10. 엔진을 끄고 몇 분을 기다립니다. 오일 레벨을 점검하여 필요한 대로 오일을 보충하십시오.
11. 엔진룸 하부 커버를 설치합니다.
12. 차를 천천히 지면에 내립니다.
13. 보닛을 닫습니다.

환경 보호

NISSAN Blue Citizenship

배수구, 수로, 토양을 오염시키는 것은 불법입니다. 폐 오일과 폐 오일 필터는 이를 처리하는 시설을 갖춘 공공 기관이나 서비스 센터 등의 공인 폐기물 처리 시설에 처분을 맡기십시오. 처분에 대해 의문이 있으면 관할 당국에 조언을 구하십시오.

환경 오염에 대한 규정은 나라마다 다릅니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 13 2014-10-20 오후 2:19:

연료 필터(디젤 엔진 모델)

탈수

연료 필터에서 물을 제거하려면 닛산 딜러를 찾으십시오.

연료 시스템의 블리딩

연료 시스템에서 공기를 빼기 위해 특별한 조치를 취할 필요는 없습니다.

NISSAN Blue Citizenship

연료 필터에서 빼낸 연료는 대지, 수로, 강에 버리지 말고 폐기물 처리 시설로 보내십시오. 현지 규정을 따르십시오.

XTRONIC 무단 변속기(CVT) 오일

오일의 점검이나 교환이 필요하면 닛산 딜러에 연락하십시오.

주의

- **순정 닛산 CVT 오일(NS3)*을 사용하십시오. 변속기 오일을 다른 오일과 섞어서 사용하지 마십시오.**
- **순정 닛산 CVT 오일(NS3)* 이외의 변속기 오일을 사용하면 CVT가 손상됩니다(보증이 적용되지 않음).**

*** : 자세한 것은 닛산 딜러에 문의하십시오.**

브레이크

주차 브레이크 점검

정기적으로 가파른 경사로에 차를 세우고 주차 브레이크만 걸어 주차 브레이크의 성능을 점검하십시오. 주차 브레이크의 성능이 만족스럽지 않으면 닛산 딜러에 연락하십시오.

브레이크 페달 점검

평소보다 깊게 밟히거나, 압력이 약하거나, 평소보다 정지가 늦어지면 신속히 닛산 딜러를 찾으십시오.

자가조절식 브레이크

차에 자가조절식 브레이크가 갖추어져 있어 브레이크 페달을 밟을 때마다 앞바퀴와 뒷바퀴의 디스크 브레이크가 자동으로 조절됩니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 14 2014-10-20 오후 2:19:

브레이크액

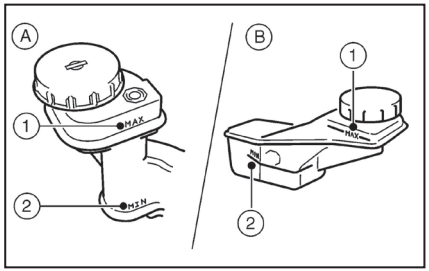

Ⓐ 좌측운전 모델

Ⓑ 우측운전 모델

⚠ 경고

- **새 오일을 사용하십시오. 오래 되었거나 품질이 나쁘거나 오염된 브레이크액을 사용하면 브레이크 시스템이 손상되어 제동 기능이 나쁜 영향을 받을 수 있습니다.**
- **캡을 열기 전에 캡과 그 주변을 닦으십시오.**
- **브레이크액은 유독하므로 표시된 용기에 넣어 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.**

브레이크액 레벨은 탱크에서 점검하십시오. 브레이크액 레벨이 MIN② 라인과 MAX① 라인 사이에 오거나 브레이크 경고등이 켜지면 브레이크액을 MAX 라인까지 보충하십시오.

어떤 브레이크액이 권장되는지는 '9. 기술 정보' 단원의 '용량과 권장 연료/윤활유'를 참조하십시오.

브레이크액이 자주 부족해지면 닛산 딜러에 가서 브레이크 시스템을 철저히 점검받으십시오.

❗ 주의

- **브레이크 시스템의 점검과 브레이크액의 보충은 닛산 딜러에 맡기는 것이 권장됩니다.**
- **도장면에 브레이크액을 흘리지 마십시오(페인트가 손상됨). 도장면에 브레이크액을 흘렸을 때는 즉시 물로 씻어내십시오.**

앞유리/전조등 워셔액(장착시)

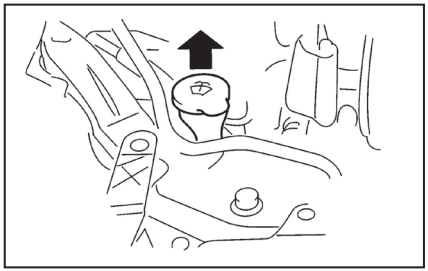

⚠ 경고

부동 워셔액은 유독하므로 표시된 용기에 넣어 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

- 워셔액 레벨은 탱크에서 점검하십시오. 워셔액 레벨이 낮으면 MAX 레벨까지 워셔액을 보충하십시오.
- 워셔액을 많이 사용하는 운전 조건에서는 워셔액 탱크를 자주 채우십시오.
- 세척 효과를 높이려면 물에 워셔 솔벤트를 첨가하십시오. 겨울에는 부동액을 첨가하십시오. 부동액을 혼합하는 비율은 제조사의 설명서를 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 15 2014-10-20 오후 2:19:

앞유리/전조등 워셔액(장착시)

주의

- **부동 냉각수를 워셔액 대용으로 사용하면 페인트가 손상될 수 있습니다.**
- **닛산이 권장하는 앞유리 워셔액을 사용하십시오.**

배터리

배터리 관련 주의 심벌			⚠ 경고
①		흡연, 화염, 스타크 금지	배터리 근처에서 담배를 피우지 마십시오. 배터리를 화염이나 스파크에 노출시키지 마십시오.
②		눈 보호	배터리는 조심스럽게 취급하십시오. 배터리가 폭발하거나 배터리액이 튈 때 눈을 보호할 수 있도록 보안경을 착용하십시오.
③		어린이 접근 금지	어린이가 배터리에 손을 대지 못하게 하십시오. 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
④		배터리액	배터리액이 피부, 눈, 옷, 도장면에 묻지 않도록 하십시오. 배터리나 배터리 캡을 취급한 다음에는 신속히 손을 깨끗이 씻으십시오. 배터리액이 눈, 피부, 옷에 묻었을 때는 즉시 물로 15분 이상 씻고 병원을 찾으십시오. 배터리액은 산성이므로 눈이나 피부에 묻으면 실명하거나 화상을 입을 수 있습니다.
⑤		사용 설명서 참조	배터리를 취급하기 전에 안전을 위해 사용 설명서를 잘 읽어 보십시오.
⑥		폭발성 가스	배터리액에서 발생하는 수소 가스는 폭발성이 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 16 2014-10-20 오후 2:19:

차량 배터리

⚠ 경고

배터리액이 부족할 때는 차를 운행하지 마십시오. 배터리액이 부족하면 배터리에 높은 부하가 가해져 열이 발생하고 배터리 수명이 단축되며 배터리가 폭발할 수도 있습니다.

- 배터리 표면을 깨끗하고 건조하게 유지하십시오. 부식된 부분은 베이킹 소다를 탄 물로 닦으십시오.
- 단자가 깨끗하고 단단히 조여졌는지 확인하십시오.
- 차를 30일 이상 사용하지 않을 때는 배터리가 방전되는 것을 막기 위해 음극 케이블을 분리해 놓으십시오.
- 배터리액의 점검이나 교환이 필요하면 닛산 딜러에 연락하십시오.

배터리(A형)

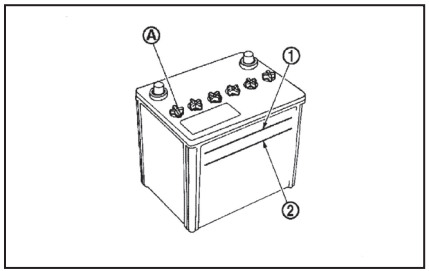

셀마다 배터리액 레벨을 점검하십시오. 배터리액 레벨은 위쪽 라인①과 아래쪽 라인② 사이에 와야 정상입니다.

배터리액이 부족하면 주입구마다 표시된 레벨까지 증류수로 보충하십시오. 너무 많이 보충하지 마십시오.

1. 적절한 공구를 사용하여 셀 플러그Ⓐ를 제거합니다.

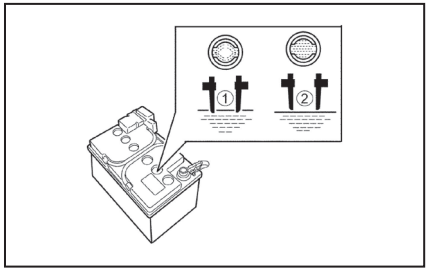

표시기

① 정상

② 보충

2. 증류수를 위쪽 라인①까지 보충합니다.

   배터리 옆면이 잘 보이지 않으면 그림과 같이 셀 위에서 육안으로 배터리액 레벨을 점검하십시오.

3. 셀 플러그를 끼웁니다.

❗ 주의

배터리액을 너무 많이 보충하지 마십시오. 배터리액을 너무 많이 보충하면 배터리를 충전할 때 배터리액이 흘러넘쳐 차체가 손상될 수 있습니다.

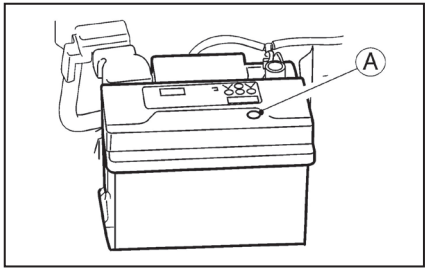

무정비형 배터리(B형)

무정비형 배터리는 배터리액 레벨을 점검할 필요가 없지만 정기적으로 녹색 표시등Ⓐ의 상태를 육안으로 점검하는 것이 권장됩니다. 녹색 표시등이 보이지 않으면 신속히 배터리를 교체하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 17 2014-10-20 오후 2:19:

배터리를 분리했다 연결한 후의 초기화 절차

배터리를 분리했다 연결했을 때는 시계를 다시 맞추고 방송국을 다시 저장해야 합니다.

- 시계 맞추기(해당시) : '2. 계기와 컨트롤' 단원의 '차량 정보 화면', 별도로 제공된 닛산 커넥트 설명서, '4. 화면, 히터, 에어컨, 오디오 시스템' 단원의 'FM–AM 라디오와 CD 플레이어(장착시)' 에 나오는 오디오 장비에 대한 설명을 참조하십시오.
- 방송국 저장하기 : 방송국 설정버튼을 사용하십시오. 자세한 것은 '4. 히터, 에어컨, 오디오 시스템' 단원의 오디오 장비에 대한 설명을 참조하십시오.

자동 엔진 정지/시동 시스템이 있는 모델

- 배터리가 충전 용량과 수명이 개선된 특수 배터리인지 확인하십시오. 자동 엔진 정지/시동 시스템에 다른 배터리를 사용하면 배터리가 조기에 열화되거나 시스템에 오작동이 발생할 수 있습니다. 순정 닛산 배터리를 사용하는 것이 권장됩니다. 자세한 것은 닛산 딜러에 문의하십시오.
- 배터리 단자를 분리했다 연결하면(배터리 교체 등을 위해) 자동 엔진 정지/시동 시스템의 반응이 약간 느려질 수 있습니다.

점프 시동

점프 시동이 필요할 때는 '6. 비상시의 조치' 단원의 '점프 시동'을 참조하십시오. 점프 시동을 시도해도 시동이 걸리지 않으면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 닛산 딜러를 찾으십시오.

리모컨/인텔리전트 키 배터리 교체하기

주의

- **회로기판이나 배터리 단자에 손이 닿지 않도록 하십시오.**

Blue Citizenship NISSAN Blue Citizenship

배터리를 잘못 폐기하면 환경이 오염될 수 있습니다. 배터리 폐기에 대한 현지 규정을 준수하십시오.

- **리모컨/인텔리전트 키는 방수형이지만 젖었을 경우에는 즉시 닦아 주는 것이 권장됩니다. 배터리를 교체하려면 리모컨/인텔리전트 키를 그림의 순서로 조심스럽게 여십시오.**
- **배터리를 교체할 때 리모컨/인텔리전트 키에 먼지나 오일이 묻지 않도록 하십시오.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 18 2014-10-20 오후 2:19:

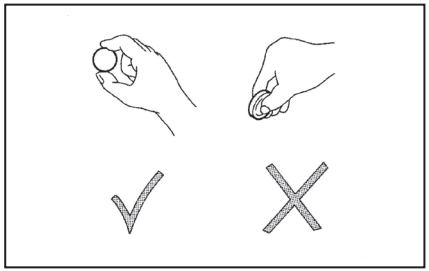

주의

배터리는 그림과 같이 가장자리를 잡으십시오. 납작한 면을 잡으면 배터리가 약해집니다.

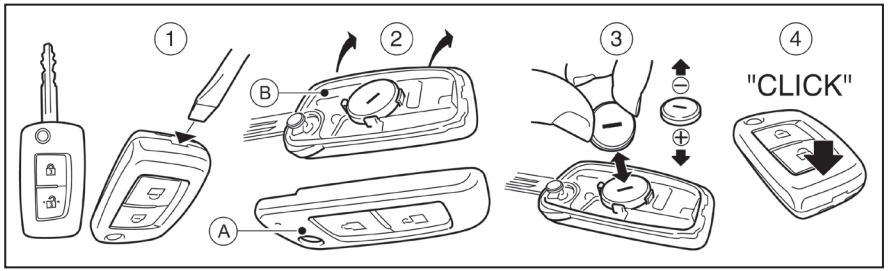

리모컨

교체

1. 적절한 도구(일자 드라이버 등)를 슬롯에 끼우고 비틀어 커버를 엽니다.
2. 그림과 같이 키의 앞면Ⓐ이 밑으로 가도록 하고 뒷면Ⓑ을 분리합니다.
3. 배터리를 새것으로 교체합니다.

   CR2032 배터리를 사용하십시오.

   - 리모컨 내부의 회로나 단자에 손을 대지 마십시오(오작동이 생길 수 있음).
   - 그림과 같이 배터리의 + 쪽이 밑으로 가게 하십시오.
4. 반대 순서로 커버를 단단히 설치합니다.
5. 버튼을 눌러 키가 정상적으로 작동하는지 확인합니다.

배터리 교체에 도움이 필요하면 닛산 딜러에 연락하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 19 2014-10-20 오후 2:19:

배터리

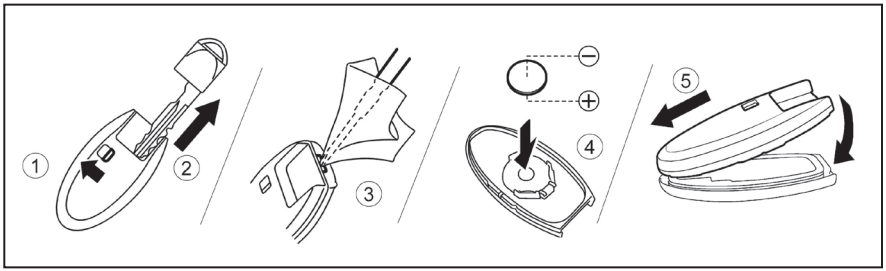

인텔리전트 키

교체

1. 잠금핀을 열림 위치로 밉니다.
2. 키를 뺍니다.
3. 적절한 도구(일자 드라이버 등)를 슬롯에 끼우고 비틀어 커버를 엽니다.
4. 배터리를 같은 규격의 새것으로 교체합니다.

   CR2032 배터리를 사용하십시오.

   - 리모컨 내부의 회로나 단자에 손을 대지 마십시오(오작동이 생길 수 있음).
   - 그림과 같이 배터리의 + 쪽이 밑으로 가게 하십시오.
5. 반대 순서로 커버를 설치합니다.
6. 버튼을 눌러 키가 정상적으로 작동하는지 확인합니다.

   배터리 교체에 도움이 필요하면 닛산 딜러에 연락하십시오.

구동 벨트

⚠ 경고

시동 스위치를 OFF나 LOCK에 놓지 않으면 냉각팬이나 엔진이 작동할 수 있습니다.

1. 구동 벨트에 비정상적인 마모, 잘림, 처짐이 없는지 육안으로 검사하십시오. 상태가 나쁘거나 느슨할 때는 닛산 딜러에 가서 교체하거나 조절하십시오.
2. 별도로 제공된 '보증서 및 정기 점검 · 정비 지침서'에 나오는 정비 스케줄에 따라 구동 벨트의 상태와 장력을 정기적으로 점검하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 20 2014-10-20 오후 2:19:

스파크 플러그(가솔린 엔진 모델)

⚠ 경고

엔진과 시동 스위치가 꺼져 있는지, 주차 브레이크를 단단히 걸었는지 확인하십시오.

❗ 주의

- **스파크 플러그를 제거할 때 맞는 소켓을 사용하지 않으면 스파크 플러그가 손상될 수 있습니다.**
- **권장 제품이나 동급품으로 교체하십시오.**

별도로 제공된 '보증서 및 정기 점검 · 정비 지침서'에 나오는 정비 스케줄에 따라 스파크 플러그를 교체하십시오.

스파크 플러그를 교체할 필요가 있을 때는 닛산 딜러를 찾으십시오.

공기 덕트 분리하기

참고

차를 정비할 때 공기 덕트를 분리해야 하는 경우도 있습니다.

엔진룸에서 작업할 때는 시동 스위치가 OFF나 LOCK에 있는지 확인하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 21 2014-10-20 오후 2:19:

공기 덕트 분리하기

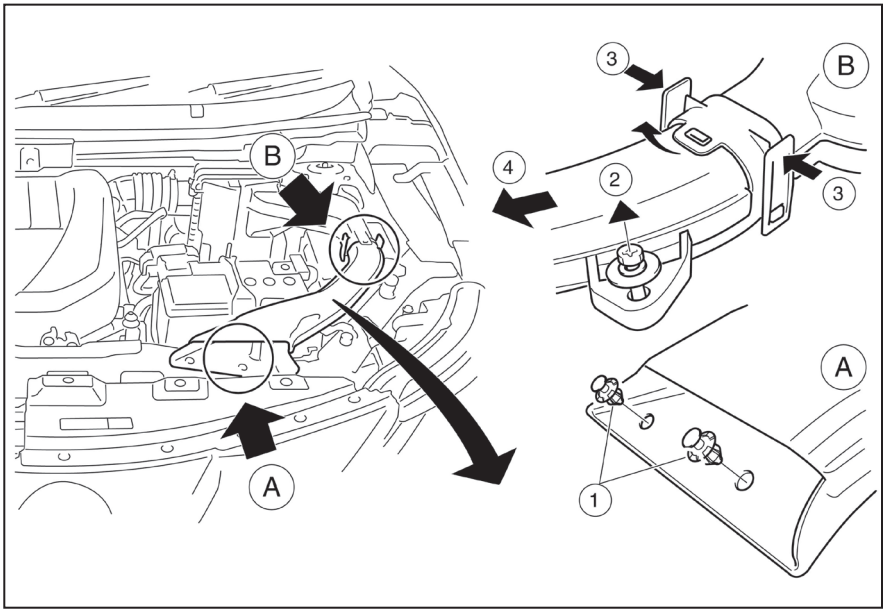

1) 클립을 제거합니다.

2) 볼트를 제거합니다.

3) 좌우 클립 상부를 함께 눌러 공기 덕트를 분리합니다.

4) 공기 덕트를 앞쪽으로 밀어 들어냅니다.

공기 덕트를 설치할 때는 반대 순서를 따릅니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 22 2014-10-20 오후 2:19:

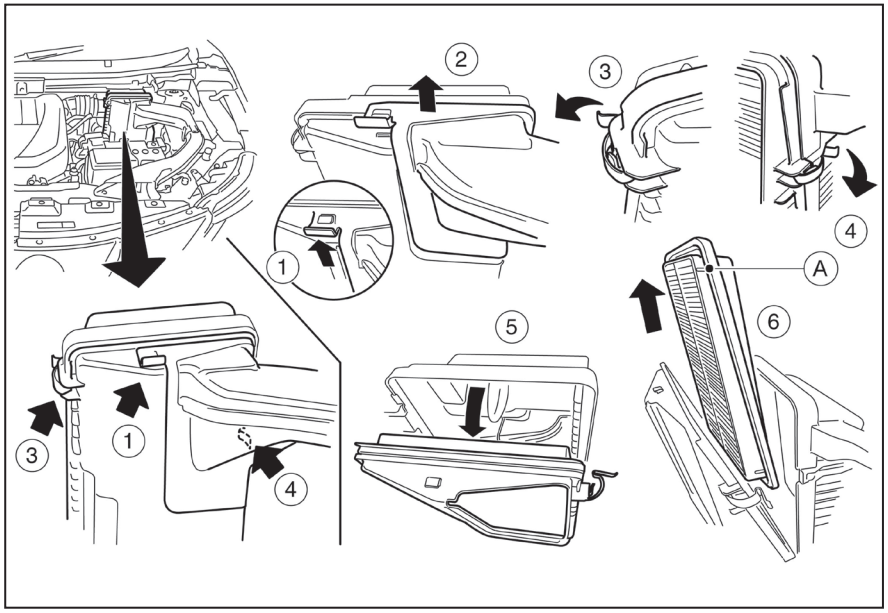

점성 종이 필터

에어 필터Ⓐ는 클리닝하여 다시 사용하지 말고 별도로 제공된 '보증서 및 정기 점검 · 정비 지침서'에 나오는 정비 스케줄에 따라 교체하십시오. 에어 필터를 교체할 때는 축축한 헝겊으로 에어 필터 하우징과 커버 안쪽을 닦아 주십시오.

건식 종이 필터(해당시)

에어 필터Ⓐ가 건조한지 확인하십시오. 에어 필터가 깨끗하지 않으면 흔들어서 먼지를 제거하십시오.

별도로 제공된 '보증서 및 정기 점검 · 정비 지침서'에 나오는 정비 스케줄에 따라 에어 필터를 클리닝하거나 교체하십시오. 에어 필터를 클리닝하거나 교체할 때는 축축한 헝겊으로 에어 필터 하우징과 커버 안쪽을 닦아 주십시오.

⚠ 경고

- **에어 필터를 제거하고 시동을 걸면 운전자나 다른 사람이 화상을 입을 수 있습니다. 에어 필터는 흡입되는 공기를 정화하기만 하는 것이 아니라 엔진 역화시 화염을 억제하기도 합니다. 에어 필터를 설치하지 않아 엔진에서 역화가 일어나면 화상을 입을 수 있습니다.**
- **에어 필터를 제거하고 운전하지 마십시오.**
- **에어 필터를 제거하고 엔진에서 작업할 때는 화상을 입지 않도록 조심하십시오.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 23 2014-10-20 오후 2:19:

클리닝

워셔액을 뿌려도 앞유리/뒷유리가 깨끗해지지 않거나 와이퍼가 작동할 때 와이퍼 블레이드에서 달각거리는 소리가 나면 앞유리/뒷유리나 블레이드에 왁스 등의 이물질이 묻어 있을 수 있습니다.

앞유리/뒷유리 외면을 워셔액이나 연성 세제로 깨끗이 닦으십시오. 앞유리/뒷유리를 물로 린스할 때 물방울이 맺히지 않으면 앞유리가 깨끗한 것입니다.

와이퍼 블레이드는 워셔액이나 연성 세제를 적신 헝겊으로 닦고 물로 린스하십시오. 와이퍼 블레이드를 클리닝하고 와이퍼를 작동시켜도 앞유리/뒷유리가 깨끗이 닦이지 않으면 와이퍼 블레이드를 교체하십시오.

주의

- **와이퍼 블레이드를 교체한 후 와이퍼 암을 원위치시키지 않으면 보닛을 열 때 와이퍼 암이 손상될 수 있습니다.**
- **와이퍼 블레이드가 앞유리에 접촉되지 않으면 바람 때문에 와이퍼 암이 손상될 수 있습니다.**
- **앞유리 와이퍼가 서비스 위치에 있을 때 보닛을 열면 보닛 표면이 손상될 수 있습니다.**

앞유리 와이퍼 교체하기

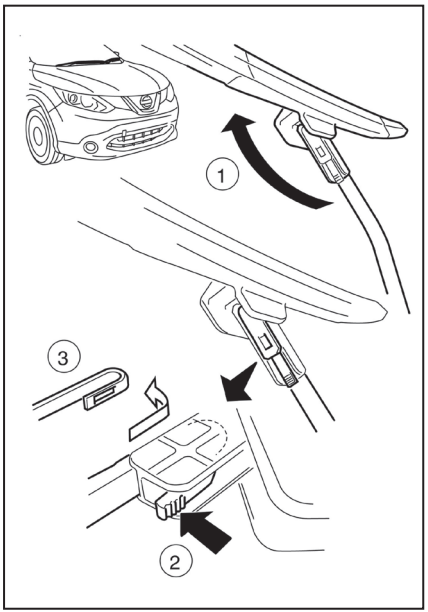

1. 와이퍼 암①를 들어 올립니다.
2. 그림과 같이 잠금핀②을 누르고 와이퍼 블레이드를 분리합니다③.
3. 반대 순서로 새 와이퍼 블레이드를 끼웁니다.
4. 와이퍼 암을 원래 위치로 내립니다.

뒷유리 와이퍼 교체하기

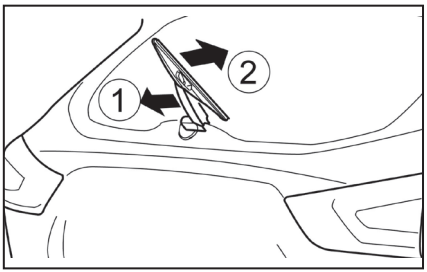

1. 와이퍼 암①를 들어 올립니다.
2. 와이퍼 블레이드를 시계 방향으로 조심스럽게 돌려 분리합니다②.
3. 새 와이퍼 블레이드를 와이퍼 암에 찰칵소리가 나며 고정되도록 끼웁니다.
4. 와이퍼 암을 원래 위치로 내립니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 24 2014-10-20 오후 2:19:

와이퍼 블레이드

앞유리 워셔 노즐

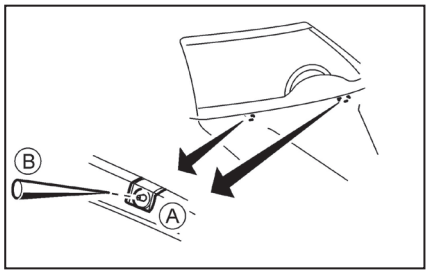

보닛에 왁스칠을 할 때는 워셔액 노즐Ⓐ로 왁스가 들어가지 않도록 조심하십시오. 워셔액 노즐이 막히면 앞유리 워셔가 정상적으로 작동하지 않습니다. 워셔액 노즐이 막혔을 때는 바늘이나 핀Ⓑ으로 뚫으십시오.

퓨즈

실내

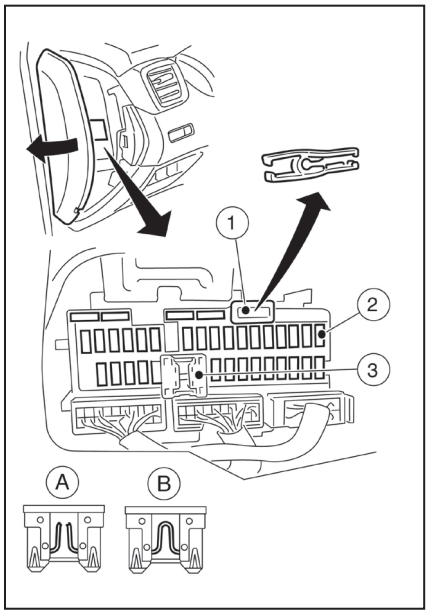

좌측

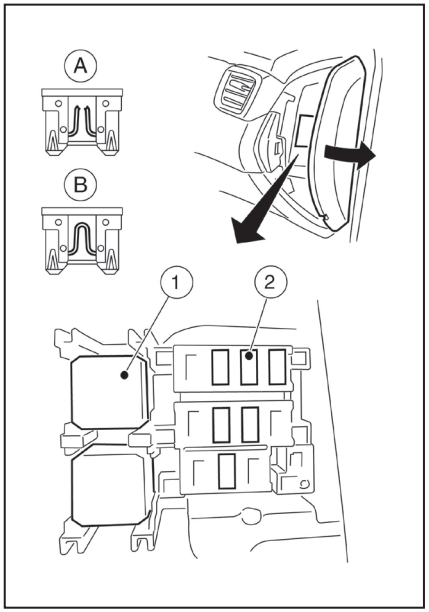

우측

주의

- **정격 전류가 퓨즈함 커버에 표시된 것보다 높거나 낮은 퓨즈를 사용하지 마십시오.**
- **커넥터를 분리할 때 하니스나 와이어를 당기지 마십시오.**

8

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 25 2014-10-20 오후 2:19:

● **커넥터를 분리할 때 커넥터 브라켓이 손상되지 않도록 조심하십시오.**

작동하지 않는 전장품이 있으면 다음 방법으로 퓨즈가 끊어지지 않았는지 점검하십시오.

퓨즈함은 운전석쪽 계기판 하부에 위치합니다.

퓨즈함 커버 안쪽에 퓨즈로 보호되는 회로가 표시되어 있습니다.

1. 시동 스위치와 전조등 스위치가 꺼짐 위치에 있는지 확인합니다.
2. 퓨즈함 커버를 엽니다.
3. 퓨즈 풀러①(있을 경우)로 퓨즈를 빼냅니다.

참고

퓨즈 풀러는 퓨즈함에 들어 있습니다.

4. 퓨즈가 끊어졌으면Ⓐ 새 퓨즈로 교체합니다Ⓑ.
5. 퓨즈함 커버를 닫습니다.

참고

교체한 퓨즈가 다시 끊어지면 닛산 딜러에 가서 전기 시스템을 점검받으십시오.

장기 보관용 퓨즈 스위치

장기 보관용 퓨즈 스위치③는 배터리의 방전을 막기 위해 공장에서 꺼진 상태로 출고됩니다. 딜러에서 차를 고객에게 인도하기 전에 본 스위치를 눌러 켜십시오. 본 스위치는 항상 켜 놓아야 합니다.

작동하지 않는 전장품이 있으면 장기 보관용 퓨즈 스위치를 분리하고 퓨즈가 끊어지지 않았는지 점검하십시오.

참고

장기 보관용 퓨즈 스위치에 오작동이 있거나 퓨즈가 끊어졌을 때 스위치 자체를 교체할 필요는 없습니다. 장기 보관용 퓨즈 스위치에 오작동이 있거나 퓨즈가 끊어졌을 때는 스위치를 분리하고 퓨즈를 같은 용량의 새 퓨즈로 교체하십시오.

장기 보관용 퓨즈 스위치를 분리하는 방법

1. 시동 스위치를 OFF나 LOCK에 놓습니다.
2. 전조등 스위치를 OFF 위치에 놓습니다.
3. 퓨즈함 커버를 벗깁니다.
4. 장기 보관용 퓨즈 스위치 좌우의 잠금탭③을 압착합니다.
5. 장기 보관용 퓨즈 스위치를 퓨즈함②에서 곧장 당겨 빼냅니다.

엔진룸

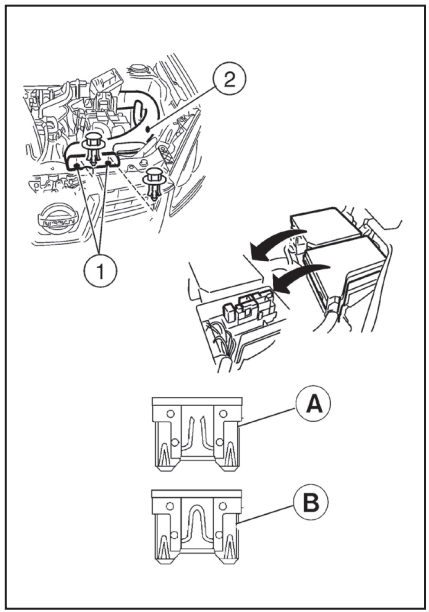

참고

정격 전류가 퓨즈함 커버에 표시된 것보다 높거나 낮은 퓨즈를 사용하지 마십시오.

작동하지 않는 전장품이 있으면 다음 방법으로 퓨즈가 끊어지지 않았는지 점검하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 26 2014-10-20 오후 2:19:

퓨즈

1. 시동 스위치와 전조등 스위치가 꺼짐 위치에 있는지 확인합니다.
2. 보닛을 엽니다. '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '보닛 열기'를 참조하십시오.
3. 공기 덕트를 분리합니다. 본 단원 앞에 나오는 '공기 덕트 분리하기'를 참조하십시오.
4. 가용 링크 커버를 벗깁니다.
5. 교체할 퓨즈를 찾습니다.
6. 퓨즈 풀러(있을 경우)로 퓨즈를 빼냅니다. 퓨즈 풀러는 실내 퓨즈함에 들어 있습니다.
7. 퓨즈가 끊어졌으면Ⓐ 새 퓨즈로 교체합니다Ⓑ.
8. 가용 링크 커버를 설치합니다.
9. 반대 순서로 공기 덕트를 설치합니다.
10. 보닛을 닫습니다.

참고

교체한 퓨즈가 다시 끊어지면 닛산 딜러에 가서 전기 시스템을 점검받으십시오.

라이트

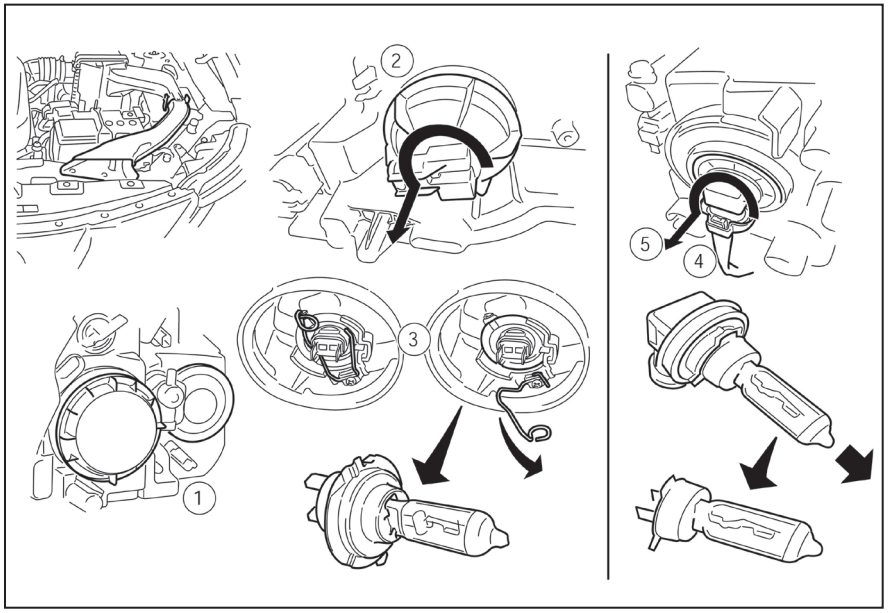

8

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 27 2014-10-20 오후 2:19:

전조등

LED 전조등(장착시)

LED 전조등은 정비 가능한 부품이 없는 LED 모듈로 된 프로젝터형 전조등입니다.

주의

- **LED 전조등은 개조하거나 해체하지 마십시오(감전될 수 있음).**
- **교체가 필요하면 닛산 딜러를 찾으십시오.**

할로겐 전조등 전구의 교체

주의

- **전구에 고압 할로겐 가스가 충전되어 있습니다. 전구를 떨어뜨리거나 유리 부분에 긁힘을 만들면 전구가 고장날 수 있습니다.**
- **전구를 취급할 때 유리 부분을 만지지 마십시오.**
- **전구는 원래의 것과 부품번호 및 출력(와트)이 같은 것으로 교체하십시오.**
- **전구를 교체한 후에는 전조등을 조준할 필요가 없는 것이 보통입니다. 전조등을 조준할 필요가 있을 때는 닛산 딜러를 찾으십시오.**
- **전구를 전조등 리플렉터(반사경)에서 오래 분리해 놓으면 전조등 몸체에 먼지, 습기, 연기가 들어가 전조등의 성능이 떨어질 수 있습니다.**

할로겐 전조등은 반밀폐식으로 되어 있어 전구를 교체할 수 있습니다. 또 전조등 어셈블리를 분리하지 않고 엔진룸에서 전구를 교체할 수 있습니다.

전구 교체에 도움이 필요하면 닛산 딜러에 연락하십시오.

상향빔 전구 교체하기

1. 보닛을 엽니다. '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '보닛 열기'를 참조하십시오.
2. 배터리의 음극 케이블을 분리합니다.
3. 끊어진 전구가 전조등 어셈블리의 공기 덕트 밑에 위치하면 공기 덕트를 조심스럽게 분리합니다. 본 단원 앞에 나오는 '공기 덕트 분리하기'를 참조하십시오.
4. 커버 어셈블리① 뒤쪽에서 커넥터를 분리합니다.
5. 커버 어셈블리를 시계 반대방향으로 1/4바퀴 돌리고 내부 커넥터②를 분리한 후 커버를 들어냅니다.
6. 고정용 핀③을 누르고 돌려 느슨하게 만듭니다.
7. 전구를 빼냅니다. 전구를 빼낼 때 전구를 흔들거나 돌리지 마십시오.
8. 반대 순서로 새 전구를 끼웁니다.
9. 내부 커넥터를 전구 뒤쪽에 다시 설치합니다.
10. 커버 어셈블리를 시계 방향으로 1/4바퀴 돌려 커버를 다시 설치합니다.
11. 커버 어셈블리 뒤쪽에 커넥터를 다시 설치합니다.
12. 공기 덕트, 볼트, 클립을 반대 순서로 다시 설치합니다.
13. 음극(–) 배터리 테이블을 다시 연결하고 보닛을 닫습니다.

하향빔 전구 교체하기

1. 보닛을 엽니다. '3. 운전하기 전의 점검과 조절' 단원의 '보닛 열기'를 참조하십시오.
2. 배터리의 음극 케이블을 분리합니다.
3. 끊어진 전구가 전조등 어셈블리의 공기 덕트 밑에 위치하면 공기 덕트를 조심스럽게 분리합니다. 본 단원 앞에 나오는 '공기 덕트 분리하기'를 참조하십시오.
4. 전구 어셈블리④ 뒤쪽에서 커넥터를 분리합니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 28 2014-10-20 오후 2:19:

5. 전구 어셈블리를 시계 반대방향으로 1/8바퀴 돌려 전구⑤를 분리합니다.
6. 새 전구를 시계 방향으로 돌려 전조등 어셈블리에 단단히 설치합니다.
7. 전구 어셈블리 뒤쪽에 커넥터를 다시 설치합니다.
8. 공기 덕트, 볼트, 클립을 반대 순서로 다시 설치합니다.
9. 음극(–) 배터리 테이블을 다시 연결하고 보닛을 닫습니다.

참고

비가 올 때나 세차할 때는 실외등 렌즈 안쪽에 습기가 찰 수 있는데 이는 렌즈 내부와 외부의 온도 차이에 기인하는 것으로 오작동이 아닙니다. 실외등 렌즈 안쪽에 큰 물방울이 보이면 닛산 딜러에 연락하십시오.

실외등

라이트	와트(W)
전방 콤비 라이트	
전조등(하향) : H11형	55
전조등(상향) : H7형	60
전조등(하향 또는 상향) : LED형(장착시) *1	LED
전방 방향지시등	21
전방 차폭등 *1	LED
전방 안개등 : H8형(장착시) *1	35
측면 방향지시등 *1	LED
후방 콤비 라이트	
방향지시등	21
정지등/미등 *1	LED
후진등 *1	16
중앙 보조 브레이크등 *1	LED
번호판등	5
후방 안개등	21

*1. 교체가 필요하면 닛산 딜러를 찾으십시오.

실내등

라이트	와트(W)
룸등/맵등(장착시)	5
다이공간등(장착시)	3
룸등 – 뒷좌석(장착시)	5
독서등 – 뒷좌석(장착시)	8
트렁크등	5

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 29 2014-10-20 오후 2:19:

라이트의 위치

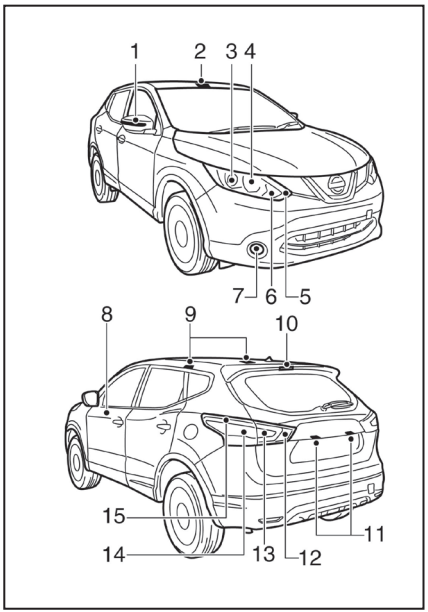

라이트의 위치

① 측면 방향지시등
② 룸등/맵등(장착시)
③ 하향 전조등
④ 상향 전조등
⑤ 전방 차폭등
⑥ 측면 방향지시등
⑦ 전방 안개등(장착시)
⑧ 다리공간등(장착시)
⑨ 룸등(장착시)
⑩ 중앙 보조 브레이크등
⑪ 번호판등
⑫ 후방 안개등(장착시)
⑬ 후진등
⑭ 정지등
⑮ 미등

교체 절차

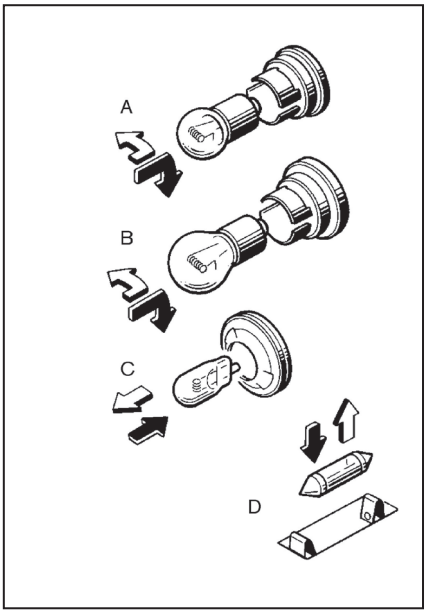

다른 모든 라이트는 A형, B형, C형, D형 가운데 하나입니다. 전구를 교체할 때는 먼저 렌즈나 커버를 벗기십시오.

⇨ 제거
➡ 설치

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 30 2014-10-20 오후 2:19:

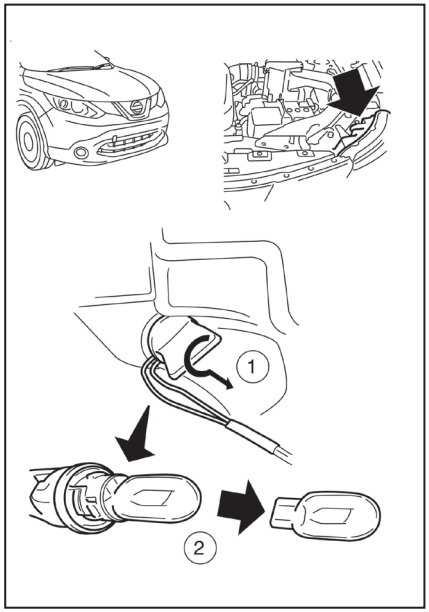

전방 방향지시등

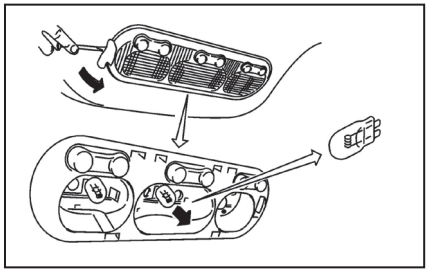

룸등/맵등(장착시)

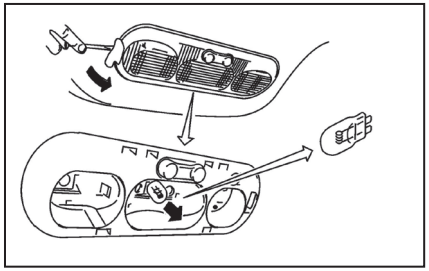

룸등 – 뒷좌석(장착시)

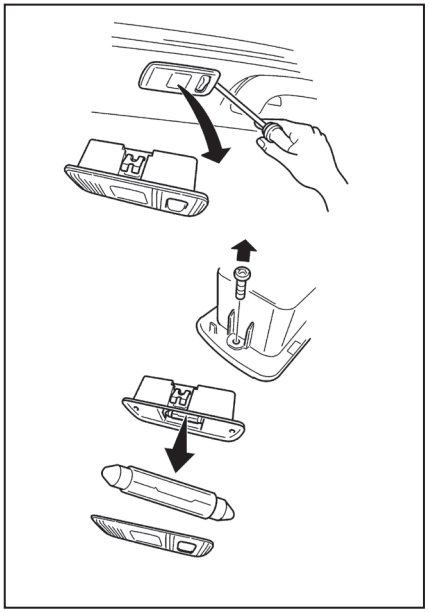

독서등 – 뒷좌석(장착시)

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 31 2014-10-20 오후 2:19:

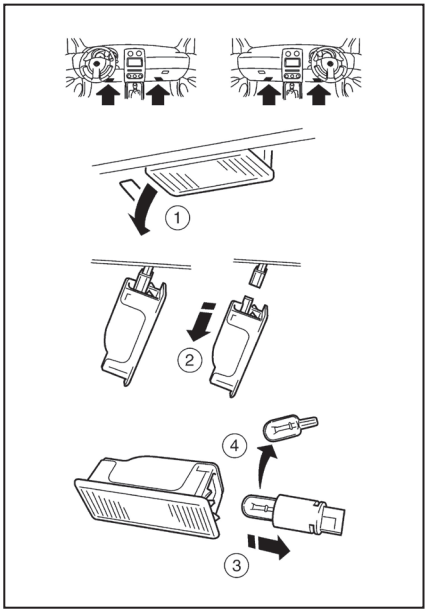

다이공간등(장착시)

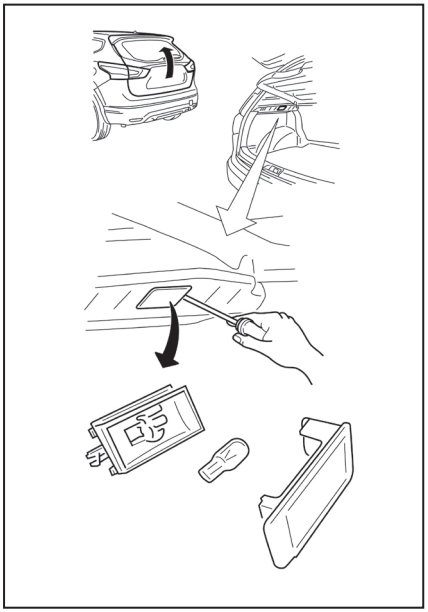

트렁크등

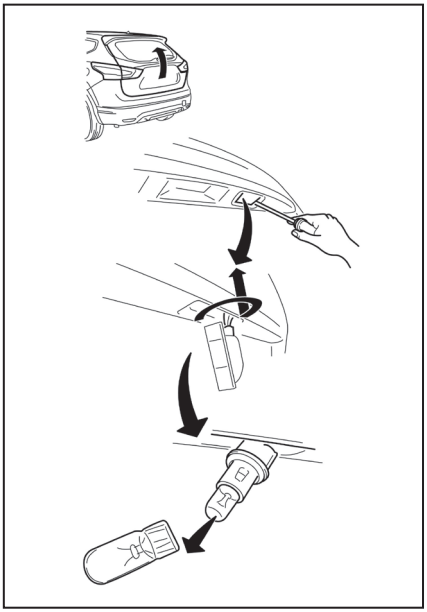

번호판등

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 32 2014-10-20 오후 2:19:

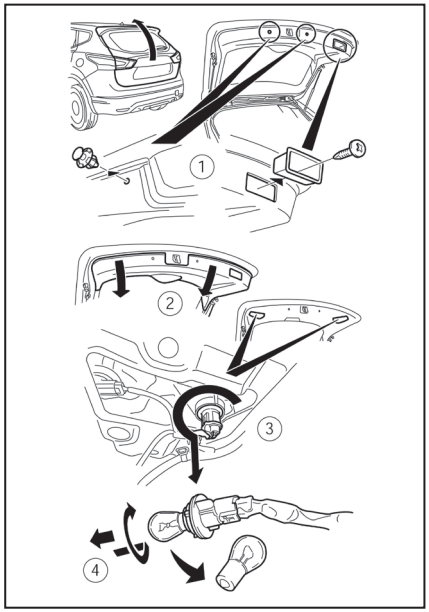

후진등과 후방 안개등(장착시)

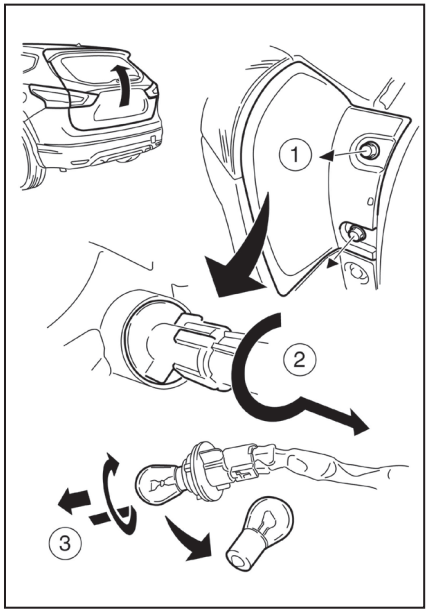

후방 방향지시등

휠과 타이어

타이어 펑크에 대해서는 '6. 비상시의 조치' 단원의 '타이어 펑크'를 참조하십시오.

타이어 공기압

정기적으로 타이어 공기압(스페어 타이어 포함)을 점검하십시오. 타이어 공기압이 맞지 않으면 타이어의 수명과 차의 핸들링이 나쁜 영향을 받을 수 있습니다. 타이어 공기압을 조절한 후에는 TPMS 온도를 보정하십시오. '5. 시동과 운전' 단원의 'TPMS 온도 보정'을 참조하십시오.

참고

타이어 공기압이 맞지 않으면 차의 방향이 잘 조작되지 않아 스티어링 시스템에 문제가 있는 것으로 생각될 수 있습니다. 타이어 공기압을 항상 정확히 유지하십시오.

타이어 공기압은 타이어가 식었을 때(상온) 점검해야 합니다. 차를 3시간 이상 주차해 놓았거나 1.6km 미만의 거리를 운전했을 때는 타이어가 식은 것으로 간주됩니다. 운전석쪽 중앙 필라에 부착된 타이어 라벨에 권장 상온 타이어 공기압이 표시되어 있습니다.

타이어에 공기압이 부족하면 과열로 타이어 내부가 손상될 수 있습니다. 타이어에 공기압이 부족한 상태로 고속으로 운전하면 트레드가 분리되거나 타이어가 파열될 수 있습니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 33 2014-10-20 오후 2:19:

타이어의 형식

주의

- **타이어를 교체할 때는 네 바퀴 모두에 형식(예 : 여름용, 사계절용, 겨울용)과 구조가 같은 타이어를 부착해야 합니다.**
- **닛산 딜러에서 타이어의 형식, 크기, 정격 속도, 구입 가능성에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.**
- **교체하는 타이어는 원래의 타이어보다 정격 속도가 낮아 차의 최고 속도를 감당하지 못할 수도 있습니다. 해당 타이어의 정격 속도가 초과되지 않도록 하십시오.**

사계절 타이어

닛산은 차가 연중(노면에 눈이나 얼음이 있는 계절 포함) 우수한 성능을 발휘하도록 하기 위해 일부 모델에 사계절 타이어를 사용하고 있습니다. 사계절 타이어는 측벽에 ALL SEASON이나 M&S가 표시되어 있습니다. 스노 타이어(겨울 타이어)는 사계절 타이어보다 눈길에서 트랙션(접지력)이 좋으므로 지역에 따라 더 편리할 수도 있습니다.

여름 타이어

NISSAN은 여름 타이어를 표준 타이어로 규정하고 있습니다. 여름 타이어는 온화한 기온에서 최상의 성능을 발휘합니다.

도로에 눈이나 얼음이 있는 곳에서는 네 바퀴 모두에 스노 타이어나 사계절 타이어를 부착하는 것이 권장됩니다.

스노 타이어

스노 타이어는 기존 타이어와 크기 및 정격 하중이 같은 것을 사용해야 합니다. 다른 것을 사용하면 차의 안전성과 움직임이 나쁜 영향을 받을 수 있습니다.

스노 타이어는 일반적으로 원래의 타이어보다 정격 속도가 낮아 차의 최고 속도를 감당하지 못할 수 있습니다. 해당 타이어의 정격 속도가 초과되지 않도록 하십시오.

얼음길에서는 보다 큰 트랙션을 얻기 위해 스파이크 타이어를 사용할 수도 있습니다. 국가나 지역에 따라 스파이크 타이어를 사용하는 것이 금지되기도 합니다. 스파이크 타이어를 부착하기 전에 현지 규정을 알아보십시오. 젖은 노면이나 건조한 노면에서는 스파이크 타이어의 미끄럼 방지력과 트랙션이 일반 스노 타이어보다 떨어질 수 있습니다.

스노 체인

스노 체인을 사용하는 것이 금지된 곳이 있으므로 현지 규정을 확인한 후에 스노 체인을 사용하십시오. 크기가 타이어에 맞는 것을 선택하고 부착할 때 제조사의 지시를 잘 따르십시오. 스노 체인 제조사에서 권장할 때는 스노 체인이 단단히 부착되도록 하기 위해 텐셔너(조임 장치)를 사용할 수도 있습니다. 차가 움직일 때 펜더나 하체가 손상되는 것을 방지하기 위해 스노 체인의 끝자락을 고정시키거나 제거하십시오.

차량 속도도 낮추십시오. 짐을 많이 싣거나 차량 속도를 높이면 차가 손상될 수도 있고 차의 움직임이나 성능이 나쁜 영향을 받을 수도 있습니다.

스노 체인은 앞바퀴에만 부착하고 뒷바퀴에는 부착하지 마십시오.

주의

- **임시용 스페어 타이어(콤팩트 스페어 타이어)에는 스노 체인을 부착하지 마십시오.**
- **눈이 없는 포장도로에서 스노 체인을 부착하고 운전하지 마십시오. 건조한 도로에서 스노 체인을 부착하고 운전하면 차가 스트레스를 받아 여러 부위에 손상이 생길 수 있습니다. 깨끗한 포장도로에서 운전할 때는 2WD 모드를 사용하십시오. '5. 시동과 운전' 단원의 '4륜 구동(4WD)(장착시)'을 참조하십시오.**

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 34 2014-10-20 오후 2:19:

타이어 로테이션

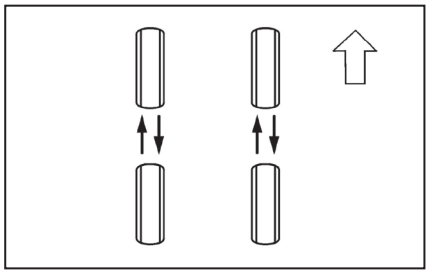

2WD 모델은 10,000km마다, 4WD 모델은 5,000km마다 타이어를 로테이션하는 것이 권장됩니다.

타이어 로테이션이 필요한 정확한 시기는 운전 방식과 도로 상태에 따라 달라집니다. '6. 비상시의 조치' 단원의 '타이어 펑크'에 나오는 타이어 교체 절차를 참조하십시오.

⚠ 경고

- **타이어를 로테이션한 다음에는 타이어 공기압을 다시 맞추십시오.**
- **1,000km를 주행한 후 휠너트를 다시 조이십시오.**
- **임시용 스페어 타이어는 로테이션에 포함시키지 마십시오.**
- **타이어의 선택, 부착, 관리, 정비를 올바로 하지 않으면 차의 안전이 위협받아 사고가 날 수 있습니다. 의문이 있으면 닛산 딜러나 타이어 제조사에 조언을 구하십시오.**

참고

TPMS 장착 모델.

타이어를 로테이션한 다음에는 TPMS을 초기화해 주어야 합니다. '5. 시동과 운전' 단원의 '작동'을 참조하십시오.

타이어의 마모와 손상

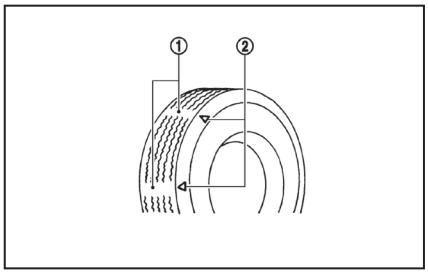

타이어는 정기적으로 마모, 균열, 돌출부가 없는지와 트레드에 이물질이 끼어 있지 않은지를 검사해야 합니다. 과도한 마모, 균열, 돌출, 잘림이 발견될 때는 타이어를 교체해야 합니다.

오리지널 타이어에는 트레드 마모 표지가 만들어져 있습니다. 트레드 마모 표지가 보이면 타이어를 교체해야 합니다.

마크②로 트레드 마모 표지의 위치가 표시됩니다.

타이어의 열화

타이어는 시간이 지나면서 열화됩니다. 제작 후 6년이 넘은 타이어는 그동안 사용했는지 여부와 관계 없이 사용하지 마십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 35 2014-10-20 오후 2:19:

타이어는 차를 사용해도 열화되지만 해가 지나도 열화됩니다. 자주 닛산 딜러에 가서 타이어를 점검하고 밸런스를 맞추십시오. 타이어가 충격을 받는 사고가 있었을 때는 충격이 작았더라도 닛산 딜러에 연락하십시오.

타이어와 휠의 교체

⚠ 경고

변형된 휠이나 타이어는 수리했다 하더라도 사용하지 마십시오. 변형된 휠이나 타이어는 구조적으로 손상되었을 가능성이 있으므로 예고 없이 고장날 수 있습니다.

교체하는 타이어는 기존 타이어와 크기, 정격 속도, 하중 용량이 같아야 합니다. '9. 기술 정보' 단원의 '휠과 타이어'에 권장되는 종류와 크기가 나와 있습니다.

권장되는 타이어를 사용하지 않거나 브랜드, 구조(바이어스, 바이어스 벨트, 레이디얼), 트레드 패턴이 서로 다른 타이어를 사용하면 승차감, 제동력, 핸들링, 지상고, 차체와 타이어 사이의 간극, 스노 체인과 차체 사이의 간극, 속도계의 작동, 전조등의 방향, 범퍼 높이 등이 나쁜 영향을 받을 수 있습니다.

⚠ 경고

위와 같은 이유로 사고가 나면 사람이 크게 다칠 수 있습니다.

어떤 이유로든 휠을 교체할 필요가 있을 때는 오프셋 치수가 같은 휠을 선택하십시오. 오프셋 치수가 다른 휠은 타이어를 조기에 마모시키거나 차의 움직임을 악화시키거나 브레이크 디스크/드럼과 접촉을 일으킬 수 있습니다. 브레이크 디스크에 간섭이 생기면 제동 효율이 떨어지거나 브레이크 패드가 빨리 마모될 수 있습니다.

4륜 구동(4WD) 모델

❗ 주의

- **네 바퀴 모두에 크기, 브랜드, 구조(바이어스, 바이어스 벨트, 레이디얼), 트레드 패턴이 같은 타이어를 사용하십시오. 그렇지 않으면 앞 타이어의 원주와 뒷타이어의 원주 사이에 차이가 생겨 타이어가 과도하게 마모되고 변속기, 트랜스퍼 케이스, 디퍼렌셜 기어가 손상될 수 있습니다.**
- **4WD 모델용으로 나온 스페어 타이어만 사용하십시오.**

휠 밸런스

밸런스가 어긋난 휠은 차의 움직임이나 타이어의 수명에 나쁜 영향을 미칠 수 있습니다. 밸런스는 차를 정상적으로 사용해도 어긋날 수 있습니다. 어긋난 밸런스는 즉시 바로잡으십시오.

휠 밸런스는 바퀴를 차에서 분리한 상태로 맞추어야 합니다. 앞바퀴의 밸런스를 맞추기 위해 앞바퀴를 차에 부착한 채 돌리면 변속기가 손상될 수 있습니다.

스페어 타이어

임시용 스페어 타이어는 라벨(표준 타이어와 대조됨)을 보고 확인할 수 있습니다. 임시용 스페어 타이어를 확인하기 어려우면 닛산 딜러에 도움을 요청하거나 '6. 비상시의 조치' 단원의 '스페어 타이어'를 참조하십시오.

타이어 수리 키트(장착시)

차에 스페어 타이어 대신 타이어 수리 키트가 제공될 수 있습니다. 타이어 수리 키트는 타이어에 난 작은 펑크를 임시로 때우는 데만 사용해야 합니다. 타이어 수리 키트로 펑크를 때운 다음에는 신속히 닛산 딜러에 가서 타이어를 점검받고 타이어를 수리하거나 교체하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 36 2014-10-20 오후 2:19:

주의

다음과 같은 경우에는 타이어 수리 키트를 사용하지 말고 닛산 딜러에 연락하십시오.

- **타이어 밀봉제의 유효 기간(밀봉제 병에 표시됨)이 지났다.**
- **펑크의 크기가 4mm를 초과한다.**
- **타이어의 측면이 손상되었다.**
- **타이어 공기압이 많이 빠진 상태로 차를 운전했다.**
- **타이어가 휠림의 안이나 밖으로 분리되었다.**
- **휠림이 손상되었다.**
- **복수의 타이어에 펑크가 났다.**

제세한 것은 '6. 비상시의 조치' 단원의 '스페어 타이어'를 참조하십시오.

휠의 관리

'7. 외관과 관리' 단원의 '휠의 관리'를 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 37 2014-10-20 오후 2:19:

메모

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 38 2014-10-20 오후 2:19:

9 기술 정보

용량과 권장 연료/윤활유 9–2
연료 정보 9–4
권장 SAE 점도 9–4
엔진 9–6
휠과 타이어 9–7
치수 9–7
타국에서 차를 운행하거나 등록할 때 9–7
차량 식별 9–8
차량 식별 플레이트 9–8
차대번호(VIN)(섀시번호) 9–8
엔진 일련번호 9–8
타이어 라벨 9–9
에어컨 규격 라벨 9–9
승인 번호 9–10
닛산 도난방지 시스템(NATS), 인텔리전트 키 시스템, 원격 개폐 시스템 9–10
타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)(트랜스미터) 9–11
전방 레이더 9–12

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 1 2014-10-20 오후 2:19:

용량과 권장 연료/윤활유

다음은 대략적인 용량을 나타냅니다. 실제 보충 용량은 표에 나오는 용량과 약간 다를 수 있습니다. 연료나 윤활유를 보충할 때는 '8. 유지관리와 자가정비' 단원에 나오는 절차에 따라 보충할 양을 결정하십시오.

		용량(리터)	권장 연료/윤활유
연료		55 또는 65	본 단원 뒤에 나오는 '권장 연료'를 참조하십시오.
엔진 오일(보충)			
오일 필터 포함	HRA2DDT	4.63	가솔린 엔진 HRA2DDT 엔진 순정 닛산 엔진 오일 5W40 ACEA A3/B4
	MR16DDT	4.3	
	MR20DD	3.8	MR16DDT 엔진 순정 닛산 엔진 오일 5W30 ACEA A3/B4
	K9K	4.6	
	R9M	5.5	MR20DD 엔진 순정 닛산 엔진 오일 5W30 ACEA A3/B4
오일 필터 제외	HRA2DDT	4.3	디젤 엔진 K9K 엔진 순정 닛산 엔진 오일 5W30 DPF ACEA C4 , SAE 5W30 로우 SAPS
	MR16DDT	4.1	
	MR20DD	3.6	R9M 엔진 순정 닛산 엔진 오일 5W30 DPF ACEA C4 , SAE 5W30 로우 SAPS 자세한 정보는 본 단원 뒤에 나오는 '권장 SAE 점도'를 참조하십시오.
	K9K	4.4	
	R9M	5.1	

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 2 2014-10-20 오후 2:19:

		용량(리터)	권장 연료/윤활유
냉각수			엔진 냉각 시스템 내부의 알루미늄에 부식이 발생하는 것을 피하려면 순정 닛산 냉각수(또는 동급품)를 사용하십시오. 비순정 냉각수를 사용할 때 발생한 엔진 냉각 시스템의 결함으로 인한 수리는 보증 기간 중에 발생하더라도 보증이 적용되지 않을 수 있습니다. 냉각수의 종류와 용량에 대한 자세한 정보는 닛산 딜러에 문의하십시오.
HRA2DDT		6.4	
MR16DDT		7.9	
MR20DD		7.4	
K9K		6.3	
R9M		7.9	
탱크	Max 레벨	0.8	
디퍼렌셜 기어 오일		0.55	순정 NISSAN 디퍼렌셜 오일 또는 API GL5. 점도 SAE 80W90
트랜스퍼 기어 오일	MR20	0.33	순정 닛산 디퍼렌셜 오일 Hypoid Super GL-5 80W90 또는 PI GL5. 점도 SAE 80W90
	R9M	0.36	
XTRONIC 변속기(CVT) 오일	MR20(2WD/4WD)	7.5	순정 닛산 CVT 오일 NS-3 **순정 닛산 CVT 오일(NS-3)만 사용하십시오. 다른 변속기 오일을 사용하면 CVT가 손상됩니다(보증이 적용되지 않음).** 자세한 정보나 교환에 대해서는 닛산 딜러에 문의하십시오.
	R9M(2WD)	7.4	
브레이크액		'8. 유지관리와 자가 정비' 단원에 나오는 방법으로 적정 레벨로 보충하십시오.	순정 닛산 브레이크액(또는 동급품). DOT 4(US FMVSS No. 116)
다목적 그리스		–	NLGI No. 2(리튬 비누계)
에어컨 냉매		–	HFC-134a(R-134a)
에어컨 윤활유		–	ND-8 오일

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 3 2014-10-20 오후 2:19:

연료 정보

가솔린 엔진

주의

유연 가솔린은 사용하지 마십시오(촉매 변환기가 손상됨).

MR20DD/MR16DDT 엔진

옥탄가 91 이상의 일반 무연 가솔린을 사용하십시오.

HRA2DDT 엔진

옥탄가 95 이상의 고급 무연 가솔린을 사용하십시오.

디젤 엔진

세탄가 51 이상, 유황 함량 10ppm 이하(EN590/Euro 5 규격)의 디젤 연료를 사용하십시오.

의문이 있으면 닛산 딜러에 연락하십시오.

주의

- **가정용 난방유, 가솔린, 대체 연료를 디젤 엔진에 사용하면 디젤 엔진이 손상될 수 있습니다.**
- **디젤 연료에 가솔린이나 대체 연료를 섞어 사용하지 마십시오.**
- **−7℃ 이하의 기온에서 여름용 디젤 연료를 사용하면 연료에 왁스가 형성되어 엔진이 원활하게 작동하지 않을 수 있습니다.**

권장 SAE 점도

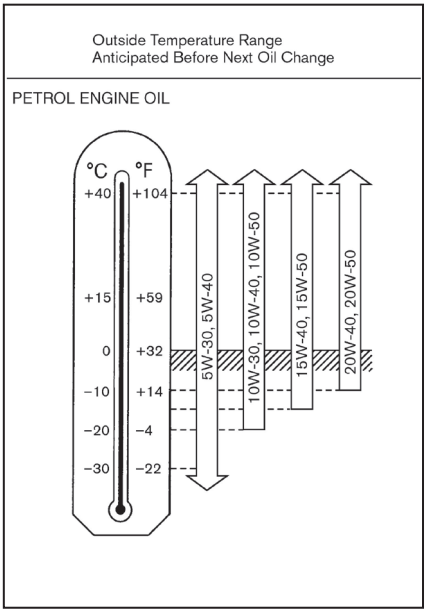

가솔린 엔진 오일

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 4 2014-10-20 오후 2:19:

가솔린 엔진 오일

- **HRA2DDT 엔진**

  5W–40이 권장됩니다. 5W–40을 구할 수 없을 때는 표에서 외부 온도에 맞는 점도의 오일을 선택하십시오.

- **MR20DD/MR16DDT 엔진**

  5W–30이 권장됩니다. 5W–30을 구할 수 없을 때는 표에서 외부 온도에 맞는 점도의 오일을 선택하십시오.

디젤 엔진 오일

- **K9K 엔진**

  5W30 DPF 로우 SAPS만 사용하십시오.

- **R9M 엔진**

  5W30 DPF 로우 SAPS만 사용하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 5 2014-10-20 오후 2:19:

엔진

모델		HRA2DDT	MR20DD	MR16DDT	K9K	R9M
형식		가솔린, 4사이클	가솔린, 4사이클	가솔린, 4사이클	디젤, 4사이클	디젤, 4사이클
실린더 배열		4기통 직렬	4기통 직렬	4기통 직렬	4기통 직렬	4기통 직렬
내경 X 행정	(mm)	72.2 x 73.1	84 x 90.1	79.7 x 81.1	76.0 x 80.5	80 x 79.5
배기량	(cm^3)	1,197	1,997	1,618	1,461	1,598
공회전 속도(N)	(rpm)					
Xtronic in N position		–	650 ± 50	650 ± 50	–	–
점화 타이밍(BTDC)	(도)					
Xtronic in N position		–	9±5°	5±2°	–	–
스파크 플러그	표준	ILKAR7F7G	PLZKAR6A–11	DILKAR7E9HS	–	–
스파크 플러그 간극	(mm)	0.65	1.1	0.9	–	–
캠샤프트 작동		타이밍 체인	타이밍 체인	타이밍 체인	타이밍 벨트	타이밍 체인

* 자세한 정보는 닛산 딜러에 문의하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 6 2014-10-20 오후 2:19:

휠과 타이어

단위 : mm

	품목	크기	옵셋
주행 휠	스틸	16 x 6.5J	40
		16 x 4T *1	
	알루미늄*	17 x 7.0J	
		18 x 7.0J	
		19 x 7.0J	
타이어 크기	일반	215/65R16 215/60R17* 215/55R18* 225/45R19*	
	스페어	일반 * T145/90R16 *1	

* 장착시

*1. 임시용 스페어 타이어(해당시)

치수

단위 : mm

	모델	치수
전장	2WD/4WD	4,379
전폭	2WD/4WD	1,806
전고	2WD	1,590
	4WD	1,595
	2WD	1,624 *1
	4WD	1,630 *1
전륜 윤거	2WD/4WD	1,560
후륜 윤거	2WD	1,560
	2WD*2/4WD	1,550
축거	2WD/4WD	2,646

*1. 루프 레일 포함

*2. 멀티링크형 독립 서스펜션 모델(장착시)

타국에서 차를 운행하거나 등록할 때

타국에서 차를 운행하려면 먼저 해당국의 연료가 엔진에 적합한지 확인해야 합니다.

옥탄가가 너무 낮은 연료를 사용하면 엔진이 손상될 수 있습니다. 적절한 연료를 구할 수 없는 나라로는 차를 가져가지 마십시오.

타국에서 차를 등록할 때는 해당국의 관할 기관에 차가 현지 규정에 부합하는지 문의하십시오. 차가 현지 규정에 부합하지 않을 때는 차를 개조해야 할 수도 있습니다.

나라에 따라 배출가스 관련 규정이나 안전 기준이 다르고 따라서 차의 규격도 다릅니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 7 2014-10-20 오후 2:19:

타국에서 차를 운행하거나 등록할 때

닛산은 차를 타국으로 가져가 등록하는 데 따른 불편에 대해 책임을 지지 않습니다. 필요에 따라 차를 개조, 운반, 등록하는 것은 사용자의 책임입니다.

차량 식별

차량 식별 플레이트

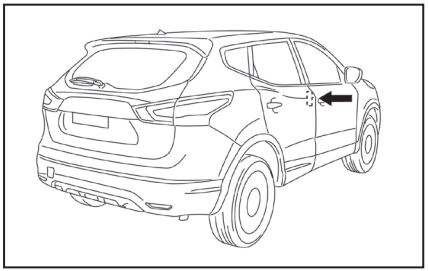

차량 식별 플레이트는 그림과 같이 B 필라에 부착되어 있습니다.

차대번호(VIN)(섀시번호)

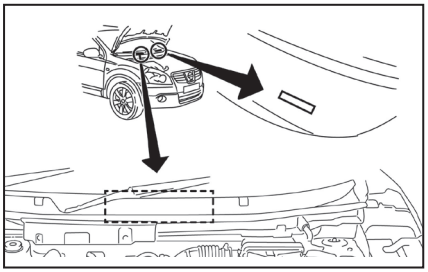

차대번호는 그림의 위치에 표시되어 있습니다.

엔진 일련번호

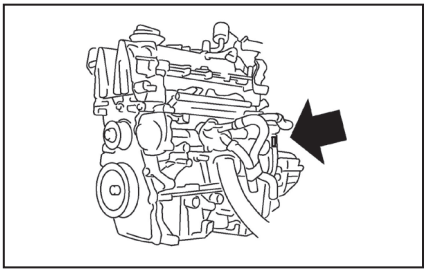

HRA2DDT 엔진

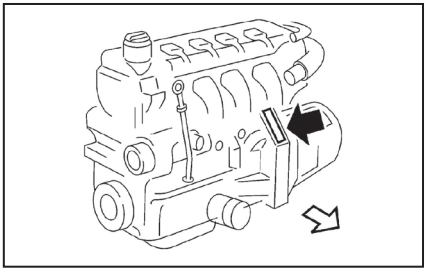

MR20DD 엔진

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 8 2014-10-20 오후 2:19:

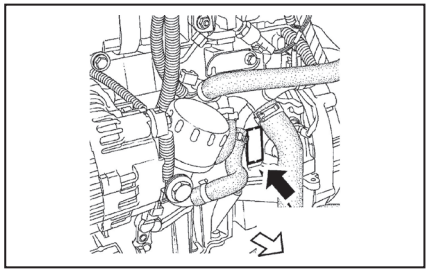

K9K 엔진

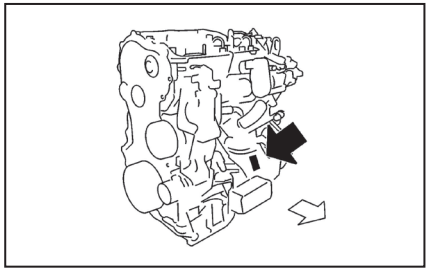

R9M 엔진

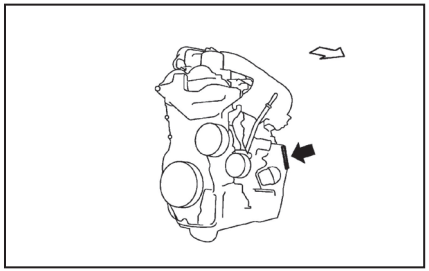

MR16DDT 엔진

엔진 일련번호는 그림과 같이 엔진에 찍혀 있습니다.

타이어 라벨

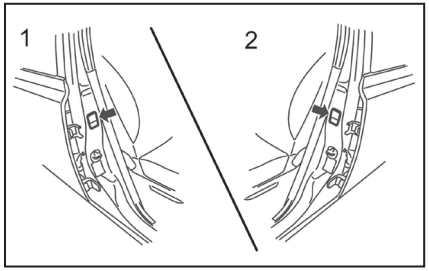

1. 우측운전 모델
2. 좌측운전 모델

운전석쪽 중앙 필라에 부착된 타이어 라벨에는 상온 타이어 공기압이 표시되어 있습니다.

에어컨 규격 라벨

보닛을 열면 보닛 앞부분에 에어컨 규격 라벨이 보입니다.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 9 2014-10-20 오후 2:19:

닛산 차량에 장착되어 나온 무선 장비와 오디오 장비는 모두 R&TTE 규정에 부합합니다.

닛산 도난방지 시스템(NATS), 인텔리전트 키 시스템, 원격 개폐 시스템

원격 개폐 시스템(장착시)

ALPS ELECTRIC CO., LTD.는 키리스 트랜스미터 모델 TWB1G767이 1999/5/EC 규정에 부합함을 확인합니다.

주의

- **태양열, 화염 등의 열에 과도하게 노출시키지 마십시오.**
- **배터리를 잘못 교체하면 폭발 위험이 있습니다. 배터리는 형식이 같은 것이나 동급품으로 교체하십시오.**

CE



인텔리전트 키 시스템(장착시)

- 인텔리전트 키(장착시)
  - 제조사명 : Continental Automotive GmbH
  - 모델명 : S180144104
- 도난방지 시스템(사이렌)(장착시)
  - 116RAI–002868
  - 116RI–002869

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 10 2014-10-20 오후 2:19:

인증번호: KCC-RRM-TAL-S180144102
성명 또는 상호: Continental Automotive GmbH
기기의 명칭: 특정소출력무선기기
기본 모델명: S180144102
제조자 및 제조국가: Continental Automotive GmbH/ 멕시코

인증번호: KCC-RRM-TAL-S180192103
성명 또는 상호: Continental Automotive GmbH
기기의 명칭: 특정소출력무선기기
기본 모델명: S180192103
제조자 및 제조국가: Continental Automotive GmbH/ 멕시코
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

닛산 도난방지 시스템(NATS) 이모빌라이저

Continental Automotive GmbH는 ANT ASSY-IMMOBILISER 모델 S180192102가 1999/5/EC 규정에 부합함을 확인합니다.

CE

인증번호: MSIP-CRM-JCA-CMF-IMMO
성명 또는 상호: Johnson Controls Automotive Electronics
기기의 명칭: 자계유도식 무선기기
기본 모델명: TWB1G767
제조자 및 제조국가: Johnson Controls Automotive Electronics/일본

타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) (트랜스미터)

KCC-CRM-TAL-S180052056

Continental
S180052048
Date of Manufacture :see product
Country of Origin :France

Continental Automotive GmbH는 본 모델 S180052048/S180052050이 1999/5/EC 규정에 부합함을 확인합니다.

승인 번호

전방 레이더

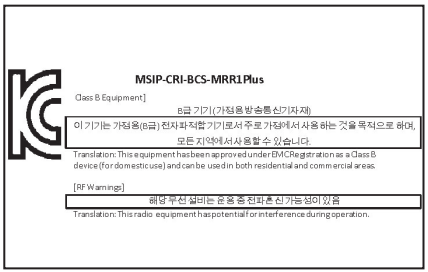

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 12 2014-10-20 오후 2:19:

10 찾아보기

2WD 모델의 견인 방법 6–15
4WD 모델의 견인 방법 6–15
4WD 모드 표시등 5–26
4WD 모드의 작동 5–25
4WD 전환 관련 참고사항 5–25
4륜 구동(4WD) 모델 8–36
4륜구동(4WD) 차량을 안전하게 운전하기 5–26
AUX 소켓 4–36
BSW 시스템의 작동 5–28
BSW 운전 상황 5–30
BSW 카메라의 관리 5–31
CD의 작동 4–34
ESP 끄기 스위치 5–59
IPA 시스템을 사용한 주차 절차 5–46
IPA 시스템의 작동 정지 5–45
ISOFIX 어린이 안전시트 시스템 1–21
ISOFIX를 사용한 어린이 안전시트 설치 1–23
LDW 시스템의 작동 5–32
LDW가 일시적으로 꺼지는 상태 5–33
SETUP 버튼 4–32
TPMS 공기압 조절하기 5–7
TPMS 센서의 ID와 위치 등록 5–7
iPod의 작동 4–37

ㄱ

가이드 라인 4–7
건식 종이 필터 8–23
견인 고리 6–16
견인 관련 주의사항 6–14
경고등 2–5
경고음 2–12
경보 시스템 3–13
계기판 밝기 조절 2–3
계기판 정보 5–6
교통표지 인식 시스템 2–30
권장 SAE 점도 9–4
글러브함 2–43
기계식 키 3–3
기계식 키로 잠그기/열기 3–10
기본적인 오디오 조작 4–31

ㄴ

냉각수 5–64
냉각수 교환 8–6
냉각수 레벨 점검 8–6
냉각수 온도 게이지 2–3
닛산 도난방지 시스템(NATS) 3–14, 5–11
닛산 도난방지 시스템(NATS), 인텔리전트 키 시스템, 원격 개폐 시스템 9–10

ㄷ

다중감지형 카메라의 관리 5–34
도난방지 시스템(NATS) 키 3–2
도어 잠그기/열기 3–8
동절기의 운전 5–10
뒷유리 2–33
뒷유리 습기제거기 2–35
뒷유리 와이퍼 교체하기 8–24
뒷좌석 1–5
뒷좌석 룸등/독서등 2–51

ㄹ

라디오의 작동 4–31
라이트의 위치 8–30
루프 레일 2–45
룸등 타이머 2–51

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 1 2014-10-20 오후 2:19:

찾아보기

리모컨/인텔리전트 키 배터리 교체하기 8–18
리모컨이 작동하지 않는 경우 3–6

ㅁ

맵등 2–51
맵포켓 2–45
모래, 눈, 진흙에서 차 꺼내기 6–16

ㅂ

바닥 매트 7–4
방향제 7–4
방향지시등 레버 2–38
배기가스(일산화탄소) 5–3
배터리 5–64
백도어 록 3–12
병홀더 2–45
보관 트레이 2–43
부식 방지 5–64
부식 방지 방법 7–6
부식 속도에 영향을 미치는 환경 요인 7–5
부식의 주된 요인 7–5
브레이크 관련 주의사항 5–56
브레이크 페달 점검 8–14
블루투스 휴대폰 기능 4–45
블루투스의 작동 4–38
비상 엔진 끄기 5–13
비조절식 헤드레스트의 구성품 1–6

ㅅ

상온 시동 5–9
서머클리어 열선 앞유리 2–34
선스크린의 작동 2–50
세차 7–2
소품 선반 2–46
속도 제한기 5–37
속도계 2–2
수동 에어컨/히터 4–16
수리/교체 절차 1–37
스노 체인 8–34
스크린의 클리닝 7–4
스티어링 잠금장치 5–11
스티어링휠 스위치 4–51
스페어 타이어 8–36
시동 스위치의 위치 5–11
시트 포켓 2–45
시트 히터 1–4
실내 8–25
실내 도어 핸들 3–11
실내 미러 3–19
실내등 8–29
실내등 스위치 2–51
실외 미러 3–20
실외 미러 습기제거기 2–36
실외등 8–29

ㅇ

안전 체인 5–53
안전벨트 7–5
안전벨트 경고등 1–10
안전벨트 사용 관련 주의사항 1–8
안전벨트의 관리 1–12
안테나 4–29
알로이 휠의 클리닝 7–3
앞유리 2–32
앞유리 와이퍼 교체하기 8–24
앞유리 워셔 노즐 8–25
앞좌석 1–3
액티브 라이드 컨트롤 5–61
액티브 엔진 브레이크 5–60
액티브 트레이스 컨트롤 5–60
어라운드 뷰 모니터 설정 4–13
어린이 안전 잠금장치 – 뒷도어 3–12
어린이 안전시트 관련 주의사항 1–15
어린이 안전시트 앵커 1–22
어린이 안전시트와 ISOFIX 1–16
어린이의 안전 1–9
에어백 관련 주의사항 1–29

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 2 2014-10-20 오후 2:19:

에어백 시스템 1–33
에어컨 규격 라벨 9–9
엔진 오일 교환 8–9
엔진 오일 레벨 점검 8–8
엔진 오일 필터 교환 8–11
엔진 일련번호 9–8
엔진룸 8–26
연료 게이지 2–2
연료 도어 오프너 레버 3–16
연료 시스템의 블리딩 8–14
연료 정보 9–4
연료캡 3–16
오디오 작동 관련 주의사항 4–28
왁스칠 7–2
움직이는 물체 탐지(MOD) 4–12
원격 개폐 시스템의 사용 3–5
유리의 클리닝 7–3
유아 1–14
이물질 제거 7–2
인텔리전트 키 3–2
인텔리전트 키 배터리의 방전 5–14
인텔리전트 키 시스템 5–11
인텔리전트 키 시스템이 없는 모델 5–15
인텔리전트 키 시스템이 있는 모델 5–14
인텔리전트 키로 시동 걸기 3–9
인텔리전트 키의 작동 범위 3–7
일반 스페어 타이어 6–2
일반 정비 8–2
임산부 1–10
임시용 스페어 타이어 6–2

ㅈ

자가 테스트 기능 5–57
자동 눈부심 방지 실내 미러 3–20
자동 상향 전조등 시스템 2–37
자동 에어컨/히터 4–23
자동 엔진 정지/시동 시스템 끄기 스위치 5–23
전구 점검 2–4
전동 도어록 스위치 3–11
전동 시트 조절 1–4
전동 윈도 2–48
전방 레이더 9–12
전방 안개등 2–39
전조등 8–28
전조등 스위치 2–36
전조등 조준 다이얼 2–40
전조등 클리너 스위치 2–40
점프 시동 8–18
정기 정비 8–2
정비를 받는 곳 8–2
젖은 도로에서 운전하기 5–9
조절식 헤드레스트의 구성품 1–6
주차 브레이크 점검 8–14
짐 싣기 5–9
짐 고리 2–48

ㅊ

차대번호(VIN)(섀시번호) 9–8
차량 배터리 8–17
차량 식별 플레이트 9–8
차량정보 화면 사용 방법 2–14
차량정보 화면의 경고와 표시 2–21
측면 송풍구와 중앙 송풍구 4–14

ㅋ

커플링 장비 설치 5–53
컨트롤 버튼 4–44
컵홀더 2–44
코트 걸이 2–45
콘솔 박스 2–44
크롬 부품 7–3
크루즈 컨트롤 시스템 5–35
클리닝 8–24
키 번호 3–3

ㅌ

타이어 공기압 5–53

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 3 2014-10-20 오후 2:19:

타이어 공기압 단위 5–7
타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) 6–7
타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) (트랜스미터) 9–11
타이어 라벨 9–9
타이어 로테이션 8–35
타이어 수리 키트 8–36
타이어 장비 5–64
타이어와 휠의 교체 8–36
타이어의 마모와 손상 8–35
타이어의 열화 8–35
타이어의 형식 8–34
타코미터 2–2
트렁크 바닥 2–47
트렁크등 2–52
트레일러 견인 관련 주의사항 5–52
트레일러 브레이크 5–53
트레일러 탐지 기능 5–53
트레일러를 연결하고 출발하기 3–18
트립 컴퓨터 2–27
특수 월동 장비 5–64

ㅍ

팔걸이 1–5
펑크난 타이어 교체하기 6–3
펑크난 타이어 수리하기 6–8
표시등 2–10
푸시버튼 시동 스위치 조작 5–11
플라스틱 부품 7–5

ㅎ

하체 7–3
핸즈프리 전화 컨트롤 4–48
화장거울등 2–52
환경 보호 8–13
환경친화적 이산화탄소 배출 절감 5–24
후방 안개등 2–39
후방 카메라 설정 4–3
후방 카메라의 클리닝 7–3
휠 밸런스 8–36
휠의 관리 7–3, 8–37

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 4 2014-10-20 오후 2:19:

연료 정보

가솔린 엔진

주의

유연 가솔린은 사용하지 마십시오(촉매 변환기가 손상됨).

MR20DD 엔진

옥탄가 91 이상의 일반 무연 가솔린을 사용하십시오.

HRA2DDT 엔진

옥탄가 95 이상의 고급 무연 가솔린을 사용하십시오.

'9. 기술 정보' 단원의 '연료 정보'를 참조하십시오.

디젤 엔진

세탄가 51 이상, 유황 함량 10ppm 이하(EN590/Euro 5 규격)의 디젤 연료를 사용하십시오.

'9. 기술 정보' 단원의 '연료 정보'를 참조하십시오.

주의

- **가정용 난방유, 가솔린, 대체 연료를 디젤 엔진에 사용하면 디젤 엔진이 손상될 수 있습니다.**
- **디젤 연료에 가솔린이나 대체 연료를 섞어 사용하지 마십시오.**
- **−7℃ 이하의 기온에서 여름용 연료를 사용하면 연료에 왁스가 형성되어 엔진이 원활하게 작동하지 않을 수 있습니다.**

권장 엔진 오일*

HRA2DDT 엔진

- 순정 닛산 엔진 오일 5W40
- ACEA A3/B4

MR20DD 엔진

- 순정 닛산 엔진 오일 5W40
- ACEA A3/B4

K9K 엔진

- 순정 닛산 엔진 오일 5W30 DPF
- ACEA C4, SAE 5W30 로우 SAPS

R9M 엔진

- 순장 닛산 엔진 오일 5W30 DPF
- ACEA C4, SAE 5W30 로우 SAPS

* 자세한 정보는 '9. 기술 정보' 단원의 '용량과 권장 연료/윤활유'를 참조하십시오.

상온 타이어 공기압

운전석쪽 중앙 필라에 부착된 타이어 라벨을 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 5 2014-10-20 오후 2:19:

환경 문제

오늘날 환경을 보호하고 지키는 책임을 완수하려는 닛산의 노력은 매우 광범위합니다. 닛산은 어디서 사업을 영위하든 최고로 모범적인 행동을 추구합니다.

모든 단계에서의 규정 준수

닛산은 EU 규정(폐차 처리 규정)을 준수하면서 폐차의 구성품을 재사용, 재생, 복구하기 위해 최선을 다합니다.

닛산은 재생을 염두에 두고 자동차를 만듭니다.

닛산은 매립 폐기물과 배출가스를 줄이고 천연 자원을 보존하며 재생 활동을 강화하는 것을 제조, 판매, 정비, 폐차 처리의 모든 단계에서 강조하고 있습니다.

디자인 단계

닛산은 환경 영향을 줄이기 위해 95% 재생 가능한 자동차를 고객에게 제공하고 있습니다. 닛산은 자동차의 해체와 재생을 원활하게 하고 위험 물질을 적게 사용하기 위해 구성품마다 표시를 합니다. 닛산은 문제가 될 수 있는 물질을 주의 깊게 확인하고 통제합니다. 카드뮴, 수은, 납의 사용은 이미 최소화되었습니다. 닛산은 자동차 생산에 사용하는 재료에 재생 재료를 포함시키고 있으며 재생 재료 사용률을 높일 수 있는 기회를 꾸준히 찾고 있습니다.

제조 단계

영국과 스페인의 닛산 공장에서는 이미 90% 이상의 재생률을 달성하고 있고 이를 더욱 높이기 위해 노력하고 있습니다. 영국 공장에는 발전 과정에서의 이산화탄소 배출량을 연간 3,000톤 이상 줄이기 위해 10개의 풍력 발전기를 설치했습니다. NMISA(스페인)에서는 에너지 절감을 위해 태양전지로 물을 덥히는 시스템을 사용합니다. 본 시스템으로 자동차 도장에 사용되는 에너지의 33%가 생산됩니다.

생산/유통 단계

닛산은 생산/유통 단계에서 발생하는 폐기물을 줄이기 위해 재료의 절감, 재사용, 재생을 적극 장려합니다. 닛산의 목표는 일본을 비롯한 전 세계에서 재료 재생률 100%를 달성하는 것입니다.

사용/서비스 단계

닛산 딜러는 고객을 직접 만나는 닛산의 창과 같습니다. 닛산 딜러는 고객의 기대를 충족시키기 위해 고품질 서비스를 제공할 뿐 아니라 환경 문제에 대해서도 책임 의식을 가지고 있습니다. 닛산은 서비스 활동의 결과로 발생하는 폐기물을 재생하는 활동을 장려합니다.

폐기 단계

폐차나 그 구성품은 가능한 한 재생하십시오. 닛산 자동차는 수명이 다해 더 이상 사용할 수 없게 되더라도 여전히 가치가 있습니다. 수명이 다한 닛산 자동차를 현지 닛산 폐차 처리장으로 보내면 재생 가능한 구성품이 추출되어 환경이 받는 영향이 감소됩니다. 닛산 폐차 처리장에서는 폐차의 처리에 비용을 부과하지 않습니다. 폐차를 처리하는 방법과 장소에 대한 자세한 정보는 닛산 딜러에 문의하거나 닛산 웹사이트(www.nissan-europe.com)를 참조하십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 6 2014-10-20 오후 2:19:

운전시의 환경 보호

운전 습관은 자동차의 연비와 환경에 큰 영향을 미칩니다. 연비를 높이고 운전 습관을 개선하고 배출 가스를 줄여 환경을 보호하려면 아래와 같이 하십시오.

연비를 높이는 운전 습관

전방 교통 상황을 예측하면서 운전하면 연료 소모를 줄여 자연 환경을 보호할 수 있습니다. 신호등이 가까워지면 미리 가속 페달에서 발을 떼어 신호등이 적색으로 바뀔 때 급히 브레이크를 밟는 일을 피하십시오.

고속 운전, 급가속, 급제동을 피하십시오. 시간 단축이 환경 오염을 줄여 주지는 않습니다. 오르막길에서는 일정한 속도를 유지해야 연료 소모가 적고 환경 오염도 감소됩니다. 교통 상황이 허락하는 한 일정한 속도를 유지하거나 저속으로 운전하십시오.

운전시 윈도 닫기

윈도를 열고 100km/h의 속도로 운전하면 연료 소모가 최고 4% 증가합니다. 윈도를 닫고 운전하십시오.

루프랙은 필요할 때만 설치하기

루프랙은 필요할 때만 설치하고 필요하지 않을 때는 차안에 넣거나 차고에 보관하십시오. 사용하지 않는 루프랙, 카약 홀더, 스키랙을 제거하고 운전하면 공기의 저항이 크게 감소됩니다.

에어컨 사용의 최적화

에어컨은 쾌적한 냉방과 제습으로 운전자의 주의력을 높이고 시야를 개선하여 운전과 안전에 긍정적인 효과를 미치지만 연료 소모를 크게 늘리는 단점이 있습니다. 송풍구를 최대한 활용하여 에어컨의 사용을 줄이십시오.

경사로에서 주차 브레이크 사용하기

경사로에 차를 정지시켜 놓을 때는 주차 브레이크를 사용하십시오. 가속 페달을 밟아 차를 정지시켜 놓으면 불필요한 연료 소모와 구성품 마모가 초래됩니다.

안전 거리 유지

안전하고 편안한 운전을 위해 전방 교통 상황을 예측하면서 운전하십시오. 다른 차량과 안전 거리를 유지하면 브레이크를 자주 밟을 필요가 없게 되어 연료 소모가 감소됩니다.

타이어 공기압 점검

타이어 공기압이 낮으면 권장되지 않는 타이어를 사용할 때처럼 연료 소모가 증가합니다. 타이어 공기압을 정확히 맞추면 차의 접지력이 극대화되고 연료 소모도 최소화됩니다.

정기적인 차량 정비

정기적인 차량 정비를 통해 차를 최상의 상태로 유지하고 연비도 극대화할 수 있습니다. 차를 원래의 상태로 정비하려면 닛산 딜러에 정비를 맡기십시오.

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 7 2014-10-20 오후 2:19:

에어백 라벨(장착시)



작동하는 프런트 에어백이 있는 좌석에 후향 어린이 안전시트를 설치하여 어린이를 앉히지 마십시오. 프런트 에어백이 전개되면 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.

빠른 참조

- 비상시의 조치.....6–2
  (타이어 펑크, 시동이 걸리지 않음, 과열, 견인)
- 시동 거는 방법..... 5–14
- 계기와 게이지 읽는 방법.....2–2
- 유지관리와 자가정비.....8–2
- 기술 정보.....9–2

Qashqai 사용설명서BOOK.indb 8 2014-10-20 오후 2:19:

보안 정보

차주에게 닛산 딜러에서 키를 복제하거나 라디오를 수리할 때 필요한 코드가 제공됩니다.

우측 빈 칸에 코드를 기재하거나 스티커(있을 경우)를 부착한 후 본 페이지를 뜯어 차 이외의 안전한 곳에 보관하십시오.

차를 양도할 때는 양수인에게 본 페이지를 넘겨 주십시오.

보안 정보

라디오 보안 코드(해당시)

키 번호

잠금 키 코드(해당시)

본 페이지를 뜯어 차 이외의 안전한 곳에 보관하십시오.

차를 양도할 때는 양수인에게 본 페이지를 넘겨 주십시오.



메모

메모

메모

메모

메모

TS 교통안전공단 자동차안전연구원

국토교통부

리콜알리미 지금 바로 신청하세요!

자동차 결함신고센터
사고예방을 위한 정부신고제도
www.car.go.kr 080-357-2500

자동차 리콜이란?

법규에 규정된 자동차 안전기준에 부적합하거나, 법규에 규정되지는 않았지만 자동차 제작과정상의 문제로 자동차의 안전운행에 지장을 줄 수 있는 결함이 발견된 경우에 자동차 소유자에게 공개적으로 이를 알려 시정(수리)해 주는 제도입니다.

리콜알리미 서비스란?

소유하신 차량에 리콜이 발생한 경우 즉각적으로 리콜여부를 확인할 수 있도록 안내문자(SMS)를 발송해 드리는 서비스입니다.

리콜알리미 서비스 신청은?

자동차결함신고센터 홈페이지(www.car.go.kr), 모바일 홈페이지(m.car.go.kr), 결함신고 전용전화(080-357-2500)를 이용하여 신청하실 수 있습니다.

리콜안내문자를 받으시면?

리콜안내문자를 받으셨다면 안전을 위해 즉시 리콜서비스를 받으시기 바랍니다.

자동차결함신고전화
080-357-2500